Canon

PowerShot SX520 HS **Guía del usuario de la cámara**

ESPAÑOL

- Asegúrese de leer esta guía, incluida la sección "Precauciones de seguridad" (113), antes de utilizar la cámara.
- La lectura de esta guía le ayudará a utilizar la cámara correctamente.
- Guarde esta guía en un lugar seguro de modo que la pueda utilizar en el futuro.

- Haga clic en los botones de abajo a la derecha para acceder a otras páginas.
 - : Página siguiente
 - : Página anterior
 - 🖄: Página antes de que hiciera clic en un enlace
- Para saltar al principio de un capítulo, haga clic en el título del capítulo a la derecha.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



©CANON INC. 2014 CEL-SV5AA2A0

Información inicial



Contenido del paquete

Antes de usar la cámara, asegúrese de que los elementos siguientes estén incluidos en el paquete.

Si falta algo, póngase en contacto con el vendedor de la cámara.



Cámara




Batería NB-6LH*



Cargador de batería CB-2LY/CB-2LYE







Tapa del objetivo (con cordón)

- * No despegue la etiqueta de la batería.
- También se incluye el material impreso.
- No incluye tarjeta de memoria (\(\subseteq 2 \).



Tarjetas de memoria compatibles

Se puede utilizar las siguientes tarjetas de memoria (que se venden por separado), con independencia de su capacidad.

- Tarjetas de memoria SD*
- Tarjetas de memoria SDHC*
- Tarietas de memoria SDXC*



- Tarietas Eve-Fi
- * Tarjetas compatibles con las normas SD. No obstante, no se ha verificado que todas las tarietas de memoria funcionen con la cámara.

Acerca de las tarjetas Eye-Fi

No se garantiza la compatibilidad de este producto con las funciones de las tarjetas Eye-Fi (inclusive la transferencia inalámbrica). En caso de experimentar problemas cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, póngase en contacto directo con el fabricante de las tarjetas.

También deberá tener en cuenta que en muchos países se requiere una aprobación específica para poder usar las tarjetas Eye-Fi. Sin dicha aprobación, no se pueden usar dichas tarjetas. Si no está seguro de que dichas tarjetas puedan usarse en el lugar donde se encuentre, solicite información al respecto al fabricante de las tarjetas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Notas preliminares e información legal

- Tome algunas fotografías de prueba iniciales y revíselas para asegurarse de que las imágenes se graben correctamente. Canon Inc., sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado del mal funcionamiento de una cámara o de un accesorio, incluidas las tarjetas de memoria, que provoque que la imagen no se grabe o que el equipo no la pueda leer.
- Las imágenes grabadas con esta cámara serán para uso personal. Absténgase de realizar grabaciones no autorizadas que infrinjan las leyes de derechos de autor y tenga en cuenta que, aunque sea para uso personal, la fotografía puede infringir los derechos de autor u otros derechos legales en determinadas actuaciones o exposiciones, o en algunos escenarios comerciales.
- Si desea información sobre la garantía de la cámara o la asistencia al cliente de Canon, consulte la información sobre la garantía que se incluye en el kit de documentación para el usuario de la cámara.
- Aunque la pantalla LCD se produce bajo condiciones de fabricación de precisión extremadamente alta y más del 99,99% de los píxeles cumplen las especificaciones de diseño, en raros casos es posible que haya píxeles defectuosos, o que aparezcan como puntos rojos o negros. Esto no indica que la cámara esté dañada, ni afecta a las imágenes grabadas.
- La pantalla LCD puede venir cubierta con una fina película de plástico para protegerla de arañazos durante el transporte. Si está cubierta, retire la película antes de utilizar la cámara.
- Cuando se utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo, es posible que se caliente. Esto no indica ningún daño.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste


8 Accesorios

9 Apéndice






Nombres de las partes y convenciones de esta guía

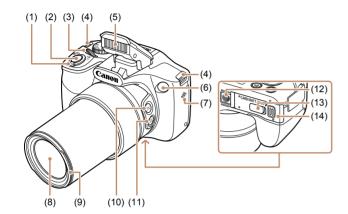

- (1) Palanca del zoom
 Disparo: [♣ (teleobjetivo)] /
 [♣ (gran angular)]
 Reproducción: [Q (ampliar)] /
 [♣ (índice)]
- (2) Botón de disparo
- (3) Dial delantero
- (4) Enganche de la correa
- (5) Flash
- (6) Lámpara
- (7) Altavoz

- (8) Objetivo
- (9) Montura del parasol/adaptador para filtro
- (10) Botón [☐ (Ayuda al encuadre Buscar)]
- (11) Botón [(Ayuda al encuadre Bloquear)]
- (12) Rosca para el trípode
- (13) Tapa del terminal del adaptador de CC
- (14) Tapa de la tarjeta de memoria/de la batería

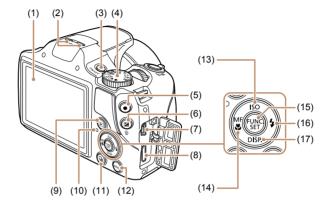

- (1) Pantalla (pantalla LCD)
- (2) Micrófono
- 3) Botón ON/OFF
- 4) Dial de modo
- (5) Botón Vídeo
- (6) Botón [☑ (Compensación de la exposición)] / [Ⅲ (Borrado de una única imagen)]
- (7) Terminal AV OUT (salida de audio y vídeo) / DIGITAL
- (8) Terminal HDMI™
- 9) Botón [(Reproducción)]

- (10) Indicador
- (11) Botón [(Modo disparo)]
- (12) Botón [MENU]
- (13) Botón [**SO** (Velocidad ISO)] /
 Arriba
- (14) Botón [MF (Enfoque manual)] / [₩ (Macro)] / Izquierda
- (15) Botón FUNC./SET
- (16) Botón [(Flash)] / Derecha
- (17) Botón [DISP (Pantalla)] / Abajo

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





- En esta guía se utilizan iconos para representar los correspondientes botones y diales de la cámara donde aparecen, o a los que son similares
- Los siguientes botones y controles de la cámara se representan mediante iconos.

[Dial delantero (3) en la parte delantera

- [A] Botón arriba (13) en la parte trasera
- [4] Botón izquierda (14) en la parte trasera
- [] Botón derecha (16) en la parte trasera
- [▼] Botón abajo (17) en la parte trasera
- Los modos de disparo y los iconos y el texto en pantalla se indican entre corchetes.
- (1): información importante que debe conocer
- Ø: notas y sugerencias para el uso experto de la cámara
- — xx: páginas con información relacionada (en este ejemplo, "xx" representa un número de página)
- Las instrucciones de esta guía se aplican a la cámara bajo los ajustes predeterminados.
- Por comodidad, se hace referencia a todas las tarjetas de memoria compatibles como, simplemente, la "tarjeta de memoria".
- Los símbolos "> Imágenes fijas" y "> Vídeos" bajo los títulos indican cómo se usa la función, para imágenes fijas o vídeos.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Tabla de contenido

Antes de usar la cámara

Información inicial	2
Contenido del paquete	
Tarjetas de memoria compatibles	
Acerca de las tarjetas Eye-Fi	
Notas preliminares e información legal	;
Nombres de las partes y convenciones de esta guía	4
Operaciones comunes de la cámara	12
Precauciones de seguridad	13

Guía básica

Operaciones básicas	16
Preparativos iniciales	16
Montaje de accesorios	16
Cómo sujetar la cámara	17
Carga de la batería	17
Introducción de la batería y la tarjeta de memoria	18
Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria	19
Ajuste de la fecha y la hora	19
Cambio de la fecha y la hora	20
Idioma de la pantalla	21
Prueba de la cámara	21
Fotografía (Smart Auto)	21
Visualización	
Borrado de imágenes	

Guía avanzada

1	Nociones basicas sobre la camara	2:
	On/Off	2
	Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)	26
	Ahorro de energía en el modo de disparo	26
	Ahorro de energía en el modo de reproducción	20
	Botón de disparo	26
	Modos de disparo	2
	Opciones de la pantalla de disparo	2
	Uso del menú FUNC	28
	Uso de la pantalla de menú	29
	Presentación del indicador	
	Reloj	30
2	Modo Auto/Modo Auto híbrido	3′
	Disparo con ajustes determinados por la cámara	3
	Fotografía (Smart Auto)	
	Disparo en modo Auto híbrido	3
	Reproducción del resumen de vídeo	34
	Imágenes fijas/Vídeos	
	Imágenes fijas	
	Vídeos	
	Iconos de escena	
	Iconos de estabilización de imagen	
	Recuadros en pantalla	
	Características comunes para su comodidad	
	Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)	3
	Recuperar fácilmente sujetos después de utilizar el zoom	20
	manual (Ayuda al encuadre – Buscar) Composición de tomas fácil después de utilizar el zoom	30
	manual (Avuda al encuadre – Bloquear)	30

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Z	Coom automático para mantener constante el tamaño de las	
С	aras	.40
	Ajuste del tamaño constante de visualización de cara	.40
	Recuperar fácilmente sujetos con el zoom automático	
•	Ayuda a la búsqueda)	
U	Jso del autodisparador	. 42
	Uso del autodisparador para evitar el movimiento de la cámara	42
	Personalización del autodisparador	
Δ	Adición de una fecha	
	Disparo continuo	
	racterísticas de personalización de imagen	
	Cambio del formato	
	Cambio de la resolución de la imagen (tamaño)	
	Directrices para elegir la resolución según el tamaño del	
	papel (para imágenes 4:3)	.45
C	Corrección de ojos rojos	
C	Cambio de la calidad de imagen de vídeo	.46
Car	acterísticas útiles para el disparo	47
V	/isualización de la retícula	.47
Α	Ampliación del área enfocada	.47
C	Comprobación de ojos cerrados	.48
Per	sonalización del funcionamiento de la cámara	48
С	Desactivación de la luz de ayuda AF	.48
С	Desactivación de la lámpara de reducción de ojos rojos	.49
C	Cambio del estilo de visualización de las imágenes después	
d	le disparar	.49
	Cambio del período de visualización de las imágenes	
	después de disparar	.49
	Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos	.50

3	Otros modos de disparo	51
	Personalización de luminosidad/color (Control en Directo)	51
	Disfrute de diversas imágenes a partir de cada disparo	
	(Disparo creativo)	52
	Visualización de imágenes durante la reproducción	52
	Elección de efectos	53
	Escenas específicas	53
	Efectos de imagen (Filtros creativos)	54
	Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez	
	(Efecto ojo de pez)	55
	Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)	55
	Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción	
	estimado (para secuencias de 1 minuto)	56
	Fotografía con efecto de cámara de juguete	
	(Efecto cámara de juguete)	
	Disparo en monocromo	57
	Modos especiales para otros propósitos	57
	Disparo automático después de la detección de caras	
	(Obturador inteligente)	57
	Disparo automático después de la detección de una	
	sonrisa	
	Uso del autodisparador de guiño	
	Uso del autodisparador con detección de la cara	59
	Disparo de alta velocidad en serie	
	(Ráfaga de alta velocidad)	
	Grabación de varios vídeos	
	Grabación de vídeos en el modo de vídeo	60
	Bloqueo o cambio de la luminosidad de la imagen antes	
	de disparar	61

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





4	Modo P	62
	Disparo en Programa AE (Modo [P])	62
	Luminosidad de la imagen (Exposición)	
	Ajuste de la luminosidad de la imagen	
	(Compensación de la exposición)	63
	Bloqueo de la luminosidad/exposición de la imagen	
	(Bloqueo AE)	63
	Cambio del método de medición	63
	Cambio de la velocidad ISO	64
	Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)	64
	Colores de las imágenes	65
	Ajuste del balance de blancos	65
	Balance de blancos personalizado	65
	Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)	
	Color personalizado	66
	Intervalo de disparo y enfoque	67
	Disparo de primeros planos (Macro)	67
	Disparo con el modo de enfoque manual	67
	Teleconvertidor digital	68
	Cambio del modo del recuadro AF	
	Centro	69
	Cara AiAF	
	Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)	
	Disparo con AF Servo	
	Cambio del ajuste de enfoque	
	Disparo con el bloqueo AF	
	Flash	
	Cambio del modo de flash	
	Auto	
	On	
	Sincro Lenta	
	Off	73

	Ajuste de la compensación de la exposición del flash Disparo con el bloqueo FE	
	Otros ajustes	
	Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen) Cambio de los ajustes de Modo IS	75
	Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación	76
5	Modo Tv, Av y M	77
	Velocidades de obturación específicas (Modo [Tv])	77
	Valores de abertura específicos (Modo [Av])	78
	Velocidades de obturación y valores de abertura	
	específicos (Modo [M])	78
	Ajuste de la salida del flash	79
6	Modo de reproducción	80
	Visualización	80
	Cambio de modo de visualización	81
	Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de	
	la imagen)	
	Histograma	82
	Visualización de vídeos cortos creados al tomar imágenes fijas (Resúmenes de vídeo)	00
	Visualización por fecha	
	Navegación y filtrado de imagen	
	Navegación por las imágenes en un índice	
	Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones	
	especificadas	83
	Uso del dial delantero para saltar entre imágenes	84
	Visualización de imágenes individuales en un grupo	85
	Opciones de visualización de imágenes	
	Ampliación de imágenes	
	Visualización de presentaciones de diapositivas	86

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas	87
Reproducción automática de imágenes relacionadas	
(Selección inteligente)	87
Protección de imágenes	88
Uso del menú	89
Selección de imágenes de una en una	89
Selección de un rango	90
Protección de todas las imágenes a la vez	90
Borrado de toda la protección a la vez	90
Borrado de imágenes	91
Borrado de varias imágenes a la vez	
Elección de un método de selección	91
Selección de imágenes de una en una	92
Selección de un rango	92
Especificación de todas las imágenes a la vez	92
Rotación de imágenes	93
Uso del menú	93
Desactivación del giro automático	94
Etiquetado de imágenes favoritas	94
Uso del menú	94
Edición de imágenes fijas	95
Cambio de tamaño de las imágenes	
Recorte	
Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)	97
Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)	98
Corrección del efecto de ojos rojos	
Edición de vídeo	
Edición de resúmenes de vídeo	

7	Menú de ajuste	101
	Ajuste de funciones básicas de la cámara	101
	Silenciamiento de las operaciones de la cámara	101
	Ajuste del volumen	102
	Ocultación de trucos y consejos	102
	Fecha y hora	102
	Hora mundial	102
	Tiempo de retracción del objetivo	103
	Uso del modo Eco	103
	Ajuste del ahorro de energía	103
	Luminosidad de la pantalla	104
	Ocultación de la pantalla de inicio	104
	Formateo de tarjetas de memoria	104
	Formateo de bajo nivel	105
	Numeración de archivos	105
	Almacenamiento de imágenes basado en datos	106
	Visualización métrica/no métrica	106
	Consulta de logotipos de certificación	106
	Idioma de la pantalla	106
	Configuración de otros ajustes	107
	Restablecimiento de valores predeterminados	107
8	Accesorios	108
	Mapa del sistema	108
	Accesorios opcionales	109
	Fuentes de alimentación	109
	Flash	110
	Otros accesorios	110
	Impresora	110
	Uso de accesorios opcionales	111
	Reproducción en un televisor	
	Reproducción en un televisor de alta definición	111
	Reproducción en un televisor de definición estándar	

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





	Alimentación de la cámara mediante la corriente doméstica.	. 112
	Uso de un parasol (se vende por separado)	. 113
	Uso de filtros para objetivos (se venden por separado)	. 114
J	so del software	.115
	Software	. 115
	Manual de instrucciones del software	. 115
	Comprobación del entorno informático	. 115
	Instalación del software	. 116
	Guardar imágenes en un ordenador	. 116
n	npresión de imágenes	.118
	Impresión fácil	. 118
	Configuración de los ajustes de impresión	. 119
	Recorte de imágenes antes de la impresión	. 119
	Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la	
	impresión	. 120
	Opciones de diseño disponibles	.120
	Impresión de fotos de carnet	.120
	Impresión de escenas de vídeo	.121
	Opciones de impresión de vídeo	.121
	Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)	.121
	Configuración de los ajustes de impresión	.121
	Configuración de la impresión para imágenes	
	individuales	. 122
	Configuración de la impresión para un intervalo de	
	imágenes	. 123
	Configuración de la impresión para todas las imágenes	. 123
	Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión	. 123
	Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión	
	(DPOF)	
	Adición de imágenes a un fotolibro	.124
	Elección de un método de selección	.124
	Adición de imágenes individualmente	124

	Adición de todas las imágenes a un fotolibro	12
	Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro	12
	Utilización de una tarjeta Eye-Fi	12
	Comprobación de la información de conexión	12
	Desactivación de la transferencia Eye-Fi	12
9	Apéndice	. 12 ⁻
	Solución de problemas	12
	Mensajes en pantalla	13
	Información en pantalla	13
	Disparo (Pantalla de información)	13
	Nivel de la batería	13
	Reproducción (Pantalla de información detallada)	13
	Resumen del panel de control de vídeos	13
	Tablas de funciones y menús	13
	Funciones disponibles en cada modo de disparo	13
	Menú FUNC	13
	Ficha Disparo	
	Ficha Configuración	
	Ficha Reproducción	
	Ficha Impresión	
	Menú FUNC. de modo de reproducción	
	Precauciones de uso	14
	Especificaciones	
	Especificaciones de la cámara	14
	Distancia focal del zoom digital (equivalente en película	
	de 35 mm)	14
	Número de disparos/Tiempo de grabación, Tiempo de	
	reproducción	
	Número de disparos por tarjeta de memoria	
	Tiempo de grabación por tarjeta de memoria	
	Alcance del flash	14

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





	Intervalo de disparo	144
	Velocidad de disparo continuo	144
	Velocidad de obturación	144
	Abertura	144
	Batería NB-6LH	144
	Cargador de batería CB-2LY/CB-2LYE	144
	Parasol LH-DC60 (se vende por separado)	144
ndi	ce	145
	Marcas comerciales y licencias	147
	Exención de responsabilidad	147

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Operaciones comunes de la cámara

Disparar

- Usar ajustes determinados por la cámara (modo Auto, modo Auto híbrido)
 - 📖 31, 📖 33
- Ver varios efectos aplicados a cada toma, utilizando ajustes determinados por la cámara (modo de disparo creativo)
 - 🕮 52

Fotografiar bien a las personas







En la nieve $(\square 53)$

Ajustar a escenas específicas









Aplicar efectos especiales







Efecto póster (254)



Efecto oio de pez (MÍ55)



Efecto miniatura $(\square 55)$



 $(\square 56)$

Monocromo (2257)

- Estableciendo los aiustes de la imagen (Control en Directo)
 - 🕮51
- Enfocar las caras
 - 🖂 31. 🖂 53. 🖾 70
- Sin utilizar el flash (Flash desactivado)
 - 31, 73
- Incluirse en la foto (Autodisparador)
 - 42. 59
- Añadir una fecha
 - 43
- Secuencias de vídeo y fotos juntas (Resumen de vídeo)
 - 33

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice





▶ Ver

- Ver imágenes (modo de reproducción)
 - 📖 80
- Reproducción automática (Mostrar diapos)
 - 🕮86
- En un televisor
 - 111
- En un ordenador
 - 115
- · Navegar rápidamente por las imágenes
 - 🕮83
- Borrar imágenes
 - 1191

Grabar/ver vídeos

- Grabar vídeos
 - 📖 31, 📖 60
- Ver vídeos (modo de reproducción)
 - 🕮80

□ Imprimir


- Imprimir imágenes
 - 🕮 118

Guardar

- Guardar las imágenes en un ordenador
 - 116

Precauciones de seguridad

- Antes de comenzar a utilizar este producto, asegúrese de leer las precauciones de seguridad que se describen a continuación.
 Asegúrese siempre de que el producto se utiliza correctamente.
- El propósito de las precauciones de seguridad que aquí se indican es evitar que usted y otras personas sufran lesiones y que se produzcan daños a la propiedad.
- Asegúrese también de consultar las guías que acompañen a cualquier accesorio que utilice que haya adquirido por separado.



Indica el riesgo de lesiones graves o de muerte.

- No dispare el flash cerca de los ojos de las personas.
 La exposición al intenso destello que produce el flash podría dañar la vista. Para mayor seguridad, manténgase al menos a 1 metro de distancia de los niños cuando vaya a utilizar el flash.
- Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.
 Una correa alrededor del cuello de un niño podría provocar su asfixia.
 Si su producto utiliza un cable de corriente y el cable se enrolla accidentalmente alrededor del cuello de un niño, puede provocarle la asfixia.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación recomendadas.
- No desmonte, altere ni aplique calor al producto.
- Si la batería tiene una etiqueta, no la despegue.
- Evite dejar caer el producto o someterlo a golpes fuertes.
- No toque el interior del producto si se rompe, por ejemplo como consecuencia de una caída.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si emite humo o un olor extraño, o si presenta algún otro comportamiento anormal.
- No utilice disolventes orgánicos, tales como alcohol, bencina o disolvente, para limpiar el producto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





 Evite el contacto con los líquidos y no permita que penetren el interior líquidos u objetos extraños.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Si se moja el producto o algún líquido u objeto extraño penetra en su interior, extraiga la batería o las pilas o desenchúfelo inmediatamente.

 No mire a través del visor (si su modelo lo tiene) hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial intensa.

De lo contrario, podría dañarse la vista.

 Si el producto está enchufado, no lo toque mientras se esté produciendo una tormenta.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Deje de usar el producto inmediatamente y aléiese de él.

- Utilice exclusivamente la batería o las pilas recomendadas.
- No arroje la batería ni las pilas al fuego, ni las deje cerca de las llamas

Esto puede provocar que la batería o las pilas exploten o tengan fugas, con el resultado de descargas eléctricas, fuego o lesiones. Si el electrolito de una batería o una pila con alguna fuga entra en contacto con los ojos, la boca, la piel o la ropa, lávelos inmediatamente con aqua abundante.

- Si el producto utiliza un cargador de batería, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
 - Retire la clavija periódicamente y, con un paño seco, limpie cualquier resto de polvo o suciedad que se pudiera encontrar en las clavijas, el exterior de la toma de corriente y en la zona circundante.
 - No inserte ni retire la clavija con las manos húmedas.
 - No utilice el equipo de modo que supere la capacidad nominal de la toma de corriente o de los accesorios por cable. No lo utilice si la clavija está dañada o no se ha insertado a fondo en la toma de corriente.
 - Evite que el polvo u objetos metálicos (tales como chinchetas o llaves) entren en contacto con los terminales o la clavija.
- Si su producto utiliza un cable de corriente, no lo corte, no lo dañe, no lo modifique ni ponga objetos pesados sobre él.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

- Apague la cámara en aquellos lugares donde su uso esté prohibido.
 Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir con el funcionamiento de instrumentos electrónicos u otros dispositivos. Tenga cuidado cuando utilice el producto en lugares donde el uso de dispositivos electrónicos esté restringido, tales como el interior de los aviones y las instalaciones médicas.
- No permita que la cámara permanezca en contacto con la piel durante largos períodos de tiempo.

Aunque la cámara no parezca caliente, puede provocar quemaduras de baja temperatura, que se manifiestan en forma de enrojecimiento o ampollas en la piel. Utilice un trípode donde haga calor o si tiene problemas de mala circulación o falta de sensibilidad en la piel.



Indica el riesgo de lesiones.

- Cuando transporte el producto por la correa tenga cuidado de no golpearlo, no someterlo a impactos o sacudidas fuertes y no dejar que se enganche con otros objetos.
- Tenga cuidado de no golpear ni empujar con fuerza el objetivo.
 Esto podría dañar la cámara o producir lesiones.
- Tenga cuidado de no golpear con fuerza la pantalla. Si la pantalla se rompe, los fragmentos rotos pueden provocar heridas.
- Cuando utilice el flash, tenga cuidado de no taparlo con los dedos ni la ropa.

Esto podría provocar quemaduras o dañar el flash.

- Evite utilizar, colocar o almacenar el producto en los lugares siguientes:
- Lugares expuestos a la luz solar directa
- Lugares sometidos a temperaturas superiores a 40 °C
- Lugares húmedos o con mucho polvo

En estos lugares se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o una explosión de la batería o las pilas, lo que puede ocasionar descargas eléctricas, incendios, quemaduras y otras lesiones.

El sobrecalentamiento y los daños pueden provocar descargas eléctricas, fuego, quemaduras u otras lesiones.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





- Los efectos de transición de las presentaciones de diapositivas pueden resultar incómodos cuando se miran durante mucho tiempo.
- Cuando utilice objetivos opcionales, filtros para objetivos o adaptadores para filtros (si corresponde), monte firmemente estos accesorios.

Si el accesorio para el objetivo se afloja y cae, podría romperse y los pedazos de vidrio podrían provocar cortes.

 En productos que levanten y bajen el flash automáticamente, tenga cuidado para no pillarse los dedos con el flash cuando baje.

Podría provocarse una lesión.

Precaución

Indica el riesgo de daños a la propiedad.

 No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial intensa.

Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen u otros componentes internos.

- Cuando la utilice en una playa con arena o donde haya mucho viento, tenga cuidado para evitar que el polvo o la arena se introduzcan en la cámara.
- En productos que abran y cierren el flash automáticamente, no empuje el flash para cerrarlo ni tire de él para abrirlo.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

 Limpie el polvo, la suciedad o cualquier otras sustancia extraña del flash con un bastoncillo de algodón o un paño.

El calor emitido por el flash puede provocar que el material extraño humee o que el producto se averíe.

 Cuando no utilice el producto, extraiga la batería o las pilas y guárdelas.

Cualquier fuga que se produzca en la batería o las pilas puede provocar daños en el producto.

 Antes de desechar la batería o las pilas, cubra sus terminales con cinta adhesiva u otro aislante. El contacto con otros materiales metálicos podría provocar incendios o explosiones.

 Desenchufe el cargador de batería utilizado con el producto cuando no lo esté utilizando. No lo cubra con trapos u otros objetos mientras lo esté utilizando.

Dejar la unidad conectada durante mucho tiempo puede hacer que se sobrecaliente y deforme, y originar un incendio.

- No deje las baterías específicas del producto cerca de mascotas.
 Si una mascota mordiera una batería, se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o explosiones, con el resultado de fuego o daños en el producto.
- Si el producto utiliza varias pilas, no utilice a la vez pilas que tengan diferentes niveles de carga ni utilice a la vez pilas antiguas y nuevas. No introduzca las pilas con los polos + y – invertidos.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

- No se siente si lleva la cámara en un bolsillo del pantalón.
 De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.
- Cuando la lleve en un bolso, asegúrese de que no haya objetos duros que entren en contacto con la pantalla. Además, cierre la pantalla (de modo que quede orientada hacia el cuerpo) si la pantalla del producto se cierra.
- No sujete ningún objeto duro al producto.

De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.





Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Guía básica

Operaciones básicas


Instrucciones e información básica, desde los preparativos iniciales hasta el disparo y la reproducción



Preparativos iniciales


Prepárese para fotografiar de la manera siguiente.

Montaje de accesorios



Monte la correa.

- Monte en la cámara la correa que se incluye, como se muestra.
- En el otro lado de la cámara, monte la correa de la misma manera.



Monte la tapa del objetivo.



 Quite la tapa del objetivo y sujete el cordón de la tapa a la correa.



- Retire siempre la tapa del objetivo antes de encender la cámara. Intente sujetar la tapa del objetivo a la correa para el cuello cuando no utilice la tapa.
- Mantenga puesta la tapa del objetivo cuando no utilice la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice








Cómo sujetar la cámara



- Colóquese la correa alrededor del cuello.
- Cuando dispare, mantenga los brazos cerca del cuerpo y sujete firmemente la cámara para evitar que se mueva. Si ha levantado el flash, no apoye los dedos sobre él.


Carga de la batería

Antes de utilizarla, cargue la batería con el cargador que se incluye. No olvide cargar al principio la batería, porque la cámara no se vende con la batería cargada.



Introduzca la batería.

 Después de alinear las marcas ▲ de la batería y el cargador, introduzca la batería empujándola hacia adentro (1) y hacia abajo (2).





2 Cargue la batería.

- CB-2LY: levante las clavijas (1) y conecte el cargador a la toma de corriente (2).
- CB-2LYE: conecte el cable de corriente al cargador y, a continuación, el otro extremo a la toma de corriente.
- La lámpara de carga se ilumina en naranja y se inicia la carga.
- Cuando la carga finaliza, la lámpara se ilumina en verde



Retire la batería.

 Una vez desenchufado el cargador de la batería, retire la batería empujándola hacia adentro (1) y arriba (2).



- Para proteger la batería y mantenerla en óptimas condiciones, no la cargue de manera continua durante más de 24 horas.
- En el caso de los cargadores de batería que utilicen cable de corriente, no sujete el cargador ni el cable a otros objetos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.



- Para ver información detallada acerca del tiempo de carga, y del número de disparos y el tiempo de grabación posibles con una batería completamente cargada, consulte "Número de disparos/ Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción" (2142).
- Las baterías cargadas pierden gradualmente su carga, incluso cuando no se utilizan. Cargue la batería el día que vaya a utilizarla (o inmediatamente antes).
- El cargador se puede utilizar en áreas con corriente 100 240 V CA (50/60 Hz). Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice








Introducción de la batería y la tarjeta de memoria


Introduzca la batería incluida y una tarjeta de memoria (se vende por separado).

Tenga en cuenta que antes de usar una tarjeta de memoria nueva (o una tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo), debe formatear la tarjeta de memoria con esta cámara (1104).




Abra la tapa.

Deslice la tapa (1) v ábrala (2).




Introduzca la batería.

- Sujete la batería con los terminales (1) orientados como se muestra, presione el cierre de la batería (2) en la dirección de la flecha e inserte la batería hasta que encaie el cierre.
- Si inserta la batería con la orientación. incorrecta no podrá bloquearla en la posición correcta. Confirme siempre que la batería esté orientada correctamente v que se bloquee al introducirla.

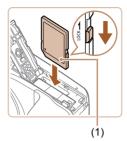

Compruebe la pestaña de protección contra escritura de la tarjeta e inserte la tarjeta de memoria

- No es posible grabar en tarietas de memoria que tengan pestaña de protección contra escritura cuando la pestaña se encuentre en posición de bloqueo. Deslice la pestaña a la posición de desbloqueo.
- Introduzca la tarieta de memoria con la etiqueta (1) orientada como se muestra hasta que encaje en su lugar.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria tenga la orientación correcta al introducirla. Si introduce una tarjeta de memoria con una orientación equivocada podría dañar la cámara.




Cierre la tapa.

• Baje la tapa (1) y empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).



Índice

Para ver datos orientativos sobre cuántos disparos u horas de grabación se pueden guardar en una tarjeta de memoria, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (2143).



Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice








Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria



Retire la batería.

- Abra la tapa y presione el cierre de la batería en el sentido de la flecha.
- La batería saldrá.



Retire la tarjeta de memoria.

- Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje y, a continuación, suéltela lentamente.
- La tarieta de memoria saldrá.

Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste correctamente la fecha y la hora actuales de la manera siguiente si se muestra la pantalla [Fecha/Hora] al encender la cámara. La información especificada de esta manera se registra en las propiedades de la imagen al disparar, y se utiliza para administrar las imágenes por fecha de toma o para imprimir imágenes mostrando la fecha. También puede añadir una fecha a las tomas, si lo desea (43).



1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla [Fecha/Hora].



Establezca la fecha y la hora.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.
- Pulse los botones [▲][▼] para especificar la fecha y la hora.
- Cuando termine, pulse el botón [@].





3 Especifique la zona horaria local.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir la zona horaria local. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







4 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [6] cuando termine.
 Después de un mensaje de confirmación, dejará de mostrarse la pantalla de ajustes.
- Para apagar la cámara, pulse el botón ON/OFF.



 A menos que haya establecido la fecha, la hora y la zona horaria local, la pantalla [Fecha/Hora] aparecerá cada vez que encienda la cámara. Especifique la información correcta.



 Para ajustar el horario de verano (se añade 1 hora), elija [済情] en el paso 2 y, a continuación, elija [済情] pulsando los botones [▲][▼].

Cambio de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



1 Acceda a la pantalla de menú.

Pulse el botón [MENU].





Elija [Fecha/Hora].

- Mueva la palanca del zoom para elegir la ficha [ft].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [優].





- Siga el paso 2 de "Ajuste de la fecha y la hora" (219) para realizar los ajustes.
- Pulse el botón [MENU] para cerrar la pantalla de menú.



- Los ajustes de fecha/hora pueden conservarse durante unas 3 semanas gracias a la pila del reloj integrada (pila de reserva), una vez retirada la batería.
- La pila del reloj se cargará en unas 4 horas cuando se introduzca una batería cargada o se conecte la cámara a un kit adaptador de CA (se vende por separado, \$\iiint 109\), aunque se deje la cámara apagada.
- Una vez agotada la pila del reloj, se mostrará la pantalla [Fecha/ Hora] cuando se encienda la cámara. Ajuste la fecha y la hora correctas como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (\$\sum_19\$).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



Acceda al modo de reproducción.

Pulse el botón [▶].





 Mantenga pulsado el botón (
) y, a continuación, pulse inmediatamente el botón [MFNI]].



3 Establezca el idioma de la pantalla.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [197].
- Una vez ajustado el idioma de pantalla, la pantalla de ajustes deja de mostrarse.





- Si espera demasiado en el paso 2 después de pulsar el botón y antes de pulsar el botón [MENU], se mostrará la hora actual. En este caso, pulse el botón [(\$\mathbb{g})] para hacer desaparecer la visualización de hora v repita el paso 2.
- También puede cambiar el idioma de la pantalla pulsando el botón [MENU] y eligiendo [Idioma 🗐 en la ficha [17]].

Prueba de la cámara

► Imágenes fijas
► Vídeos



Guía básica Guía avanzada

Antes de usar la cámara

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice

y vídeos y, a continuación, verlas. Fotografía (Smart Auto)

Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deie simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.

Siga estas instrucciones para encender la cámara, captar imágenes fijas



Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.




Acceda al modo [AUTO].

- Establezca el dial de modo en [AUTO].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena v el modo de estabilización de imagen.
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados









3 Componga la toma.

 Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia
 (1) (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia
 (gran angular).

4 Dispare.


Fotografía de imágenes fijas

1) Enfoque.

- Pulse el botón de disparo ligeramente, hasta la mitad de su recorrido. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Si se muestra [Levante el flash], levante el flash con el dedo para prepararlo para su uso. Si prefiere no utilizar el flash, empújelo hacia abajo con el dedo para introducirlo en la cámara







2) Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando haya poca luz y haya levantado el flash, el flash destellará automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.

 Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.





Grabación de vídeos

1) Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [Grab] con el tiempo transcurrido (1).
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen sin grabar.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

2) Termine de grabar.

 Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- **9** Apéndice







Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.



Navegue por las imágenes.

 Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [▶].



- Para acceder a esta pantalla (modo Vista de desplazamiento), mantenga pulsados los botones [◀][▶] durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones [◀][▶] para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón [*].



 Los vídeos se identifican mediante un icono [S■►]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.



3 Reproduzca vídeos.

- Pulse el botón [∰], pulse los botones
 [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [∰].
- Se iniciará la reproducción y, una vez que termine el vídeo, se mostrará [SET >].
- Para ajustar el volumen, pulse los botones [▲][▼].



 Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Borrado de imágenes

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas.

1 Elija la imagen que desee borrar.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice











Borre la imagen.

- Pulse el botón [m].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [險].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [∰].



• Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez (291).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- 8 Accesorios
- **9** Apéndice





Guía avanzada



Nociones básicas sobre la cámara

Otras operaciones básicas y más maneras de disfrutar de la cámara, incluyendo opciones de disparo y de reproducción

On/Off



Modo de disparo

- Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara y prepararse para fotografiar.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón ON/OFF.



Modo de reproducción

- Pulse el botón [] para encender la cámara y ver las fotos.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón [].



- Para cambiar del modo de disparo al modo de reproducción, pulse el botón [].
- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad (26).
- Cuando la cámara esté en modo de reproducción, el objetivo se retraerá al cabo de un minuto. Puede apagar la cámara mientras el objetivo está retraído pulsando el botón [].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **A** Accesorios
- 9 Apéndice







Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)

Para ahorrar energía de la batería, la cámara desactiva automáticamente la pantalla (Display Off) y, a continuación, se apaga por sí misma después de un período específico de inactividad.



La pantalla se desactiva automáticamente después de alrededor de un minuto de inactividad. Unos dos minutos después, el objetivo se retrae y la cámara se apaga por sí misma. Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad (\$\infty\$26).

Ahorro de energía en el modo de reproducción

La cámara se apaga por sí misma, automáticamente, después de cinco minutos de inactividad.




- Puede desactivar Autodesconexión y ajustar el tiempo de Display Off, si lo prefiere (\(\subseteq 103 \)).
- El ahorro de energía no está activo mientras la cámara está conectada a un ordenador (\$\mathbb{Q}\$116).



Botón de disparo

Para asegurarse de que las fotos estén enfocadas, empiece siempre por mantener pulsado el botón de disparo hasta la mitad y, una vez que el sujeto esté enfocado, pulse por completo el botón para disparar. En este manual, las operaciones del botón de disparo se describen como pulsar el botón *hasta la mitad* o pulsarlo *por completo*.



1 Pulse hasta la mitad. (Pulse ligeramente para enfocar.)

 Pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 La cámara emitirá dos pitidos y se mostrarán recuadros AF alrededor de las áreas enfocadas de la imagen.



2 Pulse por completo. (Desde la posición media, pulse por completo para tomar la fotografía.)

- La cámara dispara cuando se reproduce un sonido de obturador.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.



- Es posible que las imágenes salgan desenfocadas si dispara sin pulsar al principio el botón de disparo hasta la mitad.
- La duración del sonido de obturador varía en función del tiempo necesario para el disparo. Puede durar más al fotografiar algunas escenas, y las imágenes saldrán borrosas si mueve la cámara (o se mueve el sujeto) antes de que finalice el sonido de obturador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice










Modos de disparo

Utilice el dial de modo para acceder a cada modo de disparo.

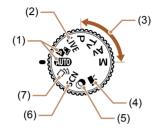

- Modo Auto/Modo Auto híbrido Disparo totalmente automático, con ajustes determinados por la cámara (221, 231, 33).
- Modo Control en Directo Personalice la luminosidad o el color de las imágenes cuando fotografíe (µ51).
- (3) Modos P, Tv, Av y M Tome diversas fotografías utilizando los ajustes que desee (\$\square\$62, \$\square\$77).
- (4) Modo de vídeo Para grabar vídeos (☐60). También puede grabar vídeo cuando el dial de modo no esté ajustado en el modo de vídeo, con solo pulsar el botón de vídeo.
- (5) Modo Filtros creativos Añada diversos efectos a las imágenes cuando fotografíe (\$\square\$51).
- (6) Modo de escena especial Dispare con ajustes óptimos para escenas específicas (\$\subseteq\$53).
- (7) Modo de disparo creativo Puede captar varias imágenes fijas con efectos utilizando ajustes determinados por la cámara (µ52).



Opciones de la pantalla de disparo

Pulse el botón [▼] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte "Información en pantalla" (□131).

4L 1725 % 34 55°	Se muestra información
	No se muestra información



- La función de vista nocturna aumenta automáticamente la luminosidad de la pantalla cuando se fotografía con luz escasa, lo que facilita revisar la composición de las fotos. Sin embargo, es posible que la luminosidad de la imagen de la pantalla no coincida con la luminosidad de las fotos. Tenga en cuenta que las posibles distorsiones de la imagen de la pantalla o las irregularidades en el movimiento del sujeto no afectarán a las imágenes grabadas.
- Para ver opciones de visualización de reproducción, consulte "Cambio de modo de visualización" ((281).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice









Uso del menú FUNC.


Configure funciones de uso común mediante el menú FUNC., de la manera siguiente.

Tenga en cuenta que las opciones y los elementos del menú varían en función del modo de disparo (\$\sum_135\$) o del modo de reproducción (\$\sum_141\$).



Acceda al menú FUNC.

• Pulse el botón [].



Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento del menú (1) y, a continuación, pulse el botón [⊕] o [▶].
- Las opciones disponibles (2) se muestran junto a los elementos de menú, a la derecha.
- Según el elemento de menú, se puede especificar funciones con solo pulsar el botón [[®]] o [▶], o se mostrará otra pantalla para configurar la función.





3 Elija una opción.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Las opciones etiquetadas con un icono [MENU] se pueden configurar pulsando el botón [MENU].
- Para volver a los elementos de menú, pulse el botón [◀].



4 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón []
- Aparecerá de nuevo la pantalla que se mostraba antes de que pulsara el botón [**] en el paso 1, en la que se verá la opción configurada.



 Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (2107). Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Uso de la pantalla de menú

Puede configurar diversas funciones de la cámara mediante la pantalla de menú, de la manera siguiente. Los elementos de menú se agrupan según sus propósitos en fichas, tales como disparo [], reproducción []. etc. Tenga en cuenta que los elementos de menú disponibles varían en función del modo de disparo o de reproducción seleccionado (1136 -**141**).



Acceda a la pantalla de menú.

Pulse el botón [MFNI].




2 Eliia una ficha.

- Mueva la palanca del zoom para elegir una ficha
- Después de girar el dial [) o pulsar los botones [▲][▼] para elegir inicialmente una ficha, puede cambiar de ficha pulsando los botones [◀][▶].





 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.




pantalla mostrada antes de que pulsara el botón [MFNI] en el paso 1.









Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (\$\infty\$107).



- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento del menú
- Para los elementos de menú con opciones que no se muestren, pulse primero el botón (∰) o [▶] para cambiar de pantalla y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para seleccionar el elemento de menú
- Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [MENU].







• Pulse el botón [MFNU] para volver a la



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice









Presentación del indicador

El indicador de la parte trasera de la cámara (Q4) se enciende o parpadea en función del estado de la cámara.

Color	Estado del indicador	Estado de la cámara	
Verde -	On	Conectada a un ordenador (☐116), o pantalla apagada (☐26, ☐103, ☐103)	
	Parpadeando	Iniciándose, grabando/leyendo/ transmitiendo imágenes o fotografiando con largas exposiciones (Д77, Д78)	



 Cuando el indicador parpadee en verde, no apague nunca la cámara, no abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería, no mueva la cámara ni la someta a movimientos bruscos, porque podría dañar las imágenes, la cámara o la tarjeta de memoria.



Se puede consultar la hora actual.



- Mantenga pulsado el botón [@].
- Aparecerá la hora actual.
- Si la cámara se sujeta en vertical cuando se utiliza la función de reloj, la pantalla aparecerá en vertical. Pulse los botones [4][*) para cambiar el color de la pantalla.
- Pulse otra vez el botón [
] para cancelar la visualización del reloi.



 Cuando la cámara esté apagada, pulse y mantenga pulsado el botón (**) y, a continuación, pulse el botón ON/OFF para mostrar el reloi. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Modo Auto/Modo Auto híbrido

Modo útil para fotografiar fácilmente con mayor control sobre el disparo

Disparo con ajustes determinados por la cámara

Para seleccionar automáticamente los aiustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.

Fotografía (Smart Auto)

► Imágenes fijas ► Vídeos





Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.





Acceda al modo [AUTO].

- Establezca el dial de modo en [AUTO].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen (235, **36**).
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.

Antes de usar la cámara

Guía básica


Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- **9** Apéndice









(2)

3 Componga la toma.

- Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia [4] (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia [111] (gran angular). (Aparece una barra de zoom (1) que muestra la posición del zoom, junto con el área enfocada (2).)
- Para ampliar o reducir rápidamente, mueva la palanca del zoom a fondo hacia
 [4] (teleobjetivo) o [[11] (gran angular); para ampliar o reducir lentamente, muévala solo un poco en la dirección que desee.



Fotografía de imágenes fijas

1) Enfoque.


- Pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Cuando hay varias áreas enfocadas, se muestran varios recuadros AF





 Si se muestra [Levante el flash], levante el flash con el dedo para prepararlo para su uso. Si prefiere no utilizar el flash, empújelo hacia abajo con el dedo para introducirlo en la cámara



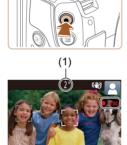

2) Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando haya poca luz y haya levantado el flash, el flash destellará automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.
- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.

Grabación de vídeos

1) Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [Grab] con el tiempo transcurrido (1).
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen sin grabar.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice









- Cambie el tamaño del sujeto y recomponga la toma como sea necesario.
 - Para cambiar el tamaño del sujeto, repita las operaciones del paso 3.
 No obstante, tenga en cuenta que el sonido de las operaciones de la cámara se grabará. Tenga en cuenta que los vídeos grabados cuando se muestren los factores de zoom en azul aparecerán con grano.
 - Cuando recomponga las tomas, el enfoque, la luminosidad y los colores se ajustarán automáticamente.



3) Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.

Disparo en modo Auto híbrido



Puede crear un vídeo corto del día tomando solo imágenes fijas. La cámara graba secuencias de 2 a 4 segundos de las escenas anteriores a cada disparo y, más tarde, las combina en un resumen de vídeo.



↑ Acceda al modo [♣️].

• Siga el paso 2 de "Fotografía (Smart Auto)" (☐31) y elija [♣1].



Componga la toma.

- Siga los pasos 3 4 de "Fotografía (Smart Auto)" (231) para componer la toma y enfocar.
- Para obtener resúmenes de vídeo más impactantes, apunte la cámara a los sujetos unos cuatro segundos antes de tomar las imágenes fijas.

3 Dispare.

- Siga el paso 4 de "Fotografía (Smart Auto)" (231) para tomar una imagen fija.
- La cámara graba una imagen fija y una secuencia de vídeo. La secuencia, que termina con la imagen fija y un sonido de obturador, forma un único capítulo del resumen de vídeo.



- En este modo la duración de la batería es menor que en el modo [AUTO], porque se graban resúmenes de vídeo para cada disparo.
- Es posible que no se grabe un resumen de vídeo si se toma una imagen fija inmediatamente después de encender la cámara, de elegir el modo [] o de manejar la cámara de otras maneras.
- En los resúmenes de vídeo se grabarán los sonidos del funcionamiento de la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice









- La calidad del resumen de vídeo es [EHD] y no se puede cambiar.
- No se reproducirá ningún sonido aunque pulse el botón de disparo hasta la mitad o dispare el autodisparador.
- Los resúmenes de vídeo se guardan como archivos de vídeo separados en los casos siguientes, aunque se hayan grabado en el mismo día en modo [].
 - El tamaño del archivo de resumen de vídeo alcanza aproximadamente 4 GB o el tiempo total de grabación llega a, aproximadamente, 29 minutos y 59 segundos.
 - El resumen de vídeo está protegido (\$\infty\$88).
 - Se cambia el ajuste de horario de verano (119) o de zona horaria (1102).
 - Se crea una nueva carpeta (QQ 106).
- Los sonidos de obturador grabados no se pueden modificar ni borrar.
- Si prefiere grabar resúmenes de vídeo sin imágenes fijas, configure previamente el ajuste. Elija MENU ((29) > ficha
 [] > [Tipo de resumen] > [Sin fotos] ((29).

Reproducción del resumen de vídeo

Muestre una imagen fija tomada en modo [] para reproducir un resumen de vídeo o especifique la fecha del resumen de vídeo que desea reproducir (] 82).

Imágenes fijas/Vídeos



 Si se enciende la cámara mientras se mantiene pulsado el botón [▼], la cámara dejará de sonar. Para activar de nuevo los sonidos, pulse el botón [MENU], elija [Mute] en la ficha [ŶŶ] y, a continuación, pulse los botones [◄][▶] para elegir [Off].

Imágenes fijas



- Un icono [] intermitente avisa de que hay mayor probabilidad de que las imágenes queden borrosas debido a movimientos de la cámara. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
- Si las fotos salen oscuras aunque destelle el flash, acérquese más al sujeto. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Alcance del flash" (2143).
- Si la cámara solo emite un pitido cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad, es posible que el sujeto esté demasiado cerca. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque (intervalo de disparo), consulte "Intervalo de disparo" (1144).
- Cuando haya poca luz, es posible que se active la lámpara para reducir los ojos rojos y facilitar el enfoque.
- Si al intentar disparar aparece un icono (\$\frac{1}{2}\$) intermitente, indica
 que no se puede disparar hasta que el flash haya terminado de
 recargarse. El disparo puede reanudarse tan pronto como el flash
 esté listo, así que puede pulsar el botón de disparo a fondo y
 esperar, o soltarlo y pulsarlo de nuevo.
- Aunque puede volver a disparar antes de que se muestre la pantalla de disparo, la foto anterior puede determinar el enfoque, la luminosidad y los colores utilizados.



 Puede cambiar el tiempo durante el cual se muestran las imágenes después de disparar (□49). Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Vídeos



Antes de grabar un vídeo, baje el flash con un dedo. Tenga cuidado de no tocar el micrófono (1) mientras graba vídeo. Si deja el flash levantado o bloquea el micrófono, puede impedir que se grabe el audio, o provocar que la grabación suene amortiquada.



- Cuando grabe vídeo, evite tocar cualquier control de la cámara que no sea el botón de vídeo, porque los sonidos que haga la cámara se grabarán.
- Una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para realizar tomas de sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la toma, establezca el ajuste de estabilización de imagen (\$\iiightarrow\$75).



El audio se graba en estéreo.

Iconos de escena

► Imágenes fijas ► Vídeos

Guía básica

Guía avanzada

Antes de usar la cámara

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice





En el modo [AUTO], el icono que se muestra indica la escena fotográfica determinada por la cámara, y se seleccionan automáticamente los ajustes correspondientes para obtener el enfoque, la luminosidad del sujeto y el color óptimos.

	Cuando fotografíe personas			Color de
Fondo	Personas	En movimiento*1	Sombras en la cara*1	fondo del icono
Claro	A	P		Gris
Claro y contraluz	(F)	E 7	_	
Con cielo azul		-	R	Azul claro
Cielo azul y contraluz	<u></u>		-	
Focos	A	A	A	
Oscuro			2	Azul
Oscuro, usando trípode	*2	-	_	oscuro

	Cuando fotografíe otros sujetos			Color de
Fondo	Otros sujetos	En movimiento*1	De cerca	fondo del icono
Claro	AUTO	•=	>	Gris
Claro y contraluz	170		W.E.	
Con cielo azul	AUTO	•	*	Azul claro
Cielo azul y contraluz	17/		F	
Puestas de sol	**	<u>**</u>	-	Naranja
Focos				Azul oscuro
Oscuro	AUTO	AUTO	*	
Oscuro, usando trípode	> *2	_	-	

- No se muestra para vídeo
- *2 Se muestra en escenas oscuras cuando la cámara se mantiene fija, como cuando se monta en un trípode.



Pruebe a disparar en modo [P] (Q62) si el icono de la escena no coincide con las condiciones de disparo reales, o si no es posible disparar con el efecto, el color o la luminosidad esperados.

Iconos de estabilización de imagen

Imágenes filas Vídeos



Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente). Además, en los modos [🚚] v [AUTO] se muestran los siguientes iconos.

Estabilización de imagen para imágenes fijas (Normal)

Estabilización de imagen para imágenes fijas al hacer barridos **(→)** (Barrido)*

Estabilización de imagen para tomas macro. Durante la grabación de vídeo se muestra [((1) y se utiliza la estabilización de imagen para vídeo macro (IS híbrido).

Estabilización de imagen para vídeos, que reduce los movimientos fuertes de la cámara, por ejemplo cuando se graba mientras se camina (Dinámico)

Estabilización de imagen para movimientos lentos de la cámara. por ejemplo al grabar vídeo en la posición de teleobjetivo (Motorizado)

Sin estabilización de imagen, porque la cámara está montada en un trípode o se mantiene fija por otros medios. No obstante. durante la grabación de vídeo se muestra [((२))] y se utiliza la estabilización de imagen para contrarrestar el viento u otras fuentes de vibración (IS trípode).

* Se muestra al hacer barridos, siguiendo sujetos en movimiento con la cámara. Cuando siga sujetos que se muevan en horizontal, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos verticales de la cámara, y la estabilización horizontal se detendrá. De manera similar, cuando siga sujetos que se muevan en vertical, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos horizontales de la cámara



- Para cancelar la estabilización de imagen, ajuste [Modo IS] en [Off] (\$\infty\$75). En este caso, no se mostrará un icono IS.
- En el modo [no se muestra ningún icono [()]]

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





Recuadros en pantalla

► Imágenes fijas
► Vídeos

En el modo [Al ITO], cuando la cámara detecta sujetos a los que se está apuntando con la cámara, se muestran diversos recuadros.

- Se muestra un recuadro blanco alrededor del suieto (o de la cara de la persona) que la cámara determina que es el sujeto principal, v recuadros grises alrededor de otras caras detectadas. Los recuadros siguen los sujetos en movimiento dentro de un cierto intervalo para mantenerlos enfocados. Sin embargo, si la cámara detecta movimiento del sujeto, solo
- permanecerá en la pantalla el recuadro blanco. Cuando esté pulsando el botón de disparo hasta la mitad y la cámara detecte movimiento del sujeto se mostrará un recuadro azul, y se
- aiustará de forma continua el enfoque y la luminosidad de la imagen (AF Servo).

Pruebe a disparar en modo [P] (\$\infty\$62) si no se muestra ningún recuadro, si los recuadros no se muestran alrededor de los sujetos deseados, o si los recuadros se muestran sobre el fondo o sobre áreas similares

Características comunes para su comodidad

Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)


Imágenes filas Vídeos

Cuando los sujetos distantes estén demasiado lejos para ampliarlos utilizando el zoom óptico, utilice el zoom digital para obtener ampliaciones hasta, aproximadamente, 168x.



Mueva la palanca del zoom hacia [[♦□].

- Mantenga suieta la palanca del zoom hasta que se detenga.
- El zoom se detiene en el mayor factor de zoom posible (antes de que la imagen tenga grano visible), que se indica entonces en la pantalla.



- Mueva de nuevo la palanca del zoom hacia ſГ♣∏.
- La cámara se aproxima incluso más al sujeto.
- (1) es el factor de zoom actual.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







- Al mover la palanca del zoom se mostrará la barra de zoom (que indica la posición del zoom). El color de la barra de zoom cambiará en función del intervalo de zoom.
- Intervalo blanco: intervalo de zoom óptico, donde la imagen no muestra grano.
- Intervalo amarillo: intervalo de zoom digital, donde el grano de la imagen no es evidente (ZoomPlus).
- Intervalo azul: intervalo de zoom digital, donde la imagen muestra grano.
- Dado que el intervalo azul no estará disponible con algunos ajustes de resolución (Q45), se puede seguir el paso 1 para alcanzar el factor máximo de zoom.



Para desactivar el zoom digital, elija MENU (Q29) > ficha [] > [Zoom Digital] > [Off].

Recuperar fácilmente sujetos después de utilizar el zoom manual (Ayuda al encuadre - Buscar)





Si pierde el rastro de un sujeto mientras lo amplía con el zoom, puede encontrarlo más fácilmente reduciendo temporalmente con el zoom.



Busque el sujeto perdido.

- Mantenga pulsado el botón [□].
- La cámara reduce con el zoom y muestra un recuadro blanco alrededor del área que se mostraba antes de pulsar el botón [【□】].





Recupere el sujeto.

- Apunte la cámara de modo que el sujeto entre en el recuadro blanco y, a continuación, suelte el botón [::].
- Se restablece la ampliación anterior, de modo que el área incluida en el recuadro blanco vuelve a llenar la pantalla.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice







- Parte de la información de disparo no se muestra mientras la cámara usa el zoom para reducir.
- Durante la grabación de vídeo, no se muestra el recuadro blanco si se pulsa el botón [:]. Tenga en cuenta también que se graba un cambio del factor de zoom y los sonidos provocados por el funcionamiento de la cámara.



- Si prefiere disparar con el factor de zoom de la pantalla del paso 1, pulse por completo el botón de disparo.
- Puede ajustar el factor de zoom al que volverá la cámara cuando suelte el botón [[]; para ello, mueva la palanca del zoom para cambiar el tamaño del recuadro blanco mientras mantiene pulsado el botón [].
- Para ajustar el área que se muestra al pulsar el botón ſ☐1. acceda a MENU (Q29) > ficha [] > [[Área visual.] y elija una de las tres opciones (Q29).
- El factor de zoom no se puede cambiar con el botón [☐] después de pulsar por completo el botón de disparo en el modo de autodisparador (\$\infty\$42).

Composición de tomas fácil después de utilizar el zoom manual (Ayuda al encuadre - Bloquear)



Imágenes filas Vídeos



Puede reducir los movimientos de la cámara al utilizar el teleobjetivo, lo que facilita componer las tomas.



- Compense el movimiento de la cámara al utilizar el teleobjetivo.
- Mantenga pulsado el botón [□]. Se muestra [□] v se aplica la estabilización de imagen óptima para disparar con el teleobjetivo.



Dispare.

 Mientras mantiene pulsado el botón [□]. pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar el sujeto v. a continuación. púlselo por completo.



- No se puede ajustar el factor de zoom pulsando el botón [☐] (A38) mientras se mantiene pulsado el botón [77].
- Si se recompone la toma mientras se mantiene pulsado el botón , es posible que la estabilización de imagen resulte menos eficaz. En este caso, [] se muestra en gris. Si ocurre así, suelte el botón [[-]], componga la toma y, a continuación, púlselo otra vez.
- Si inicia la grabación de un vídeo mientras mantiene pulsado el botón [, es posible que la estabilización de imagen provoque que la toma se recomponga.



- Aunque no se muestre ningún icono de estabilización de imagen mientras se mantiene pulsado el botón [], se aplicará la estabilización de imagen óptima para disparar con el teleobjetivo.
- Para ajustar con precisión el tamaño de los sujetos de manera gradual, mueva la palanca del zoom mientras mantiene pulsado el botón [].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

8 Accesorios


9 Apéndice







Zoom automático para mantener constante el tamaño de las caras



La cámara amplía y reduce automáticamente con el zoom para mantener constante en la pantalla el tamaño de una cara detectada (\$\sum_70\$). Si la persona se acerca, la cámara usa automáticamente el zoom para reducir y viceversa. Este tamaño también se puede ajustar, si es necesario.



1 Entre en el modo ː⊏ː Auto.

- Pulse el botón [☐] y suéltelo rápidamente.
- Se muestra [☐ Auto: On].



Elija la cara.

- Una vez que se detecta una cara, se muestra [* *].
- Si se detectan varias caras, pulse el botón [12] para cambiar la cara cuyo tamaño se mantendrá constante.
- La cámara amplía y reduce con el zoom para mantener constante en la pantalla el tamaño de la cara recuadrada con [1].

3 Dispare.

- Incluso después de disparar, []]
 continúa mostrándose alrededor de la
 cara que se muestra con un tamaño
 constante.
- Para cancelar el tamaño constante de visualización de cara, pulse otra vez el botón ['□]. Se muestra ['□', Auto: Off].

Ajuste del tamaño constante de visualización de cara



- Cuando ☐ Auto esté activo, pulse los botones [4][▶] o gire el dial [☐ para elegir la opción que desee.
- La cámara utiliza automáticamente el zoom para mantener el tamaño especificado para las caras.

Cara	Mantener las caras lo suficientemente grandes como para mostrar claramente las expresiones faciales.
Medio cuerpo	Mantener las caras lo suficientemente pequeñas como para mostrar medio cuerpo de la persona.
Cuerpo entero	Mantener las caras lo suficientemente pequeñas como para mostrar el cuerpo completo de la persona.
Manual	Mantener las caras con el tamaño especificado moviendo la palanca del zoom. Suelte la palanca del zoom cuando haya obtenido el tamaño que desee.



- Es posible que el tamaño de una cara no se muestre constante con algunos factores de zoom o si la cabeza del sujeto se encuentra inclinada u orientada indirectamente hacia la cámara.
- Durante la grabación de vídeo, se graba un cambio del factor de zoom y los sonidos provocados por el funcionamiento de la cámara.
- Cuando está activo ∑¬ Auto, no se muestra determinada información de disparo y no se puede configurar algunos ajustes de disparo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







- Si la persona cuya cara está enmarcada por [se mueve hacia el borde de la pantalla, la cámara usará automáticamente el zoom para reducir y mantener la persona a la vista.
- En el paso 3, no es posible cambiar [] a otra cara con el botón durante la grabación de vídeo.
- Después de pulsar por completo el botón de disparo en el modo de autodisparador (42) el factor de zoom se mantiene iqual, aunque cambie el tamaño relativo de la persona respecto a la pantalla.
- El tamaño de la cara también se puede ajustar en MENU $(\square 29)$ > ficha $[\square]$ > [Ajuste auto de $\square]$ > [Zoom auto $\square]$]. Puede elegir [Off] para desactivar esta función y usar solamente la función que se describe en "Recuperar fácilmente sujetos con el zoom automático (Ayuda a la búsqueda)".
- Puede ampliar o reducir con la palanca del zoom cuando estén seleccionados [Cara], [Medio cuerpo] o [Cuerpo entero], pero pocos segundos después de soltar la palanca se restablecerá el factor de zoom original.
- Puede pulsar el botón [para borrar el tamaño de cara especificado durante la grabación de vídeo.
- Durante la grabación de vídeo no se puede cambiar los tamaños de cara.

Recuperar fácilmente sujetos con el zoom automático (Ayuda a la búsqueda)

► Imágenes filas ► Vídeos

Si pierde el rastro de un sujeto mientras lo amplía con el zoom y mueve la cámara para buscarlo, la cámara detectará este movimiento y reducirá automáticamente con el zoom, lo que facilita encontrar el sujeto.

Entre en el modo '□' Auto (□ 40).



- Busque el sujeto perdido.
- Cuando mueva la cámara para buscar el sujeto, la cámara usará el zoom para reducir y ayudarle a buscarlo.



- Recupere el sujeto.
- Cuando encuentre el sujeto y deje de mover la cámara. la cámara usará de nuevo el zoom para ampliar.









 Para cancelar este modo, pulse de nuevo el botón [☐]. Se muestra [☐ Auto: Off].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- **9** Apéndice









- La cámara no reduce automáticamente con el zoom mientras se muestra [] alrededor de una cara detectada, aunque se mueva la cámara.
- Cuando se desactiva la función descrita en "Zoom automático." para mantener constante el tamaño de las caras", alrededor de las caras detectadas se muestra [] y la cámara, cuando se mueve, reduce automáticamente con el zoom.
- No es posible usar el zoom mientras el botón de disparo está pulsado hasta la mitad.
- Para desactivar esta función y utilizar solo la función que se describe en "Zoom automático para mantener constante el tamaño de las caras", elija MENU (Q29) > ficha [] > [Ajuste auto de 🗀] > [Ayuda búsq.] > [Off].

Uso del autodisparador

Imágenes fijas Vídeos



Con el autodisparador, puede incluirse en las fotos de grupos o en otras tomas con retardo. La cámara disparará unos 10 segundos después de pulsar el botón de disparo.






Configure el aiuste.

- Pulse el botón [@], elija [cal en el menú v, a continuación, elija [th] (28).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [ෆිබි]

Dispare.

- Para imágenes fijas: pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar el sujeto v. a continuación, púlselo por completo.
- Para vídeos: pulse el botón de vídeo.
- Cuando inicie el autodisparador, la lámpara parpadeará v la cámara reproducirá un sonido de autodisparador.
- Dos segundos antes del disparo, el parpadeo v el sonido se acelerarán. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].
- Para restablecer el ajuste original, elija [call en el paso 1.







Esta opción retarda el disparo del obturador hasta unos dos segundos después de haber pulsado el botón de disparo. Si la cámara no está estable mientras pulsa el botón de disparo, no afectará al disparo.



Canon

- Siga el paso 1 de "Uso del autodisparador" (42) y elija [3].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará ि ।
- Siga el paso 2 de "Uso del autodisparador" (42) para disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







Personalización del autodisparador

► Imágenes filas ► Vídeos

Se puede especificar el retardo (0 – 30 segundos) y el número de disparos (1 – 10 disparos).

Eliia [67].

 Siguiendo el paso 1 de "Uso del autodisparador" (42), elija [6] y pulse el botón [MFNU].



Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Retardo] o [Disparos].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir un valor v. a continuación, pulse el botón (FUNC)
- Una vez completado el aiuste, se mostrará [6]
- Siga el paso 2 de "Uso del autodisparador" (42) para disparar.



Para los vídeos grabados utilizando el autodisparador, [Retardo] representa el retardo antes de que se inicie la grabación, pero el ajuste [Disparos] no tiene ningún efecto.



- Cuando especifique varios disparos, la luminosidad y el balance de blancos de la imagen los determinará el primer disparo. Se requiere más tiempo entre disparos cuando el flash destella o cuando se haya especificado un número alto de disparos. Los disparos se detendrán automáticamente cuando se llene la tarjeta
- Cuando se especifique un retardo superior a dos segundos. el parpadeo de la lámpara y el sonido del autodisparador se acelerarán dos segundos antes del disparo. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)

Adición de una fecha

Imágenes fijas Vídeos

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

La cámara puede añadir la fecha de disparo a las imágenes en la esquina inferior derecha

No obstante, tenga en cuenta que no es posible editar ni quitar las fechas, así que debe confirmar de antemano que la fecha y la hora sean correctas (Q19).





Configure el ajuste.

- Pulse el botón [MFNU], elija [Fecha 🕅] en la ficha [] v, a continuación, elija la opción que desee (29).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción







2 Dispare.

- Cuando dispare, la cámara añadirá la fecha o la hora de disparo en la esquina inferior derecha de las imágenes.
- Para restablecer el aiuste original, elija [Off] en el paso 1.



Las fechas no se pueden editar ni quitar.



Las fotos tomadas sin añadirles fecha se pueden imprimir con fecha de la manera siguiente.

No obstante, añadir una fecha de esta manera a imágenes que ya tengan una puede provocar que se imprima dos veces

- Impresión utilizando las funciones de la impresora (Q118)
- Utilización de los ajustes de impresión DPOF de la cámara (A121) para imprimir
- Utilice el software descargado desde el sitio web de Canon (A115) para imprimir

Disparo continuo

Imágenes fijas Vídeos



En el modo [AUTO], mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.

Para ver información detallada sobre la velocidad de disparo continuo. consulte "Velocidad de disparo continuo" (1144).







Configure el aiuste.

- Pulse el botón [□i], pulse los botones [◀][▶] para elegir [밀] y, a continuación, pulse el botón [197].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [□i].

Dispare.

 Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.



- Durante el disparo continuo, el enfoque y la exposición se bloquean en la posición o el nivel determinados al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.
- No se puede utilizar con el autodisparador (Q42).
- Según las condiciones de disparo, los ajustes de la cámara y la posición del zoom, es posible que el disparo se detenga momentáneamente o que el disparo continuo se ralentice.
- Cuando se tomen más fotos es posible que se ralentice el
- Puede que el disparo se ralentice si destella el flash.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice







Características de personalización de imagen

Cambio del formato

Imágenes fijas Vídeos

Cambie el formato de la imagen (relación entre anchura y altura) de la manera siguiente.





- Pulse el botón [], elija [4:3] en el menú v elija la opción que desee (\$\infty\$28).
- Una vez completado el ajuste, el formato de la pantalla se actualizará.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [4:3].

- Se utiliza para la visualización en televisores panorámicos HD o dispositivos de visualización similares. El mismo formato que la película de 35 mm, utilizado para imprimir imágenes de tamaño 130 x 180 mm o postal. Formato nativo de la pantalla de la cámara, utilizado también para la visualización en televisores de definición estándar o dispositivos de visualización similares, o para imprimir imágenes de tamaño
- 1:1 Formato cuadrado.

90 x 130 mm o serie A.



No disponible en el modo []

Cambio de la resolución de la imagen (tamaño)

Imágenes fijas Vídeos

Elija entre 4 niveles de resolución de imagen, de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarieta de memoria con cada resolución, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (143).



- Pulse el botón [], elija [] en el menú y elija la opción que desee (228).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [L].



Directrices para elegir la resolución según el tamaño del papel (para imágenes 4:3)

L A2 (420 × 594 mm)		
M1	A3 – A5 (297 × 420−148 × 210 mm)	
M2	130 x 180 mm, 90 x 130 mm, Postal	
S	Para enviar por correo electrónico y propósitos similares	



No disponible en el modo []

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- Modo Auto/Modo Auto híbrido
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice





Corrección de ojos rojos

Imágenes fijas Vídeos



Los ojos rojos que aparecen en la fotografía con flash se pueden corregir automáticamente de la manera siguiente.



Acceda a la pantalla [Aiustes Flash].

• Pulse el botón [MFNI], elija [Ajustes Flash] en la ficha [] y, a continuación, pulse el botón [@] (Q29).



On (

MENU ≤

Configure el ajuste.

- Elija [Corr. Ojos R.] y, a continuación, elija [On] (QQ29).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [10].
- Para restablecer el aiuste original, repita este proceso pero elija [Off].



Ajustes Flash

Luz activada

Es posible que la corrección de ojos rojos se aplique a áreas de la imagen diferentes de los ojos (si la cámara interpreta incorrectamente el maquillaje de ojos rojo como pupilas rojas, por ejemplo).



- También puede corregir imágenes existentes (\$\square\$98).
- También puede acceder a la pantalla del paso 2 cuando el flash esté levantado pulsando el botón [] y pulsando inmediatamente el botón [MENU].

Cambio de la calidad de imagen de vídeo

Imágenes filas Vídeos

• Pulse el botón [景], elija [明] en el menú

v elija la opción que desee (28).

Se mostrará la opción configurada.

este proceso pero elija [FIII]



Guía avanzada

Guía básica

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

Antes de usar la cámara

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice

Están disponibles 3 aiustes de calidad de imagen. Para ver directrices sobre la longitud máxima del vídeo que cabrá en una tarieta de memoria con cada nivel de calidad de imagen, vea "Tiempo de grabación por tarieta de memoria" (143).





Para restablecer el ajuste original, repita

Calidad de imagen	Resolución	Frecuencia de fotogramas	Detalles
EFHD	1920 x 1080	30 fps	Para grabar en Full HD
□HD	1280 x 720	30 fps	Para grabar en HD
EVGA	640 x 480	30 fps	Para grabar con definición estándar



En los modos [EHD] y [EHD], las barras negras que se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla indican áreas de la imagen que no se graban.









Características útiles para el disparo

Visualización de la retícula


► Imágenes filas ► Vídeos

Puede mostrar una retícula en la pantalla para usarla como referencia vertical v horizontal mientras dispara.



- Pulse el botón [MFNU], elija [Retícula] en la ficha [] v, a continuación, elija [On] (QQ 29).
- Una vez completado el ajuste, la retícula se mostrará en la pantalla.
- Para restablecer el aiuste original, repita este proceso pero elija [Off].





Ampliación del área enfocada

Imágenes filas Vídeos

Puede comprobar el enfoque pulsando el botón de disparo hasta la mitad. lo que ampliará la parte enfocada de la imagen en el recuadro AF.



- Configure el aiuste.
- Pulse el botón [MFNI], elija [Zoom punto AF] en la ficha [] v, a continuación, elija [On] (29).





2 Compruebe el enfoque.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cara detectada como sujeto principal se amplía.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



- El área enfocada no se amplía en los casos siguientes cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta una cara, si la persona está demasiado cerca de la cámara y su cara es demasiado grande para la pantalla o si la cámara detecta movimiento del sujeto
- Cuando se usa el zoom digital (Q37)
- Cuando se usa el AF Seguimiento (Q 70)
- Cuando se usa un televisor como pantalla (111)
- No disponible en el modo []

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Comprobación de ojos cerrados

Imágenes fijas Vídeos

Cuando la cámara detecta que las personas han cerrado los ojos, se muestra [⊡].



Configure el aiuste.

• Pulse el botón [MFNI], elija [Detec. parpadeo] en la ficha [] v, a continuación, elija [On] (29).



Dispare.

- [≌] parpadea cuando la cámara detecta una persona con los ojos cerrados.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



- Cuando hava especificado varios disparos en el modo [62], esta función solo estará disponible para el disparo final.
- Si selecciona [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] en [Mostrar hora] (Q49) se mostrará un recuadro alrededor de las personas que tengan los ojos cerrados.
- Esta función no está disponible en el modo de disparo continuo (44).

Personalización del funcionamiento de la cámara

Personalice las funciones de disparo de la ficha [de la pantalla de menú de la manera siguiente.

Para ver instrucciones sobre las funciones del menú, vea "Uso de la pantalla de menú" (229).

Desactivación de la luz de ayuda AF

Imágenes filas Vídeos



Puede desactivar la lámpara que se ilumina normalmente para ayudarle a enfocar cuando pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa



- Pulse el botón [MENU], elija [Luz ayuda AF] en la ficha [y, a continuación, elija [Off] (QQ29).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Desactivación de la lámpara de reducción de ojos rojos



Puede desactivar la lámpara de reducción de ojos rojos que se ilumina para reducir los ojos rojos cuando se utiliza el flash para fotografiar con luz escasa.

Aiustes Flash


On Off

MENU ≤

Corr. Oios R.

Acceda a la pantalla [Aiustes Flash].

• Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes Flash] en la ficha [] y, a continuación, pulse el botón [(#)] (QQ29).



- Elija [Luz activada] y, a continuación, elija [Off] (QQ29).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

Cambio del estilo de visualización de las imágenes después de disparar

Imágenes filas Vídeos

Puede cambiar cuánto tiempo se muestran las imágenes y qué información se muestra inmediatamente después del disparo.

Cambio del período de visualización de las imágenes después de disparar

Acceda a la pantalla [Revisar imagen tras disparol.

• Pulse el botón [MENU], elija [Revisar imagen tras disparol en la ficha v. a continuación, pulse el botón [1991] (29).



Configure el ajuste.

- Elija [Mostrar hora] y, a continuación, elija la opción que desee.
- Para restablecer el aiuste original, repita este proceso pero elija [Rápido].

Rápido	Solo muestra las imágenes hasta que se dispara otra vez.
2 seg., 4 seg., 8 seg.	Muestra las imágenes durante el tiempo especificado. Incluso mientras se muestra la imagen, es posible disparar otra vez pulsando de nuevo el botón de disparo hasta la mitad.
Retención	Muestra las imágenes hasta que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.
Off	No se muestra ninguna imagen después de disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos

Cambie el modo como se muestran las imágenes después de disparar, de la manera siguiente.

1 Ajuste [Mostrar hora] en [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] (49).



2 Configure el ajuste.

- Elija [Mostrar info] y, a continuación, elija la opción que desee.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Off].

Off	Muestra únicamente la imagen.	
Detallado	Muestra los detalles del disparo (📖 132).	



- Puede pulsar el botón [▼] mientras se muestra una imagen después de disparar para cambiar la información que se muestra. Tenga en cuenta que los ajustes de [Mostrar info] no se modifican. También puede borrar imágenes pulsando el botón [m] o proteger (□88) o etiquetar imágenes como favoritas (□94) pulsando el botón [m].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Otros modos de disparo

Sea más eficaz fotografiando diversas escenas, y tome fotos mejoradas con efectos de imagen únicos o utilizando funciones especiales



Personalización de luminosidad/ color (Control en Directo)

► Imágenes fijas ► Vídeos



Los colores o la luminosidad de la imagen al disparar se pueden personalizar fácilmente de la manera siguiente.



Acceda al modo [I IVF].

• Establezca el dial de modo en [LIVE].



Configure el ajuste.

- Pulse el botón [▼] para acceder a la pantalla de ajustes. Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento de ajuste y, a continuación, pulse los botones [4][] para ajustar el valor mientras observa la pantalla.
- Pulse el botón [@].
- Dispare.

Luminosidad	Para obtener imágenes más luminosas ajuste el nivel hacia la derecha y, para imágenes más oscuras, ajústelo hacia la izquierda.		
Color	Para obtener imágenes más vivas ajuste el nivel hacia la derecha y, para imágenes más suaves, ajústelo hacia la izquierda.		
Tono	Para obtener un tono cálido, rojizo, ajuste el nivel hacia la derecha y, para un tono frío, azulado, ajústelo hacia la izquierda.		

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Disfrute de diversas imágenes a partir de cada disparo (Disparo creativo)

Imágenes fijas Vídeos



La cámara determina el sujeto y las condiciones de disparo, aplica automáticamente efectos especiales y recompone la toma para destacar el sujeto. Para cada toma se graban seis imágenes fijas. Puede captar varias imágenes fijas con efectos utilizando ajustes determinados por la cámara.



Acceda al modo িাা.

Establezca el dial de modo en [⟨□]₁

Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo. Cuando dispare, el sonido del obturador se reproduce tres veces.
- Después de que las seis imágenes se muestren en sucesión, se mostrarán simultáneamente durante unos dos segundos.
- Para que las imágenes se sigan mostrando hasta que pulse el botón de disparo hasta la mitad, pulse el botón [@]. Para la visualización a pantalla completa en este estado, elija una imagen pulsando los botones [▲][▼][◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [].
- Para volver a la visualización original. pulse el botón [MENU].



El disparo tardará algún tiempo cuando dispare el flash, pero debe mantener la cámara firme hasta que se reproduzca tres veces el sonido del obturador.

Visualización de imágenes durante la reproducción

Las seis imágenes de cada disparo se administran juntas como un grupo v. durante la reproducción, solo se muestra la primera imagen de la serie. Para indicar que la imagen forma parte de un grupo, en la esquina superior izquierda de la pantalla se mostrará [SET 💷].



Si borra una imagen agrupada (Q91), también se borrarán todas las demás imágenes del grupo. Tenga cuidado cuando borre imágenes.



- Las imágenes agrupadas pueden reproducirse individualmente (\$\infty\$85) y desagruparse (\$\infty\$85).
- Si protege (\$\infty\$88) una imagen agrupada, protegerá todas las imágenes del grupo.
- Las imágenes agrupadas se pueden ver individualmente cuando se reproducen utilizando Búsqueda de imágenes (Q83) o Selección inteligente (Q87). En este caso, las imágenes se desagruparán temporalmente.
- Las acciones siguientes no están disponibles para las imágenes agrupadas: ampliar (\$\infty\$86), etiquetar como favoritas (\$\infty\$94), editar (Q95), imprimir (Q118), configurar la impresión de imágenes individuales (22) o añadir a un fotolibro (2124). Para hacer estas cosas, vea individualmente las imágenes agrupadas (\$\infty\$85) o cancele primero la agrupación (\$\infty\$85).
- La visualización simultánea que aparece en el paso 2 solo está disponible inmediatamente después de disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de aiuste

Accesorios

9 Apéndice







Elección de efectos

► Imágenes fijas ► Vídeos



Puede elegir efectos para las imágenes captadas en modo [1].



 Después de elegir el modo [⟨√⅓], gire el dial [para elegir el efecto.

A Auto	Todos los efectos	
ी Retro	Las imágenes parecen fotos antiguas	
ଐj Monocromo	Las imágenes se generan en un solo color	
영 Especial	Imágenes llamativas, de aspecto característico	
Ñ Natural	Imágenes suaves, de aspecto natural	

Escenas específicas

Elija un modo adecuado para la escena fotográfica y la cámara establecerá automáticamente los ajustes para obtener fotos óptimas.



- 1 Acceda al modo [SCN].
- Establezca el dial de modo en [SCN].



- 2 Elija un modo de disparo.
- Pulse el botón [@], elija [] en el menú y, a continuación, elija un modo de disparo (28).
- Dispare.



- Fotografía de retratos (Retrato)
 - ► Imágenes fijas ► Vídeos
- Tome fotos de personas con un efecto de suavizado.



- Fotografía con poca luz (Luz escasa)
 - Imágenes fijas Vídeos
- Dispare minimizando los movimientos de la cámara y del sujeto incluso en condiciones de luz escasa.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- **9** Apéndice







*Fotografía con fondos nevados (Nieve)

► Imágenes fijas ► Vídeos

 Fotografías luminosas y con colores naturales de personas ante un fondo nevado.



Fotografía de fuegos artificiales (Fuegos artificiales)

► Imágenes fijas ► Vídeos

• Fotografías vivas de fuegos artificiales.



 En el modo (), monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (), 75).



- En el modo [⁵♣️s] la resolución es [∭] (2304 x 1728) y no se puede cambiar
- En el modo aunque no se muestre ningún recuadro al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, continúa determinándose el enfoque óptimo.

Efectos de imagen (Filtros creativos)

Añada diversos efectos a las imágenes cuando fotografíe.



- 1 Acceda al modo [4].
- Establezca el dial de modo en [].



- 2 Elija un modo de disparo.
 - Pulse el botón [⊕], elija [♣] en el menú y, a continuación, elija un modo de disparo (□28).
- 3 Dispare.



- Fotografía con colores vivos (Super intensos)
 - ► Imágenes fijas
 ► Vídeos
 - Fotografía con colores ricos y vivos.



- Fotografía con efecto de posterización (Efecto póster)
 - ► Imágenes fijas ► Vídeos
- Fotografías que imitan una ilustración o un póster antiguo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice









En los modos [2] y [1], intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados

Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto ojo de pez)





Fotografía con el efecto distorsionador de un objetivo ojo de pez.

Eliia [🍎 🚵].

• Siga los pasos 1 – 2 de "Efectos de imagen (Filtros creativos)" (\$\iiis 54) y elija 🚮].



Eliia un nivel de efecto.

- Gire el dial [) para elegir un nivel de efecto.
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.
- 3 Dispare.



Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados

Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)





Crea el efecto de un modelo en miniatura, desenfocando las áreas de la imagen encima y debajo del área seleccionada.

También puede crear vídeos que parezcan escenas de modelos en miniatura eligiendo la velocidad de reproducción antes de grabar el vídeo. Las personas y los objetos de la escena se moverán rápidamente durante la reproducción. Tenga en cuenta que no se grabará el sonido.

Eliia [⊿].

- Siga los pasos 1 2 de "Efectos de imagen (Filtros creativos)" (\$\infty\$54) v eliia [🚚].
- Se muestra un recuadro blanco, que indica el área de la imagen que no se desenfocará



Elija el área que desee mantener enfocada.

- Pulse el botón [▼].
- Mueva la palanca del zoom para cambiar el tamaño del recuadro, y pulse los botones [▲][▼] para moverlo.



Para vídeos, elija la velocidad de reproducción del vídeo.

- Gire el dial [) para elegir la velocidad
- Vuelva a la pantalla de disparo y dispare.
 - Pulse el botón [@] para volver a la pantalla de disparo y, a continuación, dispare.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- Menú de ajuste
- Accesorios
- 9 Apéndice

Índice





55

Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción estimado (para secuencias de 1 minuto)

Velocidad	Tiempo de reproducción
5x	Aprox. 12 seg.
10x	Aprox. 6 seg.
20x	Aprox. 3 seg.



- El zoom no está disponible durante la grabación de vídeo. No olvide ajustar el zoom antes de grabar.
- Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.



- Para cambiar la orientación del recuadro a vertical, pulse los botones [◀][▶] en el paso 2. Para devolver el recuadro a la orientación horizontal, pulse los botones [▲][▼].
- Si la cámara se sujeta verticalmente, la orientación del recuadro cambiará.
- La calidad de imagen del vídeo es [\$\text{\$\text{\$\scircle{1}}\$} en el formato [4:3] y [\$\text{\$\exitt{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititit{\$\text{\$\texitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te en el formato [16:9] (45). Estos ajustes de calidad no se pueden cambiar.
- El factor de zoom no se puede cambiar con el botón [☐] en las pantallas de los pasos 2 y 3, ni durante la grabación de vídeo.

Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara de juquete)

Imágenes filas Vídeos

Este efecto hace que la imagen imite las fotografías de una cámara de juquete aplicando viñeteado (las esquinas de la imagen son más oscuras y borrosas) y cambiando el color en general.

Eliia [ලි]

• Siga los pasos 1 – 2 de "Efectos de imagen (Filtros creativos)" (54) y elija [6]



Elija un tono de color.

- Gire el dial [) para elegir un tono de color.
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

Dispare.

Estándar	Las fotos imitan las imágenes de una cámara de juguete.
Cálido Las imágenes tienen un tono más cálido que con [Estándar].	
Frío	Las imágenes tienen un tono más frío que con [Estándar].



Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Disparo en monocromo

► Imágenes fijas
► Vídeos

Tome imágenes en blanco y negro, sepia, o blanco y azul.

Eliia [⊿1.

• Siga los pasos 1 – 2 de "Efectos de imagen (Filtros creativos)" (\$\infty\$54) y elija [🚄].



Elija un tono de color.

- Gire el dial [para elegir un tono de color
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

3 Dispare.

Blanco y Negro	Fotos en blanco y negro.
Sepia	Fotos en tono sepia.
Azul	Fotos en azul y blanco.

Modos especiales para otros propósitos

Disparo automático después de la detección de caras (Obturador inteligente)

Imágenes fijas Vídeos

Disparo automático después de la detección de una sonrisa

La cámara dispara automáticamente tras detectar una sonrisa, incluso sin pulsar el botón de disparo.



Elija [كِنْ].

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (\$\infty\$53), elija [1] v, a continuación, pulse el botón [▼].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [辶] y, a continuación, pulse el botón [@].
- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se muestra [Detec. sonrisa activadal.



Apunte la cámara hacia una persona.

 Para hacer una pausa en la detección de sonrisa, pulse el botón [▲]. Vuelva a pulsar el botón [A] para reanudar la detección

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







 Cambie a otro modo cuando termine de disparar, o la cámara continuará disparando cada vez que detecte una sonrisa.



- También puede disparar de la manera habitual pulsando el botón de disparo.
- La cámara puede detectar las sonrisas más fácilmente cuando los sujetos miran a la cámara y abren la boca lo suficiente como para que se vean los dientes.
- Para cambiar el número de disparos, pulse los botones [▲][▼]
 después de elegir (Û) en el paso 1. [Detec. parpadeo] (△48)
 solo está disponible para el disparo final.
- El disparo automático no está disponible mientras mantiene pulsado el botón ["
].



Uso del autodisparador de guiño




Apunte la cámara hacia una persona y pulse por completo el botón de disparo. La cámara disparará unos dos segundos después de detectar un guiño.



1 Elija 🖓.

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (☐53), elija [☐] y, a continuación, pulse el botón [▼].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [☼]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- 2 Componga la toma y pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 - Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara de la persona que realizará el guiño.



- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se muestra [Guiñe para tomar la foto].
- La lámpara parpadea y se reproduce el sonido del autodisparador.



4 Mire a la cámara y guiñe un ojo.

- La cámara disparará unos dos segundos después de detectar un guiño de la persona cuya cara se encuentre dentro del recuadro.
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].



- Si no se detecta el guiño, haga de nuevo un guiño lenta y deliberadamente.
- Puede que el guiño no se detecte si los ojos están cubiertos por el pelo, por un sombrero o por unas gafas.
- Si se cierra y se abre ambos ojos a la vez también se detectará como un quiño.
- Si no se detecta un guiño, la cámara disparará unos 15 segundos después.
- Para cambiar el número de disparos, pulse los botones [▲][▼]
 después de elegir [﴿] en el paso 1. [Detec. parpadeo] (□48)
 solo está disponible para el disparo final.
- Si no hay en el área de disparo ninguna persona en el momento de pulsar por completo el botón de disparo, la cámara disparará cuando entre una persona en el área de disparo y guiñe un ojo.
- El factor de zoom no se puede cambiar con el botón ["□"]
 después de pulsar por completo el botón de disparo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





Uso del autodisparador con detección de la cara

► Imágenes fijas ► Vídeos

La cámara disparará unos dos segundos después de detectar que la cara de otra persona (tal como el fotógrafo) ha entrado en el área de disparo (\$\superscript{Q}\$70). Esto es útil cuando desee incluirse en fotos de grupos o tomas similares.



🚺 Elija [🥎].

- Siga los pasos 1 2 de "Escenas específicas" (☐53), elija [☐] y, a continuación, pulse el botón [▼].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [☼]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- 2 Componga la toma y pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara que desee enfocar y recuadros blancos alrededor de las demás caras.
- 3 Pulse por completo el botón de disparo.
- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se mostrará [Mirar a la cámara para comenzar cuenta atrás].
- La lámpara parpadea y se reproduce el sonido del autodisparador.
- Reúnase con los sujetos en el área de disparo y mire a la cámara.
 - Una vez que la cámara detecta una cara nueva, la lámpara intermitente y el sonido del autodisparador se aceleran. (Cuando el flash destelle, la lámpara permanecerá iluminada.) Unos dos segundos después, la cámara disparará.



 Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].



- Aunque no se detecte su cara después de que se una a los demás en el área de disparo, la cámara disparará unos 15 segundos después.
- Para cambiar el número de disparos, pulse los botones [▲][▼]
 después de elegir [()] en el paso 1. [Detec. parpadeo] (□48)
 solo está disponible para el disparo final.
- El factor de zoom no se puede cambiar con el botón [☐]
 después de pulsar por completo el botón de disparo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Disparo de alta velocidad en serie (Ráfaga de alta velocidad)

Imágenes filas Vídeos

Puede tomar una serie de fotos en rápida sucesión manteniendo pulsado por completo el botón de disparo. Para ver información detallada sobre la velocidad de disparo continuo, consulte "Velocidad de disparo continuo" $(\Box \Box 144).$



Elija [빌].

• Siga los pasos 1 – 2 de "Escenas específicas" (Д53) y elija [Ц].

Dispare.

 Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.



- La resolución es [M] (2304 x 1728) y no se puede cambiar.
- El enfoque, la luminosidad de la imagen y el color están determinados por el primer disparo.
- Según las condiciones de disparo, los ajustes de la cámara y la posición del zoom, es posible que el disparo se detenga momentáneamente o que el disparo continuo se ralentice.
- Cuando se tomen más fotos es posible que se ralentice el disparo.

Grabación de varios vídeos

Imágenes fijas Vídeos



Grabación de vídeos en el modo de vídeo

Imágenes fijas Vídeos





Acceda al modo [º∰].

- Establezca el dial de modo en [*].
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen sin grabar.
- Configure los ajustes adecuados para el vídeo (1133).
- Dispare.
 - Pulse el botón de vídeo
- Para detener la grabación de vídeo. pulse otra vez el botón de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice





Bloqueo o cambio de la luminosidad de la imagen antes de disparar

Imágenes fijas Vídeos

Antes de grabar, puede bloquear la exposición o cambiarla en incrementos de 1/3 dentro de un intervalo de –2 a +2 puntos.



Bloquee la exposición.

- Pulse el botón [A] para bloquear la exposición. Se mostrará la barra de desplazamiento de la exposición.
- Para desbloquear la exposición, pulse otra vez el botón [▲].
- 2 Ajuste la exposición.
- Gire el dial [para ajustar la exposición mientras observa la pantalla.
- **3** Dispare (□ 60).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Modo P

Fotos con más criterio, en el estilo fotográfico que desee



- Las instrucciones de este capítulo se aplican a la cámara con el dial de modo aiustado en el modo [P].
- [P]: Programa AE; AE: Exposición automática
- Antes de utilizar una función presentada en este capítulo en un modo que no sea [P], asegúrese de que la función esté disponible en ese modo (133).

Disparo en Programa AE (Modo [P])

Imágenes fijas Vídeos



Puede personalizar muchos aiustes de funciones para adaptarlos a su estilo fotográfico preferido.



- Acceda al modo [P].
- Establezca el dial de modo en [P].
- 2 Personalice los ajustes como desee (1163 - 176) y, a continuación, dispare.



- Si no se puede obtener la exposición adecuada al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, las velocidades de obturación y los valores de abertura se mostrarán en naranja. En este caso, intente ajustar la velocidad ISO (A64) o activar el flash (si los sujetos son oscuros, \$\infty\$73), para lograr la exposición adecuada.
- También se puede grabar vídeo en el modo [P], pulsando el botón de vídeo. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. (Q28) y MENU (Q29) se ajusten automáticamente para la grabación de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice





Luminosidad de la imagen (Exposición)

Ajuste de la luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)

Imágenes filas Vídeos

La exposición normal ajustada por la cámara se puede ajustar en incrementos de 1/3 de punto, en un intervalo de -2 a +2.



- Pulse el botón [12]. Mientras observa la pantalla, gire el dial [) para ajustar la luminosidad y, a continuación, pulse otra vez el botón [2] cuando termine.
- Ahora se muestra el nivel de corrección especificado.

Bloqueo de la luminosidad/exposición de la imagen (Bloqueo AE)

Imágenes fijas Vídeos



Antes de disparar, puede bloquear la exposición o especificar el enfoque y la exposición por separado.





- Bloquee la exposición.
- Apunte la cámara al sujeto para disparar con la exposición bloqueada. Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón [12].
- Se muestra [X-] y se bloquea la exposición.

 Para desbloquear AE, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón [12]. En este caso, va no se muestra [X-].

Componga la foto y dispare.



- AE: Exposición automática
- Una vez bloqueada la exposición, puede ajustar la combinación de velocidad de obturación y abertura girando el dial [(Cambio de programa).

Cambio del método de medición

Imágenes filas Vídeos

6 Modo de reproducción

9 Apéndice

Índice

Ajuste el modo de medición (la manera de medir la luminosidad)

adecuado para las condiciones de disparo de la manera siguiente.



- Pulse el botón [@], elija [💽] en el menú y elija la opción que desee (28).
- Se mostrará la opción configurada.

Evaluativa	Para condiciones de disparo típicas, incluidas las escenas a contraluz. Ajusta automáticamente la exposición para que coincida con las condiciones de disparo.
Med. Ponderada Central	Determina la luminosidad media de la luz en toda el área de la imagen, que se calcula dando más importancia a la luminosidad del área central.
• Puntual	Medición restringida al interior de []] (recuadro de medición puntual AE), que se muestra en el centro de la pantalla.



Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

7 Menú de ajuste

8 Accesorios





Cambio de la velocidad ISO

Imágenes fijas Vídeos





- Pulse el botón [▲], pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [@].
- Se mostrará la opción configurada.

AUTO	Ajusta automáticamente la velocidad ISO adecuada para el modo y las condiciones de disparo.		
100, 200	Bajo	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.	
400, 800	Ligeramente baja	Para fotografiar cuando está nublado o durante el crepúsculo.	
1600, 3200	Ligeramente alta	Para fotografiar escenas nocturnas o en interiores oscuros.	



- Para ver la velocidad ISO determinada automáticamente cuando se ha ajustado la velocidad ISO en [AUTO], pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Aunque elegir una velocidad ISO más baja puede reducir el grano de la imagen, puede provocar un riesgo mayor de que el sujeto o la cámara se muevan en algunas condiciones de disparo.
- La elección de una velocidad ISO mayor aumentará la velocidad de obturación, lo que puede reducir el movimiento del sujeto y de la cámara y aumentar el alcance del flash. Sin embargo, es posible que las fotos tengan grano.

Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Imágenes filas Vídeos

Antes de disparar, se puede detectar las áreas excesivamente luminosas u oscuras (tales como caras o fondos) y ajustarlas automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente, antes de disparar, las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen mejor.



- Pulse el botón [MENU], elija [i-Contrast] en la ficha [] y, a continuación, elija [Auto] (Q29).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [Ci].

Bajo determinadas condiciones de disparo, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.



También puede corregir imágenes existentes (\$\infty\$98).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Colores de las imágenes

Ajuste del balance de blancos

► Imágenes fijas ► Vídeos

Ajustando el balance de blancos (WB), puede hacer que los colores de la imagen tengan un aspecto más natural para la escena que esté fotografiando.



- Pulse el botón [@], elija [AWB] en el menú y elija la opción que desee (228).
- Se mostrará la opción configurada.

_			
	AWB	Auto	Establece automáticamente el balance de blancos óptimo para las condiciones de disparo.
	*	Luz de dia	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.
	2	Nublado	Para fotografiar cuando está nublado o durante el crepúsculo.
	*	Tungsteno	Para fotografiar bajo iluminación incandescente ordinaria.
	W	Fluorescent	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente blanca.
	# #	Fluorescent H	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente de luz de día.
	•	Personalizar	Para ajustar manualmente un balance de blancos personalizado (\$\subseteq\$65).

Balance de blancos personalizado

de luz con la que vaya a iluminar la foto.

MENU Evaluar B. blancos

1. . . 1

que esté fotografiando. Ajuste el balance de blancos bajo la misma fuente

► Imágenes filas ► Vídeos

Para obtener imágenes con colores de aspecto natural bajo la luz de la foto, ajuste el balance de blancos adecuado para la fuente de luz con la

Guía avanzada

Guía básica

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Antes de usar la cámara

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice

 Siga los pasos de "Aiuste del balance de blancos" (\$\infty\$65) para elegir [\$\infty\$1.

 Apunte la cámara a un sujeto blanco uniforme, de modo que toda la pantalla sea blanca. Pulse el botón [MENU].

• El tono de la pantalla cambia después de registrar los datos de balance de blancos.

Es posible que los colores no parezcan naturales si cambia los ajustes de la cámara después de registrar los datos de balance de blancos.

Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)

► Imágenes fijas
► Vídeos

Cambie los tonos de color de la imagen como desee, por ejemplo convirtiendo imágenes a sepia o a blanco y negro.



- Pulse el botón [@], elija [@] en el menú y elija la opción que desee (\$\mu\$28).
- Se mostrará la opción configurada.







4∂FF	Mis Colores Off	ı
₽v	Intenso	Enfatiza el contraste y la saturación de color, produciendo imágenes más nítidas.
₽N	Neutro	Reduce el contraste y la saturación de color para conseguir imágenes suaves.
₽Se	Sepia	Crea imágenes en tonos sepia.
₽BW	Blanco y Negro	Crea imágenes en blanco y negro.
₽p	Película positiva	Combina los efectos de Azul vívido, Verde vívido y Rojo vívido para producir colores de aspecto intenso pero natural, que imitan a las imágenes en película positiva.
₽L	Aclara tono piel	Aclara los tonos de la piel.
₽D	Oscurece tono piel	Oscurece los tonos de la piel.
₽B	Azul vívido	Enfatiza los azules en las imágenes. Hace que el cielo, el océano y los demás sujetos azules sean más intensos.
₿G	Verde vívido	Enfatiza los verdes en las imágenes. Hace que las montañas, la vegetación y los demás sujetos verdes sean más intensos.
₽R	Rojo vívido	Enfatiza los rojos en las imágenes. Hace que los sujetos rojos sean más intensos.
₽c	Color Personal.	Ajusta el contraste, la nitidez, la saturación de color y otras características como se desee (\(\subseteq 66\)).



- El balance de blancos (□65) no se puede ajustar en los modos [♣] o [♣]w].
- Con los modos [A] y [A], es posible que cambien colores diferentes del tono de piel de las personas. Es posible que estos ajustes no produzcan los resultados esperados con algunos tonos de piel.



► Imágenes fijas ► Vídeos

Elija el nivel que desee de contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tonos de piel para la imagen en un intervalo de 1 – 5.



1 Acceda a la pantalla de ajustes.

 Siga los pasos de "Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)" (□65) para elegir [೨c] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

2 Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, especifique el valor pulsando los botones [◀][▶].
- Para obtener efectos más fuertes o más intensos (o tonos de piel más oscuros), ajuste el valor hacia la derecha; para efectos más débiles o más ligeros (o tonos de piel más claros), ajuste el valor hacia la izquierda.
- Pulse el botón [MENU] para finalizar el ajuste.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Intervalo de disparo y enfoque

Disparo de primeros planos (Macro)

Imágenes filas Vídeos

Para restringir el enfoque a sujetos cercanos, ajuste la cámara en [1]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Intervalo de disparo" (144).



- Pulse el botón [◀], pulse los botones [4][] para elegir [] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [1].



- Si el flash destella es posible que se produzca viñeteado.
- Tenga cuidado para evitar dañar el objetivo.
- En el área de visualización de la barra amarilla, debajo de la barra de zoom, [se pondrá gris y la cámara no enfocará.



Para evitar que la cámara se mueva, pruebe a montar la cámara en un trípode y a disparar con la cámara ajustada en [(5]] (42).

Disparo con el modo de enfoque manual

Imágenes filas Vídeos

Cuando no sea posible enfocar en modo AF, utilice el enfoque manual. Puede especificar la posición focal general v. a continuación, pulsar el botón de disparo hasta la mitad para hacer que la cámara determine la posición focal óptima cercana a la posición que usted especifique. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Intervalo de disparo" $(\Box 144).$



Eliia ſMF1.

- Pulse el botón [◀], pulse los botones [◀][▶] para elegir [MF] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Se mostrará [MF] v el indicador del enfogue manual.



Especifique la posición focal general.

 Mientras observa en la pantalla la barra indicadora de enfoque manual (1, que muestra la distancia v la posición focal) v el área de visualización ampliada, pulse los botones [▲][▼] para especificar la posición focal general v. a continuación. pulse el botón [@].

3 Ajuste con precisión el enfoque.

 Pulse el botón de disparo hasta la mitad para hacer que la cámara ajuste con precisión la posición focal (MF seguridad).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







- Cuando se enfoca manualmente, el modo de recuadro AF (\$\infty\$69) es [Centro] y el tamaño de recuadro AF es [Normal]. Estos aiustes no se pueden modificar.
- Es posible enfocar cuando se utiliza el zoom digital (237) o el teleconvertidor digital (268), o cuando se utiliza un televisor como pantalla (111), pero la visualización ampliada no aparecerá.



- Para enfocar con más precisión, pruebe a montar la cámara en un trípode para estabilizarla.
- Para ocultar el área de visualización ampliada, elija MENU (Q29) > ficha [] > [Zoom punto MF] > [Off].
- Para desactivar el ajuste preciso del enfoque automático cuando se pulse el botón de disparo hasta la mitad, elija MENU (29) > ficha [] > [MF seguridad] > [Off].

Teleconvertidor digital

► Imágenes fijas ► Vídeos



La distancia focal del obietivo se puede aumentar en aproximadamente 1.6x o 2.0x. Esto puede reducir el movimiento de la cámara, porque la velocidad de obturación es más rápida que si se utilizara el zoom (incluido el uso del zoom digital) con el mismo factor de zoom.



- Pulse el botón [MENU], elija [Zoom Digital] en la ficha [] y, a continuación, elija la opción que desee (\$\mathbb{Q}\$29).
- La vista se amplía v en la pantalla se muestra el factor de zoom



El teleconvertidor digital no se puede utilizar con el zoom digital (\$\infty\$37) o el zoom punto AF (\$\infty\$47).



• La velocidad de obturación puede ser equivalente cuando se mueve la palanca del zoom completamente hacia para el teleobjetivo máximo, y cuando se usa el zoom para ampliar el sujeto hasta el mismo tamaño siguiendo el paso 2 de "Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)" (237).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice






Cambio del modo del recuadro AF

► Imágenes fijas ► Vídeos

Cambie el modo de recuadro AF (enfoque automático) para adecuarlo a las condiciones de disparo, de la manera siguiente.



 Pulse el botón [MENU], elija [Recuadro AF] en la ficha [□] y, a continuación, elija la opción que desee (□29).



► Imágenes fijas ► Vídeos

Se muestra un recuadro AF en el centro. Eficaz para enfocar de manera fiable.

Se mostrará un recuadro AF amarillo con [1] si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.



- Para reducir el tamaño del recuadro AF, pulse el botón [MENU] y ajuste [Tam. Cuadro AF], en la ficha [□], en [Pequeño] (□29).
- El tamaño del recuadro AF se ajusta en [Normal] al utilizar el zoom digital (\$\infty\$37) o el teleconvertidor digital (\$\infty\$68), y en el modo de enfoque manual (\$\infty\$67).
- Para componer tomas de modo que los sujetos queden situados en un borde o en una esquina, apunte primero con la cámara para capturar el sujeto en un recuadro AF y, a continuación, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad. Manteniendo pulsado el botón de disparo hasta la mitad, recomponga la toma como desee y, a continuación, pulse por completo el botón de disparo (Bloqueo del enfoque).
- La posición del recuadro AF se amplía cuando se presiona el botón de disparo hasta la mitad y [Zoom punto AF] (247) está ajustado en [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Cara AiAF

► Imágenes fijas
► Vídeos

- Detecta las caras de las personas y, a continuación, ajusta el enfoque, la exposición (solo medición evaluativa) y el balance de blancos (solo [ND]).
- Tras apuntar la cámara al sujeto, se muestra un recuadro blanco alrededor de la cara de la persona que la cámara determina como sujeto principal, y hasta dos recuadros grises alrededor de otras caras detectadas
- Cuando la cámara detecte movimiento, los recuadros seguirán a los sujetos en movimiento, dentro de un determinado intervalo.
- Después de pulsar el botón de disparo hasta la mitad, se mostrarán hasta nueve recuadros verdes alrededor de las caras enfocadas.



- Si no se detecta ninguna cara, o cuando solo se muestren recuadros grises (sin un recuadro blanco), se mostrarán hasta nueve recuadros verdes en las áreas enfocadas cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta ninguna cara cuando AF Servo (\$\sum_71\$) esté
 ajustado en [On], el recuadro AF aparecerá en el centro de la
 pantalla cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Ejemplos de caras que no puede detectar la cámara:
 - Sujetos que están lejos o extremadamente cerca
 - Sujetos que están oscuros o clarosCaras de perfil, en ángulo o parcialmente ocultas
- La cámara puede malinterpretar sujetos no humanos como caras.
- No se mostrará ningún recuadro AF si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.

Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)

Imágenes fijas Vídeos

Dispare después de elegir un sujeto a enfocar, de la manera siguiente.

1 Elija [AF Seguim.].

- Siga los pasos de "Cambio del modo del recuadro AF" (\$\sum_69\$) para elegir [AF Seguim.].
- [中] se muestra en el centro de la pantalla.



2 Elija un sujeto que desee enfocar.

 Apunte la cámara de modo que [中] esté sobre el sujeto deseado y, a continuación, pulse el botón [◀].



- Cuando se detecte el sujeto, la cámara emitirá un pitido y se mostrará [[,]].
 Aunque el sujeto se mueva, la cámara lo continuará siguiendo dentro de una determinada distancia.
- Si no se detecta ningún sujeto, se muestra [ф].
- Para cancelar el seguimiento, pulse de nuevo el botón [◀].

3 Dispare.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. [*] se convierte en un [] azul, que sigue al sujeto mientras la cámara continúa ajustando el enfoque y la exposición (AF Servo) (] 71).
- Pulse por completo el botón de disparo para disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





 Incluso después de disparar, se continúa mostrando [] la la cámara continúa siguiendo al sujeto.




- [AF Servo] (71) se ajusta en [On] y no se puede cambiar.
- Quizá no sea posible el seguimiento cuando los sujetos sean demasiado pequeños o se muevan demasiado rápido, o cuando el color o la luminosidad del sujeto sean demasiado parecidos a los del fondo.
- [Zoom punto AF], en la ficha [], no está disponible.
- [no está disponible.



- La cámara puede detectar sujetos aunque se pulse el botón de disparo hasta la mitad sin pulsar el botón [◀]. Después de disparar, se muestra [宀] en el centro de la pantalla.
- Cuando dispare en modo [MF] (□67), mantenga pulsado el botón [◀] durante al menos un segundo.



Disparo con AF Servo



Este modo ayuda a evitar perderse fotos de objetos en movimiento, porque la cámara continúa enfocando el sujeto y ajusta la exposición mientras se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



- 1 Configure el ajuste.
- Pulse el botón [MENU], elija [AF Servo] en la ficha [☐] y, a continuación, elija [On] (☐29).
- 2 Enfoque.
- Mientras esté pulsado el botón de disparo hasta la mitad, el enfoque y la exposición se mantendrán donde aparezca el recuadro AF azul.



- Puede que no sea posible enfocar en algunas condiciones de disparo.
- En condiciones de luz escasa, es posible que no se active AF Servo (puede que los recuadros AF no se pongan azules) cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad. En este caso, el enfoque y la exposición se ajustan de acuerdo con el modo del recuadro AF especificado.
- Si no se puede obtener la exposición adecuada, las velocidades de obturación y los valores de abertura se muestran en naranja.
 Suelte el botón de disparo y, a continuación, vuelva a pulsarlo hasta la mitad.
- El disparo con bloqueo AF no está disponible.
- [Zoom punto AF], en la ficha [] (29), no está disponible.
- No está disponible al usar el autodisparador (Q42).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Cambio del ajuste de enfoque

Imágenes filas Vídeos

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de la cámara, que consiste en enfocar constantemente los sujetos a los que se apunta aunque no se pulse el botón de disparo. En su lugar, puede limitar el enfoque de la cámara al momento en que se pulse el botón de disparo hasta la mitad



• Pulse el botón [MENU], elija [AF Continuo] en la ficha [] y, a continuación, elija [Off] (Q29).

On	Ayuda a evitar perderse oportunidades fotográficas repentinas, porque la cámara enfoca constantemente los sujetos hasta que se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.
Off	Ahorra energía de la batería, porque la cámara no enfoca constantemente.

Disparo con el bloqueo AF

► Imágenes fijas ► Vídeos

El enfoque se puede bloquear. Una vez que bloquee el enfoque, la posición focal no cambiará aunque separe el dedo del botón de disparo.





Bloquee el enfoque.

- Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón [◀].
- El enfoque se bloquea y se muestran [MF] y el indicador de enfoque manual.
- Para desbloquear el enfoque, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad y pulse otra vez el botón [◀].
- Componga la toma y dispare.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Flash

Cambio del modo de flash

Imágenes filas Vídeos



Puede cambiar el modo de flash para adaptarlo a la escena fotográfica. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Alcance del flash" (IIII).

I evante el flash



- Pulse el botón [▶], pulse los botones [4][] para elegir un modo de flash y, a continuación, pulse el botón (@).
- Se mostrará la opción configurada.



- No se puede acceder a la pantalla de ajustes pulsando el botón [] cuando el flash está cerrado. Levante antes el flash con el dedo.
- Si el flash destella es posible que se produzca viñeteado.

Auto

Destella automáticamente si hay poca luz.

■ On

Destella en todos los disparos.

Sincro Lenta

Destella para iluminar el sujeto principal (por ejemplo, personas) mientras se dispara con una velocidad de obturación inferior para iluminar los fondos que queda fuera del alcance del flash.



- En el modo [5₺], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija v evitar que se mueva. Además. es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (QQ75).
- En el modo [⁴♣*], incluso después de que el flash destelle, asegúrese de que el sujeto principal no se mueva hasta que finalice la reproducción del sonido del obturador.



Para disparar sin flash.



• Si se muestra un icono [3] intermitente cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa, que induzcan el movimiento de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Ajuste de la compensación de la exposición del flash

Imágenes filas Vídeos

Al iqual que con la compensación normal de la exposición (\$\subseteq 63\$), se puede ajustar la exposición del flash de -2 a +2 puntos, en incrementos de 1/3 de punto.



- Levante el flash, pulse el botón [▶] y gire inmediatamente el dial [) para elegir el nivel de compensación v. a continuación, pulse el botón [187].
- Una vez completado el aiuste, se mostrará [57]



- Cuando hay riesgo de sobreexposición, la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación o el valor de abertura mientras se fotografía con flash para reducir el lavado de altas luces y disparar con la exposición óptima. No obstante. puede desactivar el aiuste automático de la velocidad de obturación v el valor de abertura accediendo a MENU (29) v eligiendo la ficha [] > [Aiustes Flash] > [FE seguridad] > [Off].
- También puede configurar la compensación de la exposición del flash accediendo a MENU (Q29) y eligiendo la ficha [] > [Aiustes Flash] > [Comp. Exp.Flash].
- También puede acceder a la pantalla de MENU [Aiustes Flash] (Q29) cuando el flash esté levantado pulsando el botón [▶] y pulsando inmediatamente el botón [MENU].

Disparo con el bloqueo FE

Imágenes fijas Vídeos



Al igual que con el bloqueo AE (\$\bigcirc\$63), se puede bloquear la exposición para las fotos con flash.

> Levante el flash v aiústelo en [4] (D 73).





- Bloquee la exposición del flash.
- Apunte la cámara al sujeto para disparar con la exposición bloqueada. Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón [12].
- El flash destella y, cuando se muestra [X], se conserva el nivel de salida del flash
- Para desbloquear FE, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón [2]. En este caso, va no se muestra [X-]
- Componga la foto y dispare.
- Después de un disparo, FE se desbloquea v va no se muestra [X].



FE: Flash Exposure (Exposición del flash)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Otros ajustes

Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen)

Imágenes fijas Vídeos

Elija entre dos relaciones de compresión, [6] (Superfina) y [6] (Fina), de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarjeta de memoria con cada relación de compresión, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (2143).



• Pulse el botón [@], elija [] en el menú y elija la opción que desee (28).

Cambio de los ajustes de Modo IS

► Imágenes fijas ► Vídeos



- Acceda a la pantalla de ajustes.
- Pulse el botón [MFNU], elija [Ajustes IS] en la ficha [] v, a continuación, pulse el botón [@] (Q29).



- 2 Configure el ajuste.
- Elija [Modo IS] y, a continuación, elija la opción que desee (229).

Continuo	Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente) (△36).
Disp. simple*	La estabilización de imagen solo está activa en el momento del disparo.
Off	Desactiva la estabilización de imagen.

* El ajuste se cambia a [Continuo] para la grabación de vídeo.



Si la estabilización de imagen no puede evitar los movimientos de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. En este caso, ajuste [Modo IS] en [Off].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación

Imágenes fijas Vídeos

Normalmente, una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para grabar sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación, puede elegir no reducir los movimientos significativos de la cámara.



- Siga los pasos de "Cambio de los ajustes de Modo IS" (\$\square\$75) para acceder a la pantalla [Ajustes IS].
- Elija [IS Dinámico] y, a continuación, elija [2] (
 29).



 También puede ajustar [Modo IS] en [Off], de modo que los sujetos se graben con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación.

Antes de usar la cámara Guía básica Guía avanzada Nociones básicas sobre la cámara 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido 3 Otros modos de disparo 4 Modo P 5 Modo Tv, Av y M 6 Modo de reproducción 7 Menú de ajuste **8** Accesorios

9 Apéndice



5

Modo Tv, Av y M

Tome fotos mejores y más sofisticadas



 Las instrucciones de este capítulo se aplican a la cámara ajustada en el modo correspondiente.

Velocidades de obturación específicas (Modo [Tv])

Imágenes fijas Vídeos

arar de la

Ajuste la velocidad de obturación que desee antes de disparar, de la manera siguiente. La cámara ajusta automáticamente el valor de abertura adecuado para la velocidad de obturación.

Para ver detalles sobre las velocidades de obturación disponibles, consulte "Velocidad de obturación" (144).



- 1 Acceda al modo [Tv].
- Establezca el dial de modo en [Tv].
- 2 Ajuste la velocidad de obturación.
- Gire el dial [para establecer la velocidad de obturación.



- En condiciones que requieran velocidades de obturación más lentas, habrá un retardo hasta que pueda disparar de nuevo, mientras la cámara procesa las imágenes para reducir el ruido.
- Cuando dispare con bajas velocidades de obturación sobre un trípode, debe ajustar [Modo IS] en [Off] (\$\square\$75).
- Con velocidades de obturación de 1,3 segundos o inferiores, no se puede cambiar la velocidad ISO (150).
- Si los valores de abertura se muestran en naranja al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, ello indica que los ajustes se desvían de la exposición estándar. Ajuste la velocidad de obturación hasta que el valor de abertura se muestre en blanco o utilice el desplazamiento de seguridad (278).



• [Tv]: valor de tiempo

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Valores de abertura específicos (Modo [Av])

Imágenes filas Vídeos

Aiuste el valor de abertura que desee antes de disparar, de la manera siguiente. La cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación adecuada para el valor de abertura.

Para ver detalles sobre los valores de abertura disponibles, consulte "Abertura" (2144).



Acceda al modo [Av].

- Establezca el dial de modo en [Av].
- Ajuste el valor de abertura.
- Gire el dial [) para establecer el valor de la abertura.



Si las velocidades de obturación se muestran en narania al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, ello indica que los aiustes se desvían de la exposición estándar. Ajuste el valor de abertura hasta que la velocidad de obturación se muestre en blanco o utilice el desplazamiento de seguridad (vea a continuación).



- [AV]: valor de abertura (tamaño de la abertura creada por el diafragma en el objetivo)
- Para evitar problemas de exposición en los modos [Tv] y [Av]. puede hacer que la cámara ajuste automáticamente la velocidad de obturación o el valor de abertura, incluso cuando no se pueda obtener la exposición estándar de otra manera. Pulse el botón [MENU] y ajuste [Desp. seguridad], en la ficha [], en [On] (29).

Sin embargo, el desplazamiento de seguridad se desactiva cuando destella el flash.

Velocidades de obturación y valores de abertura específicos (Modo [M])

Para ver detalles sobre las velocidades de obturación y los valores de abertura disponibles, consulte "Velocidad de obturación" (2144) y

Acceda al modo IMI.

Establezca el dial de modo en [M].

Configure el ajuste.

- Pulse el botón [], elija el ajuste de la velocidad de obturación (1) o el valor de abertura (2) y gire el dial [para especificar un valor.
- En el indicador del nivel de exposición (4) se mostrará una marca del nivel de exposición basada en el valor especificado, para compararla con el nivel de exposición normal (3).
- La marca del nivel de exposición se muestra en narania cuando la diferencia respecto a la exposición estándar supera 2 puntos. Cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad, en la esquina inferior derecha se muestra [-2] o [+2] en narania.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada


- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- **9** Apéndice

Índice







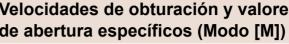

Imágenes filas Vídeos

Siga estos pasos antes de disparar para ajustar la velocidad de obturación y el valor de abertura que desee, para obtener la exposición deseada

"Abertura" (144).

(2)

(1)



- Después de ajustar la velocidad de obturación o el valor de abertura, es posible que el nivel de exposición cambie si se ajusta el zoom o se recompone el disparo.
- La luminosidad de la pantalla puede cambiar en función de la velocidad de obturación o el valor de abertura especificados. Sin embargo. la luminosidad de la pantalla permanece igual cuando el flash está levantado y el modo ajustado en [4].
- Para que el ajuste que no haya configurado en el paso 2 (ya sea la velocidad de obturación o el valor de abertura) se establezca automáticamente para obtener la exposición estándar, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón [2]. Tenga en cuenta que con algunos ajustes guizá no sea posible obtener la exposición normal.
- Con velocidades de obturación de 1,3 segundos o inferiores, no se puede cambiar la velocidad ISO



- El cálculo de la exposición estándar se basa en el método de medición especificado (\$\subseteq\$63).

Ajuste de la salida del flash

Imágenes filas Vídeos

Eliia entre los tres niveles de flash en el modo [M].

Acceda al modo [M].

Establezca el dial de modo en [M].



2 Configure el ajuste.

- Levante el flash, pulse el botón [▶] v gire inmediatamente el dial [) para elegir el nivel de flash y, a continuación, pulse el botón [@].
- Una vez completado el aiuste, se mostrará [57].



- También puede ajustar el nivel del flash accediendo a MENU (Q29) y eligiendo la ficha [] > [Ajustes Flash] > [Salida
- Puede ajustar el nivel del flash en el modo [Tv] o [Av] accediendo a MENU (Q29) y eligiendo la ficha [] > [Ajustes Flash] > [Modo de flash] > [Manual].
- También puede acceder a la pantalla de MENU [Ajustes Flash] (Q29) cuando el flash esté levantado pulsando el botón [) v pulsando inmediatamente el botón [MFN].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Modo de reproducción

Diviértase revisando sus fotos y examínelas o edítelas de muchas maneras


• Para preparar la cámara para estas operaciones, pulse el botón [] para entrar en el modo de reproducción.



Quizá no sea posible reproducir o editar imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes procedentes de otras cámaras.

Visualización





Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



- Acceda al modo de reproducción.
- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.



- Navegue por las imágenes.
- Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [1].





- Para acceder a esta pantalla (modo Vista de desplazamiento), mantenga pulsados los botones [◀][▶] durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones [◀][▶] para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón
- Para navegar por las imágenes agrupadas por fecha de toma, pulse los botones [▲][▼] en el modo Vista de desplazamiento.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice









 Los vídeos se identifican mediante un icono [SET >]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.



Reproduzca vídeos.

 Para iniciar la reproducción, pulse el botón [險], pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [險].



4 Ajuste el volumen.

- Pulse los botones [▲][▼] para ajustar el volumen
- Para ajustar el volumen cuando ya no se muestre el indicador de volumen (1), pulse los botones [▲][▼].

5 Haga una pausa en la reproducción.

- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse el botón [**].
- Cuando termine el vídeo, se mostrará
 [SEI►].



- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Para desactivar la Vista de desplazamiento, elija MENU (□29)
 > ficha [►] > [Vista despl.] > [Off].
- Para que se muestre la toma más reciente cuando entre en el modo de reproducción, elija MENU (\(\infty\)29) > ficha [\(\bigvereq\)] > [Volver a] > [Último disp.].
- Para cambiar la transición que se muestra entre imágenes, acceda a MENU (\$\Pi\persection 29\) y elija el efecto que desee en la ficha
 \$\begin{align*} \text{Transición} \\ \end{align*}.

Cambio de modo de visualización

► Imágenes fijas ► Vídeos

Pulse el botón [▼] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte "Reproducción (Pantalla de información detallada)" (☐132).

	Sin pantalla de información
68,08,114 10:00	Pantalla de información simple
(8) 100 0001 (7) 2,714 (8) 100 1725 (8) 100 1725 (8) 29 16 0 (8) 20 16 0 (8) 2	Pantalla de información detallada

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de la imagen)

▶ Imágenes fijas
▶ Vídeos

Las altas luces lavadas de la imagen parpadean en la pantalla de información detallada (81).







 El gráfico de la pantalla de información detallada (\$\subseteq\$81) es un histograma que muestra la distribución de la luminosidad en la imagen. El eje horizontal representa el nivel de luminosidad y el eje vertical representa cuánto de la imagen se encuentra en cada nivel de luminosidad.
 Ver el histograma es una manera de comprobar la exposición.

Visualización de vídeos cortos creados al tomar imágenes fijas (Resúmenes de vídeo)



Para ver resúmenes de vídeo grabados automáticamente en el modo [🔊] (🔲 33) durante un día de toma de imágenes fijas, haga lo siguiente.



1 Elija una imagen.

 Las imágenes fijas que se graban en el modo [] se etiquetan con un icono
 [] ...



Reproduzca el vídeo.

- Pulse el botón [**] y, a continuación, elija [**] en el menú (**)28).
- El vídeo grabado automáticamente el día de la toma de la imagen fija se reproduce desde el principio.



• Tras un momento, dejará de mostrarse [SET 🔠 cuando utilice la cámara con la pantalla de información desactivada (🖂81).

Visualización por fecha

Los resúmenes de vídeo se pueden ver por fecha.



Elija un vídeo.

 Pulse el botón [MENU], elija [Lista/ Repr. vídeo r.] en la ficha [►] y, a continuación, elija la fecha (□29).

2 Reproduzca el vídeo.

 Pulse el botón [®] para iniciar la reproducción. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice







Navegación y filtrado de imagen

Navegación por las imágenes en un índice

► Imágenes filas ► Vídeos

Puede mostrar varias imágenes en forma de índice para encontrar rápidamente las imágenes que esté buscando.



Muestre imágenes en un índice.

- Mueva la palanca del zoom hacia para mostrar imágenes en forma de índice. Si mueve otra vez la palanca aumentará el número de imágenes que se muestran.
- Para mostrar menos imágenes, mueva la palanca del zoom hacia [Q]. Se mostrarán menos imágenes cada vez que mueva la palanca.



Elija una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen.
- Se mostrará un recuadro naranja alrededor de la imagen seleccionada.
- Pulse el botón [para ver la imagen seleccionada en la visualización de imágenes de una en una.

Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones especificadas

► Imágenes filas ► Vídeos

Busque rápidamente las imágenes que desee en una tarjeta de memoria llena de imágenes filtrando la visualización de imágenes según las condiciones que especifique. También se puede proteger (\$\tilde{\mathbb{L}}\)88) o eliminar (\$\sum_91\$) todas estas imágenes a la vez.

Personas	Muestra las imágenes en las que se haya detectado caras.
⊙ Fecha	Muestra las imágenes tomadas en una fecha específica.
★ Favoritas	Muestra las imágenes etiquetadas como favoritas (🖂94).
¶ Foto/Vídeo	Muestra imágenes fijas, vídeos o vídeos captados en el modo [25] (233).

Elija una condición de búsqueda.

- Pulse el botón [@], elija [66] en el menú y elija una condición (28).
- Cuando hava seleccionado [♥] o [♣], pulse los botones [▲][▼][◀][▶] en la pantalla que se muestra v. a continuación, pulse el botón [para elegir la condición.

Visualice las imágenes filtradas.

- Las imágenes que cumplen las condiciones se muestran con marcos amarillos. Para ver solo estas imágenes, pulse los botones [◀][▶].
- Para cancelar la visualización filtrada elija [6] en el paso 1.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







 Cuando la cámara no encuentre imágenes que cumplan algunas condiciones, esas condiciones no estarán disponibles.



- Para mostrar u ocultar información, pulse el botón [▼] en el paso
 2.
- Las opciones para ver las imágenes encontradas (en el paso 2) incluyen "Navegación por las imágenes en un índice" (☐83), "Ampliación de imágenes" (☐86) y "Visualización de presentaciones de diapositivas" (☐86). También puede aplicar operaciones de imagen a todas las imágenes encontradas, eligiendo [Proteger todas imág. búsq.] en "Protección de imágenes" (☐88) o [Selec. imág. en búsqueda] en "Borrado de varias imágenes a la vez" (☐91), "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (☐121) o "Adición de imágenes a un fotolibro" (☐124).
- Si edita imágenes y las guarda como nuevas imágenes (µ95 µ100), se mostrará un mensaje y las imágenes encontradas dejarán de mostrarse.

Uso del dial delantero para saltar entre imágenes

☆ Saltar a favoritas	Muestra las imágenes etiquetadas como favoritas (🕮 94).
ß Salt fecha disp	Salta a la primera imagen de cada grupo de imágenes captadas en la misma fecha.
Saltar 10 imag	Salta 10 imágenes cada vez.
Saltar 100 imag	Salta 100 imágenes cada vez.



1 Elija una condición.

- Elija una condición (o un método de salto) en la visualización de imágenes de una en una girando el dial []
 j a continuación, pulsando los botones
 []
- Vea las imágenes que cumplan la condición especificada o salte el número especificado.
- Gire el dial [] para ver solo las imágenes que cumplan la condición o saltar el número especificado de imágenes adelante o atrás.



 Cuando la cámara no encuentre imágenes que cumplan algunas condiciones, esas condiciones no estarán disponibles. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







- Si gira el dial [mientras navega por las imágenes en la visualización de índice saltará a la imagen anterior o a la siguiente, de acuerdo con el método de salto elegido en la visualización de imágenes de una en una. Sin embargo, si ha elegido [6] o [6], el método de salto cambiará a [6].
- Las opciones para ver las imágenes encontradas (en el paso 2). incluyen "Navegación por las imágenes en un índice" (\$\iii 83). "Ampliación de imágenes" (86) y "Visualización de presentaciones de diapositivas" (Q86). También puede aplicar operaciones de imagen a todas las imágenes encontradas, eligiendo [Proteger todas imág. búsg.] en "Protección de imágenes" (Q88) o [Selec. imág. en búsqueda] en "Borrado de varias imágenes a la vez" (Q91), "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (QQ 121) o "Adición de imágenes a un fotolibro" (QQ 124).
- Si edita imágenes y las guarda como nuevas imágenes (\$\square\$95 - \$\infty\$98), se mostrará un mensaje y las imágenes encontradas dejarán de mostrarse.

Visualización de imágenes individuales en un grupo

Imágenes filas Vídeos



Las imágenes tomadas en modo [o lui] o [u lui] (52, 060) se agrupan para la visualización. Estas imágenes agrupadas pueden verse de una en una.



Elija una imagen agrupada.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen etiquetada con [SET 🗐].



2 Eliia I□II.

• Pulse el botón [] v, a continuación, elija [⊒i] en el menú (△28).



Vea las imágenes del grupo individualmente

- Al pulsar los botones [◀][▶] se mostrarán solo las imágenes del grupo.
- Para cancelar la reproducción de grupo. pulse el botón [@], elija [🖳] en el menú v pulse otra vez el botón [199] (28).



- Durante la reproducción de grupo (paso 3), puede utilizar las funciones del menú, a las que se accede pulsando el botón [(3)]. También puede navegar rápidamente por las imágenes en "Navegación por las imágenes en un índice" (\$\square\$83) v ampliarlas en "Ampliación de imágenes" (\$\infty\$86). Si elige [Proteger todas imág, búsg,] en "Protección de imágenes" (Q88) o [Todas Imág. Grupo] en "Borrado de varias imágenes a la vez" (Q91), "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (Q121) o "Adición de imágenes a un fotolibro" (124), puede manipular todas las imágenes del grupo a la
- Para desagrupar las imágenes de modo que se muestren como imágenes fijas individuales, elija MENU (□29) > ficha [►] > [Grupo Imágenes] > [Off] (Q29). No obstante, las imágenes agrupadas no pueden desagruparse durante la reproducción individual
- En el modo []1. la visualización simultánea tras el paso 2 de "Disfrute de diversas imágenes a partir de cada disparo (Disparo creativo)" (\$\subseteq\$52) solo se muestra inmediatamente después de disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice









Opciones de visualización de imágenes

Ampliación de imágenes

Imágenes filas Vídeos





Amplie una imagen.

- Al mover la palanca del zoom hacia [Q]. el zoom acerca y amplía la imagen. v se muestra [SET 2]. Puede ampliar las imágenes hasta aproximadamente 10x manteniendo pulsada la palanca del zoom.
- La posición aproximada del área visualizada (1) se muestra como referencia.
- Para usar el zoom para reducir, mueva la palanca del zoom hacia []. Para volver a la visualización de imágenes de una en una, manténgala pulsada.
- Mueva la posición de visualización y cambie de imagen como necesite.
 - Para mover la posición de visualización. pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
 - Mientras se muestra [SEI ♣], puede cambiar a [SET r+] pulsando el botón (

 Rational Para cambiar a otras imágenes mientras utiliza el zoom, pulse los botones [◀][▶]. Pulse de nuevo el botón [(m)] para recuperar el ajuste original.



Puede volver a la visualización de imágenes de una en una desde la visualización ampliada pulsando el botón [MENU].

Visualización de presentaciones de diapositivas

Imágenes filas Vídeos

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

la cámara

Nociones básicas sobre

Otros modos de disparo

4 Modo P

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice

Para reproducir automáticamente las imágenes de una tarieta de memoria, haga lo siguiente. Cada imagen se mostrará durante unos tres seaundos.



- Pulse el botón [⊕], elija [⊕] en el menú y elija la opción que desee (228).
- La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre [Cargando Imagen] durante unos segundos.
- Pulse el botón [MENU] para detener la presentación de diapositivas.



Las funciones de ahorro de energía de la cámara (Q26) se desactivan durante las presentaciones de diapositivas.



- Para hacer una pausa o reanudar las presentaciones de diapositivas, pulse el botón [39]
- Puede cambiar a otras imágenes durante la reproducción pulsando los botones [◀][▶]. Para avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsados los botones [4][1]
- En la visualización filtrada (\$\subseteq\$83), solo se reproducen las imágenes que cumplen las condiciones de búsqueda.







Cambio de los aiustes de presentación de diapositivas

Puede configurar que las presentaciones de diapositivas se repitan v también cambiar las transiciones entre imágenes y la duración de la visualización de cada imagen.

Acceda a la pantalla de aiustes.

 Pulse el botón [MFNI] v. a continuación. elija [Mostrar diapos] en la ficha [] (29).




Configure los ajustes.

- Elija un elemento de menú para configurarlo y, a continuación, elija la opción que desee (229).
- Para iniciar la presentación de diapositivas con sus ajustes, elija [Inicio] v pulse el botón [@].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].



No se puede modificar [Tiempo visual.] cuando se elige [Burbuja] en [Efecto].

Reproducción automática de imágenes relacionadas (Selección inteligente)



Sobre la base de la imagen actual, la cámara ofrece cuatro imágenes que quizá desee ver. Cuando elija ver una de esas imágenes, la cámara le ofrecerá cuatro imágenes más. Esta es una manera divertida de reproducir imágenes en un orden inesperado. Pruebe esta característica después de haber tomado muchas fotos, en muchos tipos de escena.



Elija Selección inteligente.

- Pulse el botón [(**)] y, a continuación, elija [] en el menú (28).
- Se muestran cuatro imágenes candidatas



Elija una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir la imagen que desee ver a continuación
- La imagen elegida se mostrará en el centro, rodeada por las cuatro siguientes imágenes candidatas.
- Para ver una visualización a pantalla completa de la imagen central, pulse el botón [Para restablecer la visualización original, pulse otra vez el botón [@].
- Pulse el botón [MENU] para restablecer la visualización de imágenes de una en una.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







- Selección inteligente no está disponible en los casos siguientes:
 - Si hay menos de 50 fotos tomadas con esta cámara
 - Si se está mostrando una imagen incompatible
 - Las imágenes se muestran en la visualización filtrada (Q83)
 - Durante la reproducción de grupo (\$\infty\$85)



Protección de imágenes

► Imágenes fijas ► Vídeos



Proteja las imágenes importantes para evitar que la cámara las borre accidentalmente (491).



- Pulse el botón [y, a continuación, elija [On] en el menú (28). Se muestra [Protegida].
- Para cancelar la protección, repita este proceso, elija [Om] otra vez y, a continuación, pulse el botón [39].



• Las imágenes protegidas de una tarjeta de memoria se borrarán si formatea la tarjeta (Q104, Q105).



• La función de borrado de la cámara no puede borrar las imágenes protegidas. Para borrarlas de esta manera, cancele primero la protección.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Uso del menú



1 Acceda a la pantalla de ajustes.

 Pulse el botón [MENU] y elija [Proteger] en la ficha [▶] (□29).



2 Elija un método de selección.

- Elija un elemento de menú y una opción, como desee (22).
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

Selección de imágenes de una en una

1 Elija [Selecc.].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\$\sum_89\$), elija [Selecc.] y pulse el botón
 [\$\mathbb{g}\$].



Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [險]. Se muestra [吶].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [6]. [6] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.



3 Proteja la imagen.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].



 Las imágenes no se protegerán si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Selección de un rango

1 Elija [Seleccionar Rango].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\(\subset\)89), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [\(\overline{\theta}\)].



2 Elija una imagen de inicio.

• Pulse el botón [@].



 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [∰].



3 Elija una imagen final.

 Pulse el botón [] para elegir [Última imagen] y, a continuación, pulse el botón [].



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [♠].
- Las imágenes anteriores a la primera imagen no se pueden seleccionar como última imagen.



4 Proteja las imágenes.

Pulse el botón [▼] para elegir [Proteger]
 y, a continuación, pulse el botón [※].



 Para cancelar la protección para grupos de imágenes, elija [Desbloquear] en el paso 4.

Protección de todas las imágenes a la vez

1 Elija [Proteger todas las imágenes].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\$\subseteq\$ 89), elija [Proteger todas las imágenes] y pulse el botón [\$\text{\$\text{\$\text{\$m\$}}\$}].



Proteja las imágenes.

Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 v. a continuación, pulse el botón [∰].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice

Borrado de toda la protección a la vez

Puede borrar la protección de todas las imágenes a la vez. Para borrar la protección, elija [Desproteger todas imágenes] en el paso 1 de "Protección de todas las imágenes a la vez" y, a continuación, complete el paso 2.







Borrado de imágenes

► Imágenes fijas
► Vídeos

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (\$\square\$88) no se pueden borrar.

Elija la imagen que desee borrar.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



Borre la imagen.

- Pulse el botón [前].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [@].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] v, a continuación, pulse el botón [@].

Borrado de varias imágenes a la vez

Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (\$\infty\$88) no se pueden borrar.

Elección de un método de selección



Acceda a la pantalla de ajustes.

• Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Borrar] en la ficha [1] (129).



Eliia un método de selección.

- Elija un elemento de menú y una opción, como desee (29).
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





Selección de imágenes de una en una

Elija [Selecc.].



2 Elija una imagen.

- Cuando elija una imagen siguiendo el paso 2 de "Selección de imágenes de una en una" (☐89), se mostrará [√].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [∰]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.



3 Borre la imagen.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].

Selección de un rango

1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (291), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón (8).
- 2 Elija las imágenes.
 - Siga los pasos 2 3 de "Selección de un rango" (\$\infty\$90) para especificar imágenes.



3 Borre las imágenes.

 Pulse el botón [▼] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [∰].

Especificación de todas las imágenes a la vez

1 Elija [Selec. todas imágen.].

 Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (191), elija [Selec. todas imágen.] y pulse el botón [1].



Borre las imágenes.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- 8 Accesorios
- 9 Apéndice





Rotación de imágenes

Imágenes fijas Vídeos



Cambie la orientación de las imágenes y quárdelas de la manera siguiente.



Elija [ଢାି].

• Pulse el botón [y, a continuación, elija a en el menú (28).



2 Gire la imagen.

• Pulse el botón [◀] o [▶], según la dirección que desee. Cada vez que pulse el botón la imagen girará 90°. Pulse el botón [para finalizar el ajuste.

Uso del menú



Elija [Girar].

• Pulse el botón [MENU] y elija [Girar] en la ficha [**▶**] (**□**29).



2 Gire la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una
- La imagen girará 90° cada vez que pulse el botón [].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].



La rotación no es posible cuando [Rotación Auto] está ajustada en [Off] (QQ94).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Desactivación del giro automático

Siga estos pasos para desactivar el giro automático de imagen, que gira las imágenes en función de la orientación actual de la cámara.




• Pulse el botón [MENU], elija [Rotación Auto] en la ficha [] y, a continuación, elija [Off] (Q29).



- No se puede girar imágenes (Q93) cuando se ajusta [Rotación Auto] en [Off]. Además, las imágenes ya giradas se mostrarán con la orientación original
- En el modo Selección inteligente (\$\infty\$87), aunque se hava ajustado [Rotación Auto] en [Off], las imágenes tomadas en vertical se mostrarán en vertical, y las imágenes giradas se mostrarán con la orientación girada.

Etiquetado de imágenes favoritas





Puede organizar imágenes etiquetándolas como favoritas. Si elige una categoría en la reproducción filtrada, puede restringir las operaciones siguientes a todas esas imágenes.

• "Visualización" (Q80), "Visualización de presentaciones de diapositivas" (\$\subseteq\$86). "Protección de imágenes" (\$\subseteq\$88). "Borrado de imágenes" (291). "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (Q121), "Adición de imágenes a un fotolibro" (Q124)



- Pulse el botón [y, a continuación, elija [★] en el menú (QQ28).
- Se muestra [Etiquetada como favorita].
- Para guitar la etiqueta de la imagen, repita este proceso, elija otra vez [★] v, a continuación, pulse el botón [3].

Uso del menú



- Elija [Favoritas].
- Pulse el botón [MENU] y elija [Favoritas] en la ficha [**I**] (**Q**29).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [∰]. Se muestra [★].
- Para guitar la etiqueta de la imagen. pulse otra vez el botón [∰]. [★] deia de mostrarse
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales



Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [MFNI]. Se muestra un mensaie de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [@]



Las imágenes no se etiquetarán como favoritas si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.



Las imágenes favoritas tendrán una calificación de tres estrellas (** ** **) cuando se transfieran a ordenadores que ejecuten Windows 8 o Windows 7. (No se aplica a los vídeos.)

Edición de imágenes fijas



 La edición de imágenes (\$\mathbb{Q}\$95 - \$\mathbb{Q}\$98) solo está disponible cuando hay suficiente espacio libre en la tarieta de memoria.

Cambio de tamaño de las imágenes

► Imágenes fijas ► Vídeos



4 Modo P

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

5 Modo Tv, Av y M

la cámara

híbrido

6 Modo de reproducción

Nociones básicas sobre

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



Guarde una copia de las imágenes con menor resolución.



Elija [Redimensionar].

• Pulse el botón [MENU] y elija [Redimensionar] en la ficha [] (29).

Elija una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen v. a continuación, pulse el botón [∰].



Elija un tamaño de imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el tamaño y, a continuación, pulse el botón
- Se muestra [¿Guardar nueva imagen?].










4 Guarde la imagen nueva.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.



5 Revise la imagen nueva.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra [¿Mostrar nueva imagen?].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Sí]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Ahora se muestra la imagen guardada.

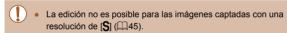



 No se puede cambiar el tamaño de las imágenes a una resolución mayor.

Recorte



Puede especificar una parte de una imagen para guardarla como un archivo de imagen separado.



1 Elija [Recortar].

 Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Recortar] en la ficha [▶] (△29).





Elija una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [⑪].

Ajuste el área de recorte.

- Se mostrará un recuadro alrededor de la parte de la imagen que se va a recortar (1).
- La imagen original se muestra en la esquina superior izquierda, y en la esquina inferior derecha se muestra una vista previa de la imagen recortada (2).
 También puede ver la resolución tras el recorte (3).
- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para cambiar la orientación del recuadro, pulse el botón [**].
- Las caras detectadas en la imagen se muestran delimitadas por recuadros grises en la imagen de arriba a la izquierda. Para recortar la imagen sobre la base de este recuadro, gire el dial
 para cambiar al otro recuadro.
- Pulse el botón [MENU].

4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

 Siga los pasos 4 – 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\square\$95\$). Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







 La edición no es posible para las imágenes captadas con una resolución de [\$\frac{\mathbf{S}}{3}\$] (\$\bigcup 45\$) o cuyo tamaño se haya cambiado a [\$\frac{\mathbf{S}}{3}\$] (\$\bigcup 95\$).



- Las imágenes que admitan el recorte tendrán el mismo formato después del recorte.
- Las imágenes recortadas tendrán una resolución menor que sin recortar.

Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)



Puede ajustar los colores de la imagen y, a continuación, guardar la imagen editada como un archivo separado. Para ver información detallada sobre cada opción, consulte "Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)" (65).



1 Elija [Mis Colores].

 Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Mis Colores] en la ficha [►] (□29).

Elija una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [∰].



3 Elija una opción.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [⑥].

4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

 Siga los pasos 4 – 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (495).



 La calidad de imagen de las fotos que edite repetidamente de esta manera será cada vez un poco menor y es posible que no pueda obtener el color que desee.



 El color de las imágenes editadas utilizando esta función puede variar ligeramente respecto al color de las imágenes captadas utilizando Mis Colores (\$\infty\$65). Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Imágenes filas Vídeos

Las áreas de la imagen excesivamente oscuras (tales como caras o fondos) se pueden detectar y ajustar automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaguen mejor. Elija entre cuatro niveles de corrección y, a continuación, quarde la imagen como un archivo separado.



Eliia [i-Contrast].

 Pulse el botón [MFNI] v. a continuación. elija [i-Contrast] en la ficha [] (29).

Eliia una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [(RINC)]



Elija una opción.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón (RINC)

Guárdela como una imagen nueva y revísela.

• Siga los pasos 4 – 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\iiightarrow\$95).



- Para algunas imágenes, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.
- Puede que las imágenes tengan grano después de editarlas repetidamente utilizando esta función.



Si [Auto] no produce los resultados esperados, pruebe a corregir las imágenes utilizando [Bajo], [Medio] o [Alto].

Corrección del efecto de ojos rojos



5 Modo Tv, Av y M

4 Modo P

la cámara

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

6 Modo de reproducción

Nociones básicas sobre

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice

Imágenes fijas Vídeos

Corrige automáticamente las imágenes afectadas por el efecto de oios rojos. Puede guardar la imagen corregida como un archivo separado.



Eliia [Correc. Oios Roios].

• Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Correc. Ojos Rojos] en la ficha [] (29).

Elija una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.







Corrija la imagen.

- Pulse el botón (@)1.
- Se corregirá el efecto de ojos rojos detectado por la cámara v se mostrarán recuadros alrededor de las áreas de la imagen corregidas.
- Amplíe o reduzca las imágenes como sea necesario. Siga los pasos de "Ampliación de imágenes" (\$\square\$86).



Guárdela como una imagen nueva y revísela.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Archivo Nuevo] v. a continuación. pulse el botón [@].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.
- Siga el paso 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (495).



- Puede que algunas imágenes no se corrijan con precisión.
- Para sobrescribir la imagen original con la imagen corregida, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, la imagen original se borrará.
- Las imágenes protegidas no se pueden sobrescribir.



Edición de vídeo

Imágenes fijas Vídeos



Guía avanzada

Antes de usar la cámara

Guía básica

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice




principio o al final.

Eliia [%].

Puede cortar los vídeos para eliminar las partes que no necesite al

- Siguiendo los pasos 1 5 de "Visualización" (\$\times 80), elija [\times] y pulse el botón [].
- Se mostrará el panel y la barra de edición de vídeos.

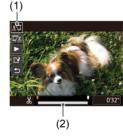

Especifique las partes que vaya a cortar.

- (1) es el panel de edición de vídeo y (2) es la barra de edición.
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [¾] o [以].
- Para ver las partes que puede cortar (identificadas por [35] en la pantalla), pulse los botones [◀][▶] para mover [I]. Corte el principio del vídeo (desde [3]) eligiendo [3], y el final del vídeo eligiendo [以].
- Si mueve I a una posición que no sea una marca [35], en [37] solo se cortará la parte anterior a la marca [X] más cercana por la izquierda, mientras que en [] se cortará la parte después de la marca [35] más cercana por la derecha.







Revise el vídeo editado.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶] v, a continuación, pulse el botón [9]. Se reproducirá el vídeo editado.
- Para volver a editar el vídeo, repita el paso 2.
- Para cancelar la edición, pulse los botones [▲][▼] para elegir [★]. Pulse el botón [∰], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] v. a continuación, pulse otra vez el botón [@].



Guarde el vídeo editado

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [[*]] y, a continuación, pulse el botón [3].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón [\mathbb{m}].
- El vídeo se quarda ahora como un archivo nuevo



- Para sobrescribir el vídeo original con el vídeo cortado, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, el vídeo original se
- Si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, solo estará disponible [Sobrescribir].
- Es posible que los vídeos no se quarden si la batería se agota mientras está en curso la operación de guardado.
- Para editar los vídeos, es recomendable utilizar una batería que esté completamente cargada o un kit adaptador de CA (se vende por separado, 109).

Edición de resúmenes de vídeo

secuencias, porque no es posible recuperarlas.

Los capítulos individuales (secuencias) (233) grabados en el

modo [se pueden borrar si es necesario. Tenga cuidado al borrar

Imágenes filas Vídeos



Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

Antes de usar la cámara

Guía básica

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice

Seleccione la secuencia que va a borrar.

- Siga los pasos 1 2 de "Visualización de vídeos cortos creados al tomar imágenes fiias (Resúmenes de vídeo)" (482) para reproducir un vídeo creado en modo [v. a continuación, pulse el botón [@] para acceder al panel de control de vídeo
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [◄] o y, a continuación, pulse el botón [@].

2 Elija [#].

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [僑] v. a continuación, pulse el botón [@].
- La secuencia seleccionada se reproduce repetidamente.



Confirme el borrado.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [39].
- La secuencia se borra y el vídeo corto se sobrescribe.



[衞] no se muestra si se selecciona una secuencia cuando la cámara está conectada a una impresora.







7

Menú de ajuste

Personalice o ajuste funciones básicas de la cámara para mayor comodidad

Ajuste de funciones básicas de la cámara

Las funciones de MENU (29) de la ficha [†] se pueden configurar. Personalice como desee las funciones que utilice habitualmente, para mayor comodidad.

Silenciamiento de las operaciones de la cámara

Silencie los sonidos de la cámara y los vídeos de la manera siguiente.



Elija [Mute] y, a continuación, elija [On].



- También se puede silenciar el funcionamiento manteniendo pulsado el botón [] mientras se enciende la cámara.
- Si silencia los sonidos de la cámara, durante la reproducción de vídeo no se reproducirá ningún sonido (☐80). Para restablecer el sonido durante la reproducción de vídeo, pulse el botón [♠]. Ajuste el volumen con los botones [♠][▼] según sea necesario.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Ajuste del volumen


Ajuste el volumen de los sonidos individuales de la cámara de la manera siguiente.



- Elija [Volumen] y, a continuación, pulse el botón [**].
- Elija un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar el volumen

Ocultación de trucos y consejos

Cuando se elige algún elemento de FUNC. (\$\subseteq\$28) o MENU (\$\subseteq\$29), normalmente se muestran trucos y consejos. Si lo prefiere, puede desactivar esta información.



 Elija [Trucos/consejos] y, a continuación, elija [Off].

Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



- Elija [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [
].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para establecer el ajuste.

Hora mundial

Para asegurarse de que las fotos tengan la fecha y hora locales correctas cuando viaje al extranjero, solo tiene que registrar el destino de antemano y cambiar a esa zona horaria. Esta útil función elimina la necesidad de cambiar manualmente el ajuste de fecha/hora.

Antes de usar la hora mundial, no olvide ajustar la fecha y la hora, y la zona horaria local, como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (19).



Especifique su destino.

- Elija [Zona horaria] y, a continuación, pulse el botón [
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir
 [⋠ Mundo] y, a continuación, pulse el botón [ᢎ].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el destino.
- Para ajustar el horario de verano (1 hora más), elija [浠] pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, elija [沬] pulsando los botones [◀][▶].
- Pulse el botón []



Cambie a la zona horaria de destino.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [ズ Mundo] y, a continuación, pulse el botón [MFNI].
- [ズ] se muestra ahora en la pantalla de disparo (Д131).



 Ajustar la fecha o la hora en modo [ズ] (□20) actualizará automáticamente la fecha y hora [★ Local]. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Tiempo de retracción del objetivo

El objetivo se retrae normalmente, por razones de seguridad, alrededor de un minuto después de pulsar el botón [] en el modo de disparo (25). Para hacer que el objetivo se retraiga inmediatamente después de pulsar el botón [] ajuste el tiempo de retracción en [0 seq.].



 Elija [Obj. retraído] y, a continuación, elija [0 seq.].

Uso del modo Eco

Esta función permite conservar energía de la batería en el modo de disparo. Cuando no se está utilizando la cámara, la pantalla se oscurece rápidamente para reducir el consumo de la batería.



Configure el ajuste.

- Elija [Modo Eco] y, a continuación, elija [On].
- [ECO] se muestra ahora en la pantalla de disparo (2131).
- La pantalla se oscurece cuando no se utiliza la cámara durante aproximadamente dos segundos; unos diez segundos después de oscurecerse, la pantalla se apaga. La cámara se apaga después de aproximadamente tres minutos de inactividad.

2 Dispare.

 Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Ajuste del ahorro de energía

Ajuste el tiempo de desactivación automática de la cámara y de la pantalla (Autodesconexión y Display Off, respectivamente) como sea necesario (26).



- Elija [Ahorro energía] y, a continuación, pulse el botón [(\$\mathbb{m}\$)].
- Después de elegir un elemento, pulse los botones [◀][▶] para ajustarlo como sea necesario.



 Para conservar la energía de la batería, normalmente deberá elegir [On] para [Autodesconexión] y [1 min.] o menos para [Display Off].



- El ajuste [Display Off] se aplica aunque se ajuste [Autodesconexión] en [Off].
- Estas funciones de ahorro de energía no están disponibles cuando se ajusta el modo Eco (\$\infty\$103) en [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Luminosidad de la pantalla

Ajuste la luminosidad de la pantalla de la manera siguiente.



• Elija [Luminosid. LCD] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar la luminosidad.



Para obtener la máxima luminosidad, mantenga pulsado el botón de disparo o en la visualización de imágenes de una en una (Esto anulará el ajuste de [Luminosid. LCD] en la ficha [17].) Para restablecer la luminosidad original, mantenga pulsado de nuevo el botón [V] durante al menos un segundo o reinicie la cámara.

Ocultación de la pantalla de inicio

Si lo prefiere, puede desactivar la visualización de la pantalla de inicio que se muestra normalmente cuando se enciende la cámara.



• Elija [Imagen Inicio] y, a continuación, elija [Off].

Formateo de tarjetas de memoria

Antes de usar una tarjeta de memoria nueva o una tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo, debe formatear la tarieta con esta cámara. El formateo borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de formatear, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.

Una tarieta Eve-Fi (125) contiene software en la propia tarieta. Antes de formatear una tarjeta Eye-Fi, instale el software en un ordenador.

Acceda a la pantalla [Formatear].

• Elija [Formatear] y, a continuación, pulse el botón [@].



Elija [OK].

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Cancelar], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] v. a continuación, pulse el botón [@].



Formatee la tarieta de memoria.

- Para iniciar el proceso de formateo, pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [39].
- Cuando finalice el formateo, se mostrará l'Finalizado el formateo de la tarieta de memoria]. Pulse el botón [].



El formateo o borrado de los datos de una tarjeta de memoria solo cambia la información de gestión de archivos de la tarjeta v no borra los datos totalmente. Cuando transfiera o deseche tarjetas de memoria, tome medidas para proteger la información personal, si es necesario, por ejemplo destruyendo físicamente las tarjetas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







 La capacidad total de la tarjeta indicada en la pantalla de formateo puede ser inferior a la capacidad anunciada.



Formateo de bajo nivel

Realice un formateo de bajo nivel en los casos siguientes: se muestra [Error tarjeta memoria], la cámara no funciona correctamente, la lectura o escritura de imágenes en la tarjeta es más lenta, el disparo continuo es más lento o la grabación de vídeo se detiene repentinamente. El formateo de bajo nivel borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de realizar un formateo de bajo nivel, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.



- En la pantalla del paso 2 de "Formateo de tarjetas de memoria" (☐104), pulse los botones [♠][▼] para elegir [Form. bajo nivel] y, a continuación, pulse los botones [♠][▶] para seleccionar esta opción. Se muestra un icono [√].
- Siga los pasos 2 3 de "Formateo de tarjetas de memoria" (104) para continuar con el proceso de formateo.



- El formateo de bajo nivel tarda más que el "Formateo de tarjetas de memoria" (2104), porque se borran los datos de todas las regiones de almacenamiento de la tarjeta de memoria.
- Puede cancelar el formateo de bajo nivel en curso eligiendo [Parar]. En este caso se borrarán todos los datos, pero la tarjeta de memoria puede utilizarse normalmente.

Numeración de archivos

Las fotos se numeran automáticamente en orden secuencial (0001 – 9999) y se guardan en carpetas, en cada una de las cuales caben hasta 2000 imágenes. Puede cambiar la manera en que la cámara asigna los números de archivo



• Elija [Número archivo] y, a continuación, elija una opción.

Continuo	Las imágenes se numeran consecutivamente (hasta que se toma o se guarda la foto número 9999), aunque se cambie de tarjeta de memoria.
Auto Reset	La numeración de imágenes se reinicia a 0001 si se cambia de tarjeta de memoria o cuando se crea una carpeta nueva.



- Independientemente de la opción seleccionada en este ajuste, es posible numerar las fotos consecutivamente, después del último número de imágenes existentes, en las nuevas tarjetas de memoria insertadas. Para empezar a guardar fotos desde 0001, utilice una tarjeta de memoria vacía (o formateada (1104)).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Almacenamiento de imágenes basado en datos

En lugar de guardar las imágenes en carpetas que se crean cada mes, puede hacer que la cámara cree carpetas cada día que fotografíe, para almacenar las fotos tomadas ese día.



- Elija [Crear carpeta] y, a continuación, elija [Diario].
- Las imágenes se guardarán ahora en carpetas creadas en la fecha de disparo.

Visualización métrica/no métrica

Cambie la unidad de medida que se muestra en la barra de zoom (\$\subseteq 31\$), en el indicador de enfoque manual (\$\subseteq 67\$) y en otros lugares de m/cm a pies/pulgadas si es necesario.



 Elija [Unidades] y, a continuación, elija [ft/in].

Consulta de logotipos de certificación

Algunos logotipos de los requisitos de certificación que cumple la cámara se pueden ver en la pantalla. Otros logotipos de certificación están impresos en esta guía, en el embalaje de la cámara o en el cuerpo de la cámara.



 Elija [Pantalla logo certificación] y, a continuación, pulse el botón [@].

Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- Elija [Idioma 🗐 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [∰].



 También puede acceder a la pantalla [Idioma] en el modo de reproducción manteniendo pulsado el botón [**] y pulsando inmediatamente el botón [**] ENU]. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Configuración de otros ajustes

Los siguientes ajustes también pueden configurarse en la ficha [1].

- [Sistema vídeo] (111)
- [Configuración Eye-Fi] (Q125)

Restablecimiento de valores predeterminados

Si cambia accidentalmente un ajuste, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara.

- Acceda a la pantalla [Reiniciar todo].
 - Elija [Reiniciar todo] y, a continuación, pulse el botón [@].



- 2 Restablezca los ajustes predeterminados.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Se restablecerán los ajustes predeterminados.



- En las siguientes funciones no se restablecen los ajustes predeterminados.
- Los datos de balance de blancos personalizado que haya registrado (\(\subseteq 65 \))
- Modo de disparo elegido en los modos [**SCN**] (□53) y [**②**] (□54)



Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- **9** Apéndice






8

Accesorios

Disfrute de otros aspectos de la cámara con los accesorios opcionales de Canon y otros accesorios compatibles que se venden por separado

Mapa del sistema

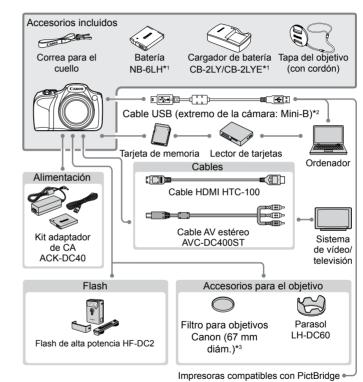

- *1 También se puede comprar por separado.
- *2 También está disponible un accesorio Canon original (Cable interfaz IFC-400PCU).
- *3 Requiere el adaptador para filtros FA-DC67A.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

R Accesorios

9 Apéndice





Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.


Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon. Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, la fuga o explosión de una batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones relacionadas con el mal funcionamiento de accesorios que no sean originales de la marca Canon, si bien puede solicitar dichas reparaciones sujetas a cargos.



Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de la cámara se venden por separado. Tenga en cuenta que la disponibilidad varía por zonas y que es posible que algunos accesorios ya no estén disponibles.

Fuentes de alimentación



Batería NB-6LH

• Batería recargable de ion-litio

Cargador de batería CB-2LY/CB-2LYE

Cargador para la batería NB-6LH



Kit adaptador de CA ACK-DC40

 Para alimentar la cámara mediante la corriente doméstica. Se recomienda para utilizar la cámara durante períodos prolongados, o cuando se conecte la cámara a una impresora o a un ordenador. No se puede utilizar para recargar la batería dentro de la cámara.



- La batería incluye una práctica tapa que se puede montar para conocer inmediatamente el estado de carga. Monte la tapa de modo que sea visible en una batería cargada o móntela de modo que no sea visible en una batería descargada.
- También es compatible la batería NB-6L.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

R Accesorios

9 Apéndice









- El cargador de batería y el kit adaptador de CA se pueden utilizar en regiones con corriente CA de 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

Flash



Flash de alta potencia HF-DC2

 Flash externo para iluminar sujetos que estén fuera del alcance del flash integrado.



Las unidades de flash de alta potencia no se pueden usar en modo de disparo [**M**] ni en modo [**AV**] o [**TV**] cuando [Modo de flash] está ajustado en [Manual].

Otros accesorios



Cable interfaz IFC-400PCU

 Para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora.



Cable AV estéreo AVC-DC400ST

 Conecte la cámara a un televisor para disfrutar de la reproducción en una pantalla de televisión, de mayor tamaño.



Cable HDMI HTC-100

 Para conectar la cámara a una entrada HDMI de un televisor de alta definición.



Parasol LH-DC60

 Evita que entre en el objetivo luz que venga de fuera del ángulo de visión y que provoque la aparición de "flare" o imágenes fantasma, que reducen la calidad de la imagen.



Adaptador para filtro FA-DC67A

 Adaptador necesario para montar filtros de 67 mm.



 No se puede montar a la vez en la cámara un filtro para el objetivo y la tapa del objetivo.

Impresora



Impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge

 Incluso sin usar un ordenador, puede imprimir imágenes conectando la cámara directamente a una impresora.
 Para obtener información detallada, visite la tienda Canon más cercana Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

R Accesorios

9 Apéndice







Uso de accesorios opcionales

▶ Imágenes fijas
▶ Vídeos

Reproducción en un televisor

► Imágenes fijas
► Vídeos

Conectando la cámara a un televisor, podrá ver las imágenes en una pantalla de televisión, de mayor tamaño.

Para ver información detallada sobre la conexión o cómo cambiar de entrada, consulte el manual del televisor.






Reproducción en un televisor de alta definición

Imágenes fijas Vídeos


Conectar la cámara a un televisor HD con el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor, de mayor tamaño. Los vídeos grabados con una resolución de [$\frac{1}{4}$] o [$\frac{1}{4}$] se pueden ver en alta definición.

Asegúrese de que la cámara y el televisor estén apagados.




Conecte la cámara al televisor.

 En el televisor, introduzca completamente la clavija del cable en la entrada HDMI, como se muestra.

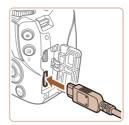

 En la cámara, abra la tapa de terminales e introduzca completamente la clavija del cable en el terminal de la cámara.



 Cambie la entrada del televisor a la entrada de vídeo a la que conectó el cable en el paso 2.



4 Encienda la cámara.

- Pulse el botón [] para encender la cámara.
- Las imágenes de la cámara se muestran ahora en el televisor. (No se mostrará nada en la pantalla de la cámara.)
- Cuando termine, apague la cámara y el televisor antes de desconectar el cable.



 Los sonidos de funcionamiento de la cámara no se reproducen mientras la cámara está conectada a un televisor HD. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice








Reproducción en un televisor de definición estándar

► Imágenes fijas ► Vídeos


Conectar la cámara a un televisor con el cable AV estéreo AVC-DC400ST (se vende por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor. de mayor tamaño, mientras se controla la cámara.

> Asegúrese de que la cámara v el televisor estén apagados.



Conecte la cámara al televisor.

- En el televisor, introduzca completamente las clavijas de los cables en las entradas de vídeo, como se muestra.
- Asegúrese de que las clavijas de los cables estén en entradas de vídeo del mismo color.
- En la cámara, abra la tapa de terminales e introduzca completamente la clavija del cable en el terminal de la cámara.



3 Muestre las imágenes.

 Siga los pasos 3 – 4 de "Reproducción en un televisor de alta definición" (111) para mostrar imágenes.



No será posible una visualización correcta a menos que el formato de salida de vídeo de la cámara (NTSC o PAL) coincida con el formato del televisor. Para cambiar el formato de salida de vídeo, pulse el botón [MENU] y elija [Sistema vídeo] en la ficha [**Y**T].




Cuando la cámara y el televisor estén conectados, también podrá disparar con una vista previa de las fotos en la pantalla del televisor, de mayor tamaño. Para disparar, siga los mismos pasos que cuando se utiliza la pantalla de la cámara. Sin embargo, Zoom punto AF (Q47) y Zoom punto MF (Q67) no están disponibles.

Alimentación de la cámara mediante la corriente doméstica

► Imágenes filas ► Vídeos

La alimentación de la cámara con el kit adaptador de CA ACK-DC40 (se vende por separado) elimina la necesidad de supervisar el nivel de energía que queda en la batería.

> Asegúrese de que la cámara esté apagada.

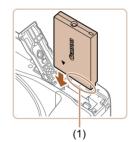

Introduzca el adaptador.

- Siga el paso 1 de "Introducción de la batería y la tarjeta de memoria" (218) para abrir la tapa.
- Sujete el adaptador con los terminales (1) orientados como se muestra e introdúzcalo igual que lo haría con una batería (siguiendo el paso 2 de "Introducción de la batería y la tarjeta de memoria" (218)).
- Siga el paso 4 de "Introducción de la batería y la tarjeta de memoria" (218) para cerrar la tapa.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste


Accesorios

9 Apéndice










Conecte el adaptador de CA al adaptador.

 Abra la tapa e introduzca totalmente la claviia del adaptador de CA en el adaptador.



Conecte el cable de corriente.

- Introduzca un extremo del cable de corriente en el alimentador de corriente v. a continuación, inserte el otro extremo en una toma de corriente
- Encienda la cámara y utilícela como desee
- Cuando termine, apaque la cámara y desconecte el cable de corriente de la toma de corriente.




- No desconecte el adaptador de CA ni desenchufe el cable de corriente mientras la cámara esté aún encendida. Puede borrar las fotos o dañar la cámara
- No sujete el adaptador de CA ni el cable del adaptador a otros objetos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.

Uso de un parasol (se vende por separado)


Imágenes filas Vídeos



Para fotografiar con gran angular sujetos a contraluz sin utilizar el flash. monte el parasol LH-DC60 opcional para evitar que entre luz en el objetivo desde fuera del ángulo de visión.



- Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- Alinee la marca del parasol (2) con la marca de la cámara (1) y gire el parasol en la dirección de la flecha hasta que encaie en su lugar.
- Para retirar el parasol, gírelo en la dirección opuesta.



 Para montar el parasol invertido (como se muestra) cuando no lo esté utilizando, alinee la marca del parasol (2) con la marca de la cámara (1) y gire el parasol en la dirección de la flecha hasta que encaje en su lugar.



Si utiliza el flash integrado mientras está montado el parasol, puede producirse viñeteado.



No se puede montar a la vez en la cámara el adaptador para filtro y un parasol.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





Uso de filtros para objetivos (se venden por separado)



► Imágenes fijas ► Vídeos




Si monta un filtro para objetivos en la cámara protegerá el objetivo y podrá disparar con diversos efectos. Para montar un filtro para objetivos, necesitará el adaptador para filtro FA-DC67A (se vende por separado).



Monte el adaptador para filtro.

- Asegúrese de que la cámara esté apagada.
- Alinee las muescas de la cámara v del adaptador para filtro y gire el adaptador en la dirección de la flecha hasta que encaie.
- Para retirar el adaptador para filtro, gírelo en la dirección opuesta.



Monte un filtro

- Gire el filtro en el sentido de la flecha para montarlo en la cámara.
- No apriete demasiado el filtro. Si lo hace. puede impedir que se pueda quitar el filtro v puede dañar la cámara.



- Recomendamos el uso de filtros Canon genuinos (67 mm diám.).
- Cuando no utilice el enfogue automático para disparar, ajuste la opción de enfoque manual [MF seguridad] en [On].
- Es posible que algunas partes de la imagen aparezcan más oscuras cuando se utiliza el flash integrado con el adaptador para filtro montado.
- Cuando utilice el adaptador para filtro, utilice un solo filtro a la vez. Si monta varios filtros, o accesorios tales como una lente pesada, puede provocar que los accesorios se caigan y se dañen.
- No sujete el adaptador para filtro con fuerza.
- Retire el adaptador para filtro cuando no esté utilizando un filtro.



No se puede montar a la vez en la cámara el adaptador para filtro y un parasol.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







Uso del software

A continuación se presenta el software disponible para su descarga desde el sitio web de Canon, con instrucciones para la instalación y para guardar imágenes en un ordenador.

Software

Después de descargar el software desde el sitio web de Canon e instalarlo, podrá hacer lo siguiente en el ordenador.

- CameraWindow
- Importar imágenes y cambiar los ajustes de la cámara
- ImageBrowser EX
 - Administrar imágenes: visualización, búsqueda y organización
 - Imprimir y editar imágenes



 Se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.



Manual de instrucciones del software

Consulte el manual de instrucciones cuando utilice el software. El manual se puede descargar de la siguiente URL:

http://www.canon.com/icpd/

Comprobación del entorno informático

El software se puede utilizar en los siguientes ordenadores. Para ver información detallada sobre requisitos del sistema y compatibilidad, incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, visite el sitio web de Canon.

Ciotomo	Windows	Mac OS
Sistema operativo	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8



 Consulte el sitio web de Canon para ver los requisitos del sistema actualizados, incluidas las versiones compatibles de los sistemas operativos. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





Instalación del software

Aquí se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos.

1 Descargue el software.

- Con un ordenador conectado a Internet, acceda a http://www.canon.com/icpd/.
- Acceda al sitio correspondiente a su país o región.
- Descargue el software.



Education of the second of the

2 Instale los archivos.


- Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.
- Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet.
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación.



- Puede utilizar el software para actualizarse a la versión más reciente y descargar nuevas funciones a través de Internet (excepto algún software).
- La primera vez que conecte la cámara al ordenador se instalarán los controladores, así que es posible que pasen unos minutos hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.

Guardar imágenes en un ordenador

Aquí se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos. Para otras funciones, consulte el sistema de ayuda del software correspondiente (excepto en el caso de algunos productos de software).



Conecte la cámara al ordenador.

Con la cámara apagada, abra la tapa

 (1). Con la clavija pequeña del cable
 USB con la orientación que se muestra, inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (2).



 Introduzca la clavija grande del cable USB en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador, consulte el manual del usuario del ordenador.



2 Encienda la cámara para acceder a CameraWindow.

- Pulse el botón [] para encender la cámara.
- Mac OS: se mostrará CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara y el ordenador.
- Windows: siga los pasos que se presentan a continuación.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en el vínculo [para modificar el programa.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice







 Elija [Descarga imágenes de Canon Camera] y haga clic en [Aceptar].



Haga doble clic en [



3 Guarde las imágenes en el ordenador.

- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha
- Una vez guardadas las imágenes, cierre CameraWindow, pulse el botón [] para apagar la cámara y, a continuación, desconecte el cable.
- Para obtener instrucciones sobre la visualización de imágenes en un ordenador, consulte "Manual de instrucciones del software" (\$\square\$115).



- Windows 7: si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en el icono 🔯 en la barra de tareas.
- Mac OS: si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- Aunque puede guardar imágenes en un ordenador con solo conectar la cámara al ordenador, sin utilizar el software, se aplican las siguientes limitaciones.
- Es posible que tenga que esperar unos minutos después de conectar la cámara al ordenador hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
- Es posible que las imágenes tomadas en orientación vertical se quarden con orientación horizontal.
- Puede que los ajustes de protección de las imágenes que se quarden en un ordenador se borren.
- Es posible que se produzca algún problema al guardar imágenes o información de imágenes, según la versión del sistema operativo, el software que se utilice o el tamaño de los archivos.
- Es posible que algunas funciones que proporciona el software no estén disponibles, tales como la edición de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

A Accesorios

9 Apéndice





Impresión de imágenes

Imágenes fijas Vídeos


Puede imprimir fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora. En la cámara, puede especificar las imágenes para configurar la impresión por lotes, preparar pedidos para servicios de revelado fotográfico y preparar pedidos o imprimir imágenes para fotolibros. A efectos ilustrativos, aquí se utiliza una impresora fotográfica compacta de la serie Canon SELPHY CP. Las pantallas que se muestran y las funciones disponibles varían según la impresora. Consulte también el manual de la impresora para obtener información adicional.

Impresión fácil

Imágenes fijas Vídeos

Imprima fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable USB.

Asegúrese de que la cámara y la impresora estén apagadas.



Conecte la cámara a la impresora.

- Abra la tapa de terminales. Sujete la clavija menor del cable con la orientación que se muestra e introduzca por completo la clavija en el terminal de la cámara.
- Conecte la clavija mayor del cable a la impresora. Para ver más detalles sobre la conexión, consulte el manual de la impresora.



3 Encienda la impresora.



4 Encienda la cámara.

 Pulse el botón [] para encender la cámara.

5 Elija una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



6 Acceda a la pantalla de impresión.

 Pulse el botón [∰], elija [△] y, a continuación, pulse otra vez el botón [∰].



7 Imprima la imagen.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Se iniciará la impresión.
- Para imprimir otras imágenes, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 5 una vez que finalice la impresión.
- Cuando haya terminado de imprimir, apague la cámara y la impresora, y desconecte el cable.



Para ver impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado), consulte "Impresora" (2110).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Configuración de los ajustes de impresión

Imágenes fijas Vídeos



Acceda a la pantalla de impresión.

 Siga los pasos 1 – 6 de "Impresión fácil" (
 (
 118) para acceder a esta pantalla.

2 Configure los ajustes.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.

	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.	
	Fecha	Imprime las imágenes añadiéndoles la fecha.	
⊙ j	Archivo Nº	Imprime las imágenes añadiéndoles el número de archivo.	
	Ambos	Imprime las imágenes añadiéndoles tanto la fecha como el número de archivo.	
	Off	_	
	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.	
	Off	_	
	On	Utiliza la información del momento de disparo para imprimir con la configuración óptima.	
	O. Rojos1	Corrige el efecto de ojos rojos.	
Q)	No. de copias	Elija el número de copias que se va a imprimir.	
Recortar	-	Especifique el área de la imagen que desea imprimir (Q119).	
Ajustes papel	=	Especifique el tamaño, el diseño y otros detalles del papel (120).	

Recorte de imágenes antes de la impresión

► Imágenes fijas ► Vídeos

Si recorta las imágenes antes de la impresión, puede imprimir el área de la imagen que desee en lugar de la imagen completa.



f Elija [Recortar].

- Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (2119) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Recortar] y pulse el botón [*].
- Ahora se muestra un recuadro de recorte, que indica el área de la imagen que se va a imprimir.



2 Ajuste el recuadro de recorte como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para girar el recuadro, pulse el botón [**].
- Pulse el botón [MENU], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [險].

3 Imprima la imagen.

 Siga el paso 7 de "Impresión fácil" (118) para imprimir.



- Puede que no sea posible recortar con tamaños de imagen pequeños o con algunos formatos.
- Puede que las fechas no se impriman correctamente si recorta imágenes tomadas con la opción (Fecha seleccionada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión





1 Elija [Ajustes papel].

 Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (2119) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Ajustes papel] y pulse el botón [8].



2 Elija un tamaño de papel.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [⑥].



3 Elija un tipo de papel.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [∰].



Elija un diseño.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Cuando elija [Imág./pág], pulse los botones [◀][▶] para especificar el número de imágenes por hoja.
- Pulse el botón [@].

5 Imprima la imagen.

Opciones de diseño disponibles

Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
Con bordes	Imprime con espacio en blanco alrededor de la imagen.
Sin bordes	Sin bordes, impresión de borde a borde.
lmág./pág	Elija cuántas imágenes desea imprimir en cada hoja.
Foto Carné	Imprime imágenes para propósitos de identificación. Disponible solo para imágenes con resolución L y formato 4:3.
Tam. Fijo	Elija el tamaño de impresión. Elija entre copias de tamaño 90 x 130 mm, postal o panorámico.

Impresión de fotos de carnet

Imágenes fijas Vídeos

Elija [Foto Carné].

 Siga los pasos 1 – 4 de "Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión" (2120), elija [Foto Carné] y pulse el botón [].



Z Elija la longitud de los lados largo y corto. Pulse los botones [▲][▼] para elegir ur elemento. Elija la longitud pulsando los

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento. Elija la longitud pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [※].



3 Elija el área de impresión.

 Siga el paso 2 de "Recorte de imágenes antes de la impresión" (2119) para elegir el área de impresión.

Imprima la imagen.

Antes de usar la cámara Guía básica Guía ayanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Impresión de escenas de vídeo

Imágenes fijas Vídeos





Acceda a la pantalla de impresión.

 Siga los pasos 1 – 6 de "Impresión fácil" (118) para elegir un vídeo. Se muestra esta pantalla.

Eliia un método de impresión.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [[™]] v. a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir el método de impresión.
- 3 Imprima la imagen.

Opciones de impresión de vídeo

única	Imprime la escena actual como una imagen fija.	
Secuenc.	Imprime una serie de escenas, separadas por un determinado intervalo, en una única hoja de papel. También puede imprimir el número de carpeta, el número de archivo y el tiempo transcurrido para el fotograma ajustando [Caption] en [On].	



- Para cancelar la impresión en curso, pulse el botón [(\$\mathbb{G})\$], elija [OK] y, a continuación, pulse otra vez el botón [(%)]
- No se puede elegir [Foto Carné] y [Secuenc.] en los modelos CP720/CP730 y anteriores de las impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge.

Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)

Se puede configurar en la cámara la impresión por lotes (2123) y

de archivo, v otros aiustes de la manera siguiente. Estos aiustes se

desee (Q29).

Imágenes filas Vídeos

Guía avanzada Nociones básicas sobre

Guía básica

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

la cámara

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Antes de usar la cámara

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

el pedido de copias de un servicio de revelado fotográfico. Elija como máximo 998 imágenes de una tarieta de memoria y configure los ajustes correspondientes, tales como el número de copias, de la manera siguiente. La información de impresión que prepare de esta manera cumplirá las normas DPOF (Digital Print Order Format, Formato de orden

Configuración de los ajustes de impresión

aplican a todas las imágenes de la lista de impresión.

de impresión digital).

Ajustes impresión

Archivo Nº Can. dat. DPOF On

Estándar

MENU **≤**

Imágenes fijas Vídeos

• Pulse el botón [MENU] y, a continuación,

elija [Ajustes impresión] en la ficha [ك].

Eliia v configure los elementos como



Especifique el formato de impresión, si desea añadir la fecha o el número





	Estándar	Se imprime una imagen en cada hoja.
Tipo Impresión	Índice	Se imprime versiones de menor tamaño de varias imágenes en cada hoja.
impresion	Ambos	Se imprime tanto el formato estándar como el de índice.
Fecha	On	Las imágenes se imprimen con la fecha de toma.
	Off	-
Archivo Nº	On	Las imágenes se imprimen con el número de archivo.
	Off	-
Can. dat. DPOF	On	Todos los ajustes de la lista de impresión de imágenes se borran después de la impresión.
	Off	-



- Es posible que, en algunos casos, la impresora o el servicio de revelado fotográfico no apliquen todos los ajustes DPOF a la impresión.
- Puede que se muestre [1] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.
- Ajustar [Fecha] en [On] puede provocar que algunas impresoras impriman la fecha dos veces.



- Especificar [Índice] le impedirá elegir [On] para [Fecha] y [Archivo N°] al mismo tiempo.
- La impresión de índice no está disponible en algunas impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado).
- La fecha se imprime en un formato que coincide con los detalles de ajuste de [Fecha/Hora] en la ficha [17] (219).

Configuración de la impresión para imágenes individuales

► Imágenes fijas ► Vídeos



- Elija [Selec. imág. y cant.].
- Pulse el botón [MENU], elija [Selec. imág. y cant.] en la ficha [△] y, a continuación, pulse el botón [※].
- Elija una imagen.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Ahora puede especificar el número de copias.
- Si especifica la impresión de índice para la imagen, se etiquetará con un icono [√]. Para cancelar la impresión de índice para la imagen, pulse otra vez el botón [⊕]. [√] deja de mostrarse.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







- 3 Especifique el número de copias.
- Pulse los botones [A][V] para especificar el número de copias (99 como máximo).
- Para configurar la impresión para otras imágenes y especificar el número de copias, repita los pasos 2 – 3.
- No se puede especificar la cantidad de copias de índice para imprimir. Solo se puede elegir las imágenes que se va a imprimir, siguiendo el paso 2.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.
- Configuración de la impresión para un intervalo de imágenes



Imágenes fijas Vídeos


 Siga los pasos 2 – 3 de "Selección de un rango" (290) para especificar imágenes.

pulse el botón [@].

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Ordenar] y, a continuación, pulse el botón [險].

Configuración de la impresión para todas las imágenes


Imágenes fijas Vídeos



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión



- Siguiendo el paso 1 de "Configuración de la impresión para imágenes individuales" (L122), elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [8].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión (DPOF)





- Cuando se haya añadido imágenes a la lista de impresión (☐121 ☐123), se mostrará esta pantalla cuando conecte la cámara a una impresora compatible con PictBridge. Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir ahora] y, a continuación, pulse simplemente el botón [※] para imprimir las imágenes de la lista de impresión.
- Cualquier trabajo de impresión DPOF que detenga temporalmente se reanudará a partir de la imagen siguiente.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice






Adición de imágenes a un fotolibro

Imágenes fijas Vídeos



Se puede configurar fotolibros en la cámara eligiendo como máximo 998 imágenes de una tarieta de memoria e importándolas en el software en el ordenador, donde se almacenarán en su propia carpeta. Es útil para pedir en línea fotolibros impresos o para imprimir fotolibros con su propia impresora.

Elección de un método de selección



• Pulse el botón [MENU], elija [Configur. fotolibro] en la ficha [] y, a continuación, elija cómo seleccionará las imágenes.

Puede que se muestre [1] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia aiustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los aiustes anteriores.



Después de importar imágenes en el ordenador, consulte también "Manual de instrucciones del software" (Qq 115) y el manual de la impresora para obtener más información.

Adición de imágenes individualmente

Imágenes filas Vídeos



Guía básica Guía avanzada

Antes de usar la cámara

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice

Índice

MENU **→**

Eliia [Selecc.].

 Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (2124). elija [Selecc.] v pulse el botón [@]



Configur, fotolibro

Selec. todas imágen. .

Cancel, todas selec, .

Nº imágenes: 0

Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen v. a continuación, pulse el botón
- Se muestra [√].
- Para guitar la imagen del fotolibro. pulse otra vez el botón [∰]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.

Adición de todas las imágenes a un fotolibro

Imágenes filas Vídeos





- Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (2124), elija [Selec. todas imágen.] v pulse el botón [@]
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [@].





Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro





- Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (2124). elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [@]



Utilización de una tarjeta Eye-Fi

► Imágenes fijas ► Vídeos



Antes de usar una tarieta Eve-Fi, confirme siempre que esté permitido el

La inserción de una tarieta Eve-Fi preparada permite la transferencia automática inalámbrica de imágenes a un ordenador o la carga en un sitio web para compartir fotos.

La tarieta Eve-Fi transfiere las imágenes. Consulte el manual del usuario de la tarieta o póngase en contacto con el fabricante para ver instrucciones sobre la preparación y el uso de las tarjetas, o para resolver problemas de transferencia.



uso local (QQ2).

- Cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, debe tener en cuenta lo siguiente.
 - Es posible que las tarietas continúen transmitiendo ondas de radio incluso cuando [Transf. Eye-Fi] se ajuste en [Desact.] (126). Quite la tarjeta Eye-Fi antes de entrar en hospitales, aviones u otras áreas donde la transmisión esté prohibida.
 - Cuando solucione problemas de transferencia de imágenes, compruebe los ajustes de la tarjeta y del ordenador. Para ver información detallada, consulte el manual del usuario de la tarieta.
 - Las conexiones Eye-Fi mediocres pueden provocar que la transferencia de imágenes tarde mucho tiempo y, en algunos casos, es posible que la transferencia se interrumpa.
 - Las tarjetas Eye-Fi pueden calentarse debido a sus funciones de transferencia
 - La energía de la batería se consumirá más rápidamente que con el uso normal.
 - Es posible que el funcionamiento de la cámara se ralentice. Para resolverlo, pruebe a ajustar [Transf. Eye-Fi] en [Desact.].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





El estado de conexión de las tarjetas Eye-Fi de la cámara se puede comprobar en la pantalla de disparo (en el modo de visualización de información normal) o en la pantalla de reproducción (en el modo de visualización de información simple).

	No conectado
(Blanco intermitente)	Conectando
ি (Blanco)	Conectado
ନ୍ତି (Animado)	Transferencia en curso*1
6	Interrumpido
	Sin comunicación
**	Error al adquirir la información de la tarjeta Eye-Fi* ²

- *1 El ahorro de energía (26) en la cámara se desactiva temporalmente durante la transferencia de imágenes.
- *2 Reinicie la cámara. Si este icono se muestra repetidamente puede indicar un problema con la tarjeta.

Las imágenes etiquetadas con un icono [se han transferido.



 Elegir el modo [interrumpirá la conexión Eye-Fi. Aunque la conexión Eye-Fi se restablecerá después de elegir otro modo de disparo o de entrar en el modo de reproducción, es posible que la cámara transfiera otra vez los vídeos creados en el modo [interpretation].

Comprobación de la información de conexión

Compruebe el SSID del punto de acceso utilizado por la tarjeta Eye-Fi o el estado de conexión, según sea necesario.



- Pulse el botón [MENU], elija [Configuración Eye-Fi] en la ficha [ft] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Elija [Información de la conexión] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Se muestra la pantalla de información de la conexión.

Desactivación de la transferencia Eye-Fi

Configure el ajuste de la manera siguiente para desactivar la transferencia Eye-Fi mediante la tarjeta, si es necesario.



- Pulse el botón [MENU], elija [Configuración Eye-Fi] en la ficha [ff] y, a continuación, pulse el botón [m].
- Elija [Transf. Eye-Fi] y, a continuación, elija [Desact.].



[Configuración Eye-Fi] no se muestra a menos que haya una tarjeta Eye-Fi en la cámara con la pestaña de protección contra escritura en la posición de desbloqueo. Por este motivo, no es posible cambiar los ajustes de una tarjeta Eye-Fi insertada si la pestaña de protección contra escritura está en la posición de bloqueo.



Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Apéndice

Información útil cuando se utiliza la cámara

Solución de problemas

Si cree que hay un problema con la cámara, compruebe en primer lugar lo siguiente. Si los elementos siguientes no solucionan su problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Alimentación

No pasa nada cuando se pulsa el botón ON/OFF.

- Compruebe que la batería esté cargada (\$\mathbb{\
- Compruebe que la batería se haya introducido con la orientación correcta (18).
- Compruebe que la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería esté completamente cerrada (\(\subseteq 18\)).
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería. Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.

La batería se agota rápidamente.

- El rendimiento de la batería disminuye a temperaturas bajas. Pruebe a calentar un poco la batería colocándola en un bolsillo, por ejemplo, asegurándose de que los terminales no toquen ningún objeto de metal.
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería. Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.
- Si estas medidas no ayudan y la batería continúa agotándose poco después de la carga, ha alcanzado el final de su vida útil. Compre una batería nueva.

El objetivo no se retrae.

No abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería con la cámara encendida.
 Cierre la tapa, encienda la cámara y, a continuación, apáguela otra vez
 18).

La batería está hinchada.

Es normal que la batería se hinche, y no supone ningún riesgo para la seguridad.
 No obstante, si esto impide que la batería quepa en la cámara, póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Visualización en un televisor

Las imágenes de la cámara parecen distorsionadas o no se muestran en un televisor (111).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Disparo

No se puede disparar.

En el modo de reproducción (
 \$\sum_{80}\$), pulse el botón de disparo hasta la mitad
 \$\sum_{26}\$).

Visualización extraña en la pantalla con luz escasa (Q27).

Visualización extraña en la pantalla mientras se dispara.

- Tenga en cuenta que los siguientes problemas de visualización no se graban en las imágenes fijas, pero sí en los vídeos.
 - Puede que la pantalla parpadee y aparezcan bandas horizontales bajo iluminación LED o fluorescente.

No se añade ninguna fecha a las imágenes.

- Configure el ajuste [Fecha (19). Tenga en cuenta que solo por haber configurado el ajuste [Fecha/Hora] (143) no se añade automáticamente la fecha a las imágenes.
- La fecha no se añade en los modos de disparo (☐136) en los que no se puede configurar este ajuste (☐43).

[4] parpadea en la pantalla cuando se pulsa el botón de disparo y no es posible disparar (234).

Se muestra [\mathbb{Q}] cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad (\mathbb{Q} 34).

- Establezca [Modo IS] en [Continuo] (\$\bigcap\$75).
- Levante el flash y ajuste el modo de flash en [4] (\$\subset\$] (\$\supset\$] 73).
- Aumente la velocidad ISO (\$\square\$64\$).
- Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
 Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (\$\bigcap\$75).

Las fotos están desenfocadas.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar los sujetos antes de pulsarlo totalmente para disparar (\$\subseteq 26\$).
- Asegúrese de que los sujetos estén dentro del intervalo de enfoque (Q144).
- Ajuste [Luz ayuda AF] en [On] (48).
- Confirme que no estén activadas funciones innecesarias, tales como la de macro.
- Pruebe a disparar con bloqueo de enfoque o bloqueo AF (Q72).

No se muestra ningún recuadro AF y la cámara no enfoca cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

 Para hacer que se muestren recuadros AF y que la cámara enfoque correctamente, pruebe a componer la toma con las áreas de mayor contraste del sujeto centradas antes de pulsar hasta la mitad el botón de disparo. Si no lo hace así, pruebe a pulsar el botón de disparo hasta la mitad repetidamente.

Los sujetos de las tomas parecen demasiado oscuros.

- Levante el flash y ajuste el modo de flash en [4] (473).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (\$\square\$63).
- Ajuste el contraste utilizando i-Contrast (\$\square\$64, \$\square\$98).
- Utilice el bloqueo AE o la medición puntual (\$\square\$63, \$\square\$63).

Los sujetos parecen demasiado brillantes, las altas luces aparecen lavadas.

- Baie el flash v aiuste el modo de flash en (♣) (☐31).
- Aiuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (\$\square\$63).
- Utilice el bloqueo AE o la medición puntual (\$\sum_63\$, \$\sum_63\$).
- Reduzca la iluminación sobre los sujetos.

Las fotos parecen demasiado oscuras aunque destelle el flash (234).

- Dispare dentro del alcance del flash (\$\omega\$143).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición del flash o cambiando el nivel de salida del flash (274, 279).
- Aumente la velocidad ISO (\$\omega\$64).

Los sujetos parecen demasiado brillantes en las fotos con flash, las altas luces aparecen lavadas.

- Dispare dentro del alcance del flash (Q143).
- Baje el flash y ajuste el modo de flash en [3] (431).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición del flash o cambiando el nivel de salida del flash (274, 279).

En las fotos con flash aparecen puntos blancos.

 Esto se debe a que la luz procedente del flash se refleja en el polvo o en partículas suspendidas en el aire.

Las fotos tienen grano.

Baje la velocidad ISO (\$\overline{\omega}\$64).

Los sujetos se ven afectados por el efecto de ojos rojos (Q46).

- Ajuste [Luz activada] en [On] (49) para activar la lámpara de reducción de ojos rojos (44) en las fotos con flash. Tenga en cuenta que mientras la lámpara de reducción de ojos rojos está encendida (durante un segundo, aproximadamente) no es posible disparar, porque la lámpara está contrarrestando el efecto de ojos rojos. Para obtener los mejores resultados, haga que los sujetos miren a la lámpara de reducción de ojos rojos. Pruebe también a aumentar la iluminación en las escenas de interior y a fotografiar desde más cerca.
- Edite las imágenes utilizando la corrección del efecto de ojos rojos (Q98).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

A Accesorios

9 Apéndice





La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria tarda demasiado tiempo o el disparo continuo es más lento.

 Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (\(\sum 105\)).

Los ajustes de disparo o los ajustes del menú FUNC. no están disponibles.

 Los elementos de ajuste disponibles varían según el modo de disparo. Consulte "Funciones disponibles en cada modo de disparo", "Menú FUNC." y "Ficha Disparo" (133 – 136).

Grabación de vídeos

El tiempo transcurrido que se muestra es incorrecto, o la grabación se interrumpe.

 Utilice la cámara para formatear la tarjeta de memoria, o cambie a una tarjeta que admita la grabación de alta velocidad. Tenga en cuenta que, aunque la indicación del tiempo transcurrido sea incorrecta, la longitud de los vídeos en la tarjeta de memoria corresponde al tiempo de grabación real (2104, 2143).

Se muestra [1] y la grabación se detiene automáticamente.

- La memoria intermedia interna de la cámara se llenó porque la cámara no pudo grabar en la tarjeta de memoria con la suficiente rapidez. Pruebe una de las acciones siguientes.
 - Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (\$\sum105\$).
 - Baje la calidad de la imagen (Q46).
 - Cambie a una tarjeta de memoria que admita la grabación de alta velocidad (143).

No es posible usar el zoom.

• No es posible usar el zoom al grabar vídeos en modo [4] (\$\times 55\$).

Los sujetos aparecen distorsionados.

 Los sujetos que pasen rápidamente por delante de la cámara pueden aparecer distorsionados. No constituye un fallo de funcionamiento.

Reproducción

No es posible la reproducción.

 Quizá no sea posible reproducir imágenes o vídeos si se utiliza un ordenador para cambiar el nombre de los archivos o alterar la estructura de las carpetas.
 Consulte "Manual de instrucciones del software" (Q115) para obtener información detallada sobre la estructura de carpetas y los nombres de archivo.

La reproducción se detiene o el sonido salta.

- Cambie a una tarjeta de memoria que haya formateado a bajo nivel con la cámara (1105).
- Puede que haya breves interrupciones cuando reproduzca vídeos copiados en tarjetas de memoria de baja velocidad de lectura.
- Al reproducir vídeos en un ordenador, es posible que se omitan fotogramas y que haya saltos de audio si el rendimiento del ordenador no es el adecuado.

No se reproduce el sonido durante la reproducción de vídeo.

- Ajuste el volumen (\$\infty\$102) si ha activado [Mute] (\$\infty\$101) o si el sonido del vídeo es débil.
- Para los vídeos grabados en el modo [4] (\$\subseteq\$) no se reproduce ningún sonido, porque en este modo no se graba audio.

Tarjeta de memoria

No se reconoce la tarjeta de memoria.

Reinicie la cámara con la tarjeta de memoria dentro (Q25).

Ordenador

No se puede transferir imágenes al ordenador.

- Cuando intente transferir imágenes al ordenador mediante un cable, pruebe a reducir la velocidad de transferencia de la manera siguiente.
 - Pulse el botón [▶] para entrar en el modo de reproducción. Mantenga pulsado el botón [MENU] mientras pulsa los botones [♠] y [∰] al mismo tiempo. En la siguiente pantalla, pulse los botones [♠][▶] para elegir [B] y, a continuación, pulse el botón [∰].

Tarjetas Eye-Fi

No se puede transferir imágenes (\$\iii\)125).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Mensajes en pantalla

Si se muestra un mensaje de error, responda de la manera siguiente.

Captura o reproducción

No hav tarieta

 Es posible que se haya introducido la tarjeta de memoria con la orientación incorrecta. Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria con la orientación correcta (\$\subsection 18)\$.

Tarieta mem. bloqueada

 La pestaña de protección contra escritura de la tarjeta de memoria está situada en la posición de bloqueo. Cambie la pestaña de protección contra escritura a la posición de desbloqueo (\$\infty\$18).

No se puede grabar

 Se intentó disparar sin una tarjeta de memoria en la cámara. Para disparar, introduzca una tarjeta de memoria con la orientación correcta (\$\infty\$18).

Error tarjeta memoria (QQ 105)

 Si se muestra el mismo mensaje de error incluso después de haber formateado una tarjeta de memoria compatible (2) y haberla insertado con la orientación correcta (218), póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Espacio insuf. en tarjeta

No hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para disparar (
 —31,
 —51,
 —62,
 —77) o editar imágenes (
 —95). Borre imágenes que no necesite (
 —91) o introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre (
 —18).

Cargar batería (QQ 17)

No hay imágenes

La tarjeta de memoria no contiene ninguna imagen que se pueda mostrar.

Elemento protegido (Q 88)

Imagen no identificada/JPEG incompatible/Imagen demasiado grande/No se puede reproducir MOV/No se puede reproducir MP4

- Las imágenes incompatibles o dañadas no se pueden mostrar.
- Puede que no sea posible mostrar imágenes que se hayan editado o cuyo

nombre se haya cambiado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara

¡No se puede ampliar!/No se puede reproducir con Selec. Inteligente/No se puede girar/No se puede modificar imagen/No se puede modificar/No puede asignar categoría/Imagen no seleccionable

Puede que las siguientes funciones no estén disponibles para imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara. Tenga en cuenta que las funciones con un asterisco (*) no están disponibles para vídeos.

Ampliar* (\$\subseteq\$36), Selección inteligente* (\$\subseteq\$37), Girar* (\$\subseteq\$93), Favoritas (\$\subseteq\$94), Editar* (\$\subseteq\$95), Lista de impresión* (\$\subseteq\$121) y Configuración de fotolibro* (\$\subseteq\$124).

Intervalo selec, no válido

Al especificar un intervalo para la selección de imágenes (
 —90,
 —92,
 —123), intentó elegir una imagen inicial que estaba después de la imagen final,
 o viceversa.

Superado límite selección

- No se pudo guardar correctamente los ajustes de lista de impresión (
 121)
 o de configuración del fotolibro (
 124). Disminuya el número de imágenes
 seleccionadas y vuelva a intentarlo.
- Intentó elegir más de 500 imágenes en Proteger (\$\to\$88), Borrar (\$\to\$91), Favoritos (\$\to\$94), Lista de impresión (\$\to\$121) o Configuración del fotolibro (\$\to\$124).

Error de nombre!

 No se pudo crear la carpeta o no se pudo grabar imágenes, porque se ha alcanzado el número máximo admitido de carpetas (999) para almacenar imágenes en la tarjeta y se ha alcanzado el número máximo admitido de imágenes (9999) en las carpetas. En la ficha [11], cambie [Número archivo] a [Auto Reset] (1105) o formatee la tarjeta de memoria (1104).

Error de objetivo

- Este error puede producirse si se sujeta el objetivo mientras se está moviendo o cuando se utiliza la cámara en lugares con polvo o arena.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada.
 En este caso, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

A Accesorios

9 Apéndice





Detectado un error en cámara (número de error)

- Si aparece este mensaie de error inmediatamente después de un disparo, es posible que la imagen no se hava guardado. Cambie al modo de reproducción para comprobar la imagen.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, anote el número de error (Exx) y póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Frror Fichero

• Quizá no se pueda imprimir correctamente (Q118) las fotos de otras cámaras o las imágenes que se havan alterado utilizando software de ordenador, aunque la cámara esté conectada a la impresora.

Error impresión


• Compruebe el ajuste de tamaño de papel (\$\infty\$120). Si se muestra este mensaje de error cuando el ajuste es correcto, reinicie la impresora y complete de nuevo el ajuste en la cámara.

Absorbedor de tinta lleno

• Póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon para recibir ayuda para sustituir el absorbedor de tinta.

Información en pantalla

Disparo (Pantalla de información)

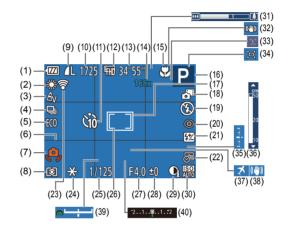

- Nivel de la batería (132)
- Balance de blancos (465)
- Mis Colores (A65)
- Modo disparo (QQ44)
- Modo Eco (Q103)
- Retícula (QQ47)
- Advertencia de movimiento de la cámara (QQ34)
- Método de medición (1163)
- Compresión de imágenes fijas (\$\mathbb{\pi}\$75), Resolución (\$\mathbb{\pi}\$45)

- (10) Disparos que se pueden tomar (43)*
- (11) Autodisparador (42)
- (12) Calidad de vídeo (46)
- (13) Tiempo restante (1143)
- (14) Ampliación del zoom digital (\$\infty\$37). Teleconvertidor digital $(\square 68)$
- (15) Intervalo de enfoque (\$\infty\$67, ☐ 67), Bloqueo AF (☐ 72)
- (16) Modo de disparo (\$\infty\$133), Icono de escena (QQ 35)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

Menú de ajuste

Accesorios

9 Apéndice





- (17) Recuadro AF (469)
- (18) Modo auto híbrido (\$\implies\$33)
- (19) Modo de flash (Q73)
- (20) Corrección de ojos rojos (Q46)
- (21) Compensación de la exposición del flash / Nivel de salida del flash (\$\superscript{174}\$, \$\superscript{179}\$)
- (22) Fecha (QQ43)
- (23) Estado de conexión Eye-Fi
- (24) Bloqueo AE (\$\sum_63\$), Bloqueo FE (\$\sum_74\$)
- (25) Velocidad de obturación (\$\infty\$77, \$\infty\$78)
- (26) Recuadro de medición puntual AE (\$\subseteq\$63)
- (27) Valor de abertura (\$\supersquare{178}\$, \$\supersquare{178}\$)


- (28) Nivel de compensación de la exposición (\$\subseteq 63\$)
- (29) i-Contrast (QQ64)
- 30) Velocidad ISO (A64)
- (31) Barra del zoom (A31)
- (32) Icono de modo IS (Q 36)
- (33) Detección de parpadeo (Q48)
- (34) 🗀 Auto (🕮 40)
- (35) Nivel de exposición (Q78)
- (36) Indicador MF (67)
- (37) Zona horaria (Q102)
- (38) Estabilización de imagen (☐75)
- (39) Barra de desplazamiento de la exposición (\$\superscript{\superscript{1}}75\$)
- (40) Barra de compensación de la exposición (\$\subseteq 63\$)

Nivel de la batería

Un icono o un mensaje en la pantalla indica el nivel de carga de la batería.

Pantalla	Detalles
•7/4	Carga suficiente
• 74	Ligeramente agotada, pero suficiente
(Parpadeando en rojo)	Casi agotada, cargue pronto la batería
[Cargar batería]	Agotada, cargue la batería inmediatamente

Reproducción (Pantalla de información detallada)

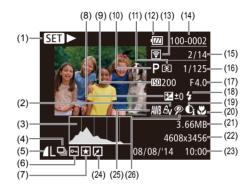

- (1) Vídeos (Q31, Q80)
- (2) Mis Colores (Q 65, Q 97)
- (3) Histograma (QQ82)
- (4) Reproducción de grupo (Q 85)
- (5) Compresión (calidad de imagen)(☐75) / Resolución (☐45),MOV (vídeos)
- (6) Protección (Q88)
- (7) Favoritas (QQ94)
- (8) Nivel de compensación de la exposición (\(\sumeq\)63), Nivel de desplazamiento de la exposición (\(\sumeq\)61)
- (9) Velocidad ISO (\$\bigcilon\$64), Velocidad de reproducción (\$\bigcilon\$56)
- (10) Modo de disparo (Q133)
- (11) Método de medición (Q63)
- (12) Nivel de la batería (132)

- (13) Transferida mediante Eye-Fi (\$\sum 125\$)
- (14) Número de carpeta Número de archivo (\(\sum 105\))
- (15) N°. de imagen actual / N°. total de imágenes
- (16) Velocidad de obturación (imágenes fijas) (☐77, ☐78), Calidad de imagen / Frecuencia de fotogramas (vídeos) (☐46)
- (17) Valor de abertura (QQ 78)
- (18) Flash (☐73), Compensación de la exposición del flash (☐74)
- (19) i-Contrast (Q 64, Q 98)
- (20) Intervalo de enfoque (Q 67)
- (21) Tamaño de archivo

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- 8 Accesorios
- 9 Apéndice







^{*} En el modo [[]], indica el número de disparos disponibles.

- (22) Imágenes fijas: resolución (143) Vídeos: tiempo de reproducción (143)
- (23) Fecha/hora de disparo (119)
- (24) Edición de imágenes (Q95)
- (25) Balance de blancos (Q 65)
- (26) Corrección de ojos rojos (\$\infty\$46, \$\infty\$98)



 Es posible que parte de la información no se muestre al ver las imágenes en un televisor (□111).

Resumen del panel de control de vídeos

Las operaciones siguientes están disponibles en el panel de control de vídeo al que se accede como se describe en "Visualización" (280).

vídeo al que se accede como se describe en "Visualización" (4480).				
5	Salir			
•	Visualizar			
 	Cámara lenta (pulse los botones [◀][▶] para ajustar la velocidad de reproducción. No se reproduce ningún sonido.)			
M	Saltar atrás* o Vídeo anterior (100) (para continuar saltando hacia atrás, mantenga pulsado el botón ().)			
4	Anterior fotograma (para retroceder rápidamente, mantenga pulsado el botón [@].)			
₽	Siguiente fotograma (para avanzar rápidamente, mantenga pulsado el botón [())			
M	Saltar adelante* o Vídeo siguiente (Д100) (para continuar saltando hacia delante, mantenga pulsado el botón [@].)			
	Borrar vídeo (se muestra cuando se selecciona un resumen de vídeo (\(\bigcup 100 \))			
%	Editar (Q99)			
Ъ	Aparece cuando se conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge (Q118).			

^{*} Muestra el fotograma de, aproximadamente, 4 seg., antes o después del fotograma actual.



 Durante la reproducción de vídeo, puede saltar atrás o adelante (o a la secuencia anterior o siguiente) pulsando los botones [◀][▶].

Tablas de funciones y menús

Las funciones disponibles o ajustadas automáticamente se indican mediante iconos negros, tales como M.

Las funciones no disponibles se indican mediante iconos grises, tales como \mathbb{W} .

Funciones disponibles en cada modo de disparo

Compensación de la exposición (\$\square\$63)

M/Av/Tv/P/LIVE*1/2*1/AUTO/シルカ/ご/ジ/ジ/型/ 塗/参/※/(※)/過/回//2/|※/||

Velocidad ISO (64)

150

[50 / [50 / [50 / [50 / [50 / [50 / [50 / 3200

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/如/第/電/後/塩/ 音/音/器/編/画/回/2/2/門/

Modo disparo (Q44)





Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- Accesorios
- 9 Apéndice







Flash (273, 279)

\$A

M/AV/TV/P/LIVE/都/AUTO/幼/幼/幼/公/戗/७/

4

4≛

(3)

Compensación de la exposición del flash (\$\subset\$74)

Nivel de salida del flash (\$\times 79\$)

Ajustes Av/Tv (\$\infty\)77, \$\infty\)78)

Αv

M/Ay/Tv/P/LIVE/A/AUTO/かりで心の場合 質素/器/の/ま/の/ア/ス

Tv

Cambio de programa (\$\iii63)

Bloqueo AE/Bloqueo FE (A63, A74)*3

M/Av/Tv/P/LIVE/ 是/AUTO/ (公/多/多/多/多/) 全/8/器/(3/ 為/ (5) / 2/ 2/ 是/ 里/ 里

Bloqueo AE (Vídeos)/Desplazamiento de la exposición (Q61)

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/の19/じ/②/②/型/ 音/8/※/(3)/連/で/2/※/開/県

Intervalo de enfoque (\$\infty\$67, \$\infty\$67)

Δ

型/MF

AF Seguimiento (\$\improx 70)\$

M/Av/Tv/P/LIVE/計/AUTO/今/約/℃/念/些/警/警/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/

Cambiar vista (QQ27)

- *1 Ajustes [Oscuro Claro] (51).
- *2 No disponible, pero cambia a [🏂] en algunos casos.
- 3 Bloqueo FE no disponible en el modo de flash [3].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice



Menú FUNC.

Método de medición (2463)

(3

M/Av/Tv/P/LIVE/ \$ / AUTO/ \$\infty | \infty | \in

Mis Colores (1165)

40FI

Av / An / &e*1 / AW*1 / Ap / AL / AD / AB / AG / AR / AC*2

Balance de blancos (Q 65)

AWB

※/▲/崇/端/愚

Autodisparador (242)

COFF

M/Av/Tv/P/LIVE/都/AUTO/かりかじらいりしい。 警/書/器/30/過/回/2/2/第/第

60/60/60

M/Av/Tv/P/LIVE/型/AUTO/幼/幼/①/沧/心/也/ 普/書/響/圖/図/図/図/图/图/图/

Ajustes del autodisparador (43)

Retardo*3

Disparos*4

M/Av/Tv/P/LIVE/>(AUTO/◇)/約/℃/炎/炎/型/ 涂/像/纖/為//(②)/Д/②/聚//

Formato de imagen fija (Q45)

16:9

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/心/物/心/心/心/心/也/心/也/心/也/

32/11

4:3

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Resolución (QQ45)

L

M/Av/Tv/P/LIVE/鄙/AUTO/幼/幼/幼/①/诊/巡/巡/ ※/書/※/圖/圖/[図/②/影/県

M1/M2/S

M

M/Av/Tv/P/LIVE/香/AUTO/公/為/①/後/②/過/ 管/8/纂/新/急/図//2/後/景/県

Compresión (2275)

S

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/如/第/定/後/追/ 音/音/羅/新/馬/同//// 2/2/2/2/

Calidad de vídeo (QQ46)

EFHD

M/Av/Tv/P/LIVE/题/AUTO/幼/幼/幼/①/②/②/型/ 查/書/器/题/刷/同// (2/图/图/

EHD / EVGA

M/Av/Tv/P/LIVE/層/AUTO/心/物/心/心/心/心/也/也/也/也/也/也/他/像/圖/像/圖/個/個/图/圖/

- *1 El balance de blancos no está disponible.
- *2 Ajuste en un intervalo de 1 5: contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tono de piel.
- *3 No se puede ajustar en 0 segundos en los modos sin selección del número de disparos.
- *4 Un disparo (no se puede modificar) en los modos sin selección del número de disparos.
- *5 Se sincroniza con el ajuste de formato y se ajusta automáticamente (\$\iiists 55\$).

Ficha Disparo

Recuadro AF (\$\iii)69\$)

Cara AiAF*1

M/Av/Tv/P/LIVE/鄙/AUTO/幼/幼/幼/幼/3/幼/3/幼/

AF Sequim.

Centro

Tam. Cuadro AF (\$\sum_69\)*2

Normal

Pequeño

Zoom Digital (237)

Normal

Off

1.6x/2.0x

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre
 la cámara
- 2 Modo Auto/Modo Auto híbrido
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- **5** Modo Tv, Av y M
- 6 Modo de reproducción
- 7 Menú de ajuste
- **8** Accesorios
- 9 Apéndice





Zoom punto AF (147)

On

Off

AF Servo (QQ71)

On

Off*3

AF Continuo (\$\improx 72)\$

On

M/Av/Tv/P/LIVE/鄙/AUTO/幻/》/①/②/⊙/⊙/旦/ [[18]/圖/圖/[[18]/]

Off

Luz ayuda AF (Q48)

On

Off

Zoom punto MF (QQ67)

On

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/今/約/℃/念/也/ **/*/※/※// (1) / (2) / (2) / (3) / (3) / (3) / (4

Off

MF seguridad (\$\infty\$67)

On

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/如/物/①/②/②/型/ 警/書/書/圖/圖/図/図/@/胃/頁

Off

Ajustes Flash (Q74)

Modo de flash

Auto

M/Av/Tv/P/LIVE/都/AUTO/かりか/じ/恋/恋/当/音/書/書/※/(3)/島/(図)/図/@/開/県

Manual

Comp. Exp.Flash

Salida Flash

M/Av/Tv/P/LIVE/是/AUTO/如/第/①/②/②/型/ 奎/参/纂/》/ 過/回/// / 2/P// Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Corr. Oios R.

On

Off

Luz activada

On/Off

M/Av/Tv/P/LIVE/圖/AUTO/幼/如/①/②/②/型/ 營/書/圖/圖/圖/图//圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/

FE seguridad

On

Off

i-Contrast (QQ 64)

Auto

Off

Desp. seguridad (Q78)

On

M/Av/Tv/P/LIVE/配/AUTO/心/争/心/念/色/鱼/ 查/者/羅/訓/過/同///// Off

Revisar imagen tras disparo (\$\impreceq\$49\$)

Mostrar hora

Off

M/Av/Tv/P/LIVE/圖/AUTO/今/令/令/令/也/

Rápido

2 seg./4 seg./8 seg./Retención

Mostrar info

Off

Detallado

Detec. parpadeo (Q48)

On

Off

M/Av/Tv/P/LIVE/壓/AUTO/幼/物/企/戗/戗/刨/警/警/影/圖/圖/區/图/@/開/

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice



Retícula (QQ47)

On/Off

Ajustes IS (QQ 75)

Modo IS

Off/Continuo

M/Av/Tv/P/LIVE/M/AUTO/公/物/企/论/论/也/ 資/8/繳/圖/回// (2/聚/開/開

Disp. simple

IS Dinámico

1

:

`□` Área visual. (□38)

Ajuste auto de 🖂 (🖂40, 💢41)

Ayuda búsq

On

M/Av/Tv/P/LIVE/圖/AUTO/幼/物/①/诊/诊/過/ ※/書/※/圖/圖/[图/图/图/] Off

Zoom auto :: "

Cara/Medio cuerpo/Cuerpo entero/Manual

M/Av/Tv/P/LIVE/鄙/AUTO/幼/幼/幼/幼/3/幼/3/幼/

Off

Fecha (QQ 43)

Off

Fecha/Fecha y Hora

M/Av/Tv/P/LIVE/2型/AUTO/今/約/①/60/60/9/ 查/書/圖/圖/圖/回////

Tipo de resumen (233)

Con fotos/Sin fotos

- *1 El funcionamiento cuando no se detecta ninguna cara varía según el modo de disparo.
- *2 Disponible cuando el recuadro AF se ajusta en [Centro].
- *3 [On] cuando se detecta movimiento del sujeto en modo [AUTO].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Ficha Configuración

Elemento	Página ref.
Mute	101
Volumen	102
Trucos/consejos	102
Fecha/Hora	1 9
Zona horaria	102
Obj. retraído	103
Modo Eco	1 103
Ahorro energía	26 , 103
Luminosid. LCD	104
Imagen Inicio	104
Formatear	104, 105
Número archivo	105
Crear carpeta	106
Unidades	106
Sistema vídeo	111
Configuración Eye-Fi	125
Pantalla logo certificación	106
Idioma 🖫	Q 21
Reiniciar todo	107

Ficha Reproducción

Elemento	Página ref.
Lista/Repr. vídeo r.	□ 82
Mostrar diapos	\$\tag{1} 86
Borrar	
Proteger	\$\tag{88}
Girar	1 93
Favoritas	194
Configur. fotolibro	124
i-Contrast	198
Correc. Ojos Rojos	198
Recortar	1 96
Redimensionar	1 95
Mis Colores	1 97
Transición	\$\tag{80}
Vista despl.	\$\tag{80}
Grupo Imágenes	\$\tag{85}
Rotación Auto	1 94
Volver a	\$\bigcirc\$ 80

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Ficha Impresión

Elemento	Página ref.
Imprimir	_
Selec. imág. y cant.	□ 122
Seleccionar Rango	□ 123
Selec. todas imágen.	□ 123
Cancel. todas selec.	123
Ajustes impresión	121

Menú FUNC. de modo de reproducción

Elemento	Página ref.
Girar	1 93
Proteger	\$\tag{88}
Favoritas	1 94
Imprimir	118
Reproducción Grupo	\$\tag{1} 85
Reprod. vídeo	\$\bigcap\$ 80
Lista/Repr. vídeo r.	<u></u>
Selec. Intelig.	\$\tag{1} 87
Búsqueda imág.	\$\tag{1} 83
Mostrar diapos	\$\tag{86}

Precauciones de uso

- La cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. Evite dejarla caer y someterla a impactos fuertes.
- No ponga la cámara cerca de imanes, motores u otros dispositivos que generen campos electromagnéticos fuertes, que pueden provocar averías o borrar los datos de las imágenes.
- Si le caen gotas de agua o se adhiere suciedad a la cámara o a la pantalla, límpiela con un paño suave y seco o un paño para limpiar gafas. No la frote demasiado ni la fuerce.
- Para limpiar la cámara o la pantalla, no utilice jamás limpiadores que contengan disolventes orgánicos.
- Utilice un cepillo con pera para eliminar el polvo del objetivo. Si le resulta difícil limpiarla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.
- Para evitar que se forme condensación en la cámara después de cambios repentinos de temperatura (cuando se transfiera la cámara de ambientes fríos a ambientes cálidos), ponga la cámara en una bolsa de plástico hermética con cierre y deje que se adapte gradualmente a la temperatura antes de extraerla de la bolsa.
- Si se forma condensación en la cámara, deje de utilizarla inmediatamente. Si continúa utilizando la cámara en este estado puede dañarla. Extraiga la batería y la tarjeta de memoria y espere hasta que la humedad se haya evaporado antes de volver a utilizarla.
- Antes de guardar la batería durante un largo período de tiempo, agote la carga restante en la batería, retire la batería de la cámara y guárdela en una bolsa de plástico o un recipiente similar. Guardar una batería parcialmente cargada durante largos períodos de tiempo (alrededor de un año) puede acortar su vida o afectar a su rendimiento.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice







Especificaciones

Especificaciones de la cámara

Píxeles efectivos de la cámara (máx.)	Aprox. 16 millones de píxeles
Distancia focal del objetivo	Zoom 42x: 4.3 (G) – 180.6 (T) mm (Equivalente en película de 35 mm: 24 (G) – 1008 (T) mm)
Pantalla LCD	LCD TFT en color de tipo 7,5 cm (3,0 pulg.) Píxeles efectivos: aprox. 461 000 puntos
Formato de archivo	Design rule for Camera File system y compatible con DPOF (versión 1.1)
Tipo de datos	Imágenes fijas: Exif 2.3 (JPEG) Vídeos: MOV (vídeo: MPEG-4 AVC/H.264; audio: PCM lineal (estéreo))
Interfaz	Hi-speed USB Salida HDMI Salida de audio analógico (estéreo) Salida de vídeo analógico (NTSC/PAL)
Fuente de alimentación	Batería NB-6LH Kit adaptador de CA ACK-DC40
Dimensiones (Según las directrices CIPA)	120,0 x 81,7 x 91,9 mm
Peso (Según las directrices CIPA)	Aprox. 441 g (incluidas la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 417 g (solo el cuerpo de la cámara)

Distancia focal del zoom digital (equivalente en película de 35 mm)

Zoom Digital [Estándar]	24 – 4032 mm (Representa la distancia focal combinada del zoom óptico y el digital.)
Teleconvertidor digital 1,6x	38,4 – 1612,8 mm
Teleconvertidor digital 2,0x	48,0 – 2016,0 mm

Número de disparos/Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción

Número de disparos	Aprox. 210
Número de disparos (Modo Eco activo)	Aprox. 290
Tiempo de grabación de vídeo*1	Aprox. 50 minutos
Tiempo de grabación de vídeo (Disparo continuo*2)	Aprox. 1 hora, 30 minutos
Tiempo de reproducción	Aprox. 5 horas

- *1 Tiempo con los ajustes predeterminados de la cámara, cuando se realizan operaciones normales tales como grabar, hacer pausa, encender y apagar la cámara, y usar el zoom.
- *2 Tiempo disponible cuando se graba repetidamente la duración máxima de vídeo (hasta que la grabación se detiene automáticamente).
- El número de disparos que se puede hacer se basa en las directrices de medición de CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- En algunas condiciones de disparo, el número de disparos y el tiempo de grabación pueden ser inferiores a los mencionados anteriormente.
- Número de disparos/tiempo con la batería completamente cargada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Número de disparos por tarjeta de memoria

Píxeles de	Relación de	Número de disparos por tarjeta de memoria (disparos aprox.)	
grabación	compresión	8 GB	32 GB
L (Grande) 16M/4608x3456	S	1058	4272
	4	1705	6883
M1 (Mediana 1) 8M/3264x2448	S	1996	8059
	4	3069	12391
M2 (Mediana 2) 3M/2048x1536	S	4723	19064
	4	8469	34184
S (Pequeña) 0.3M/640x480	S	27291	110150
	4	40937	165225

 Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medición de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los ajustes de la cámara.

Tiempo de grabación por tarjeta de memoria

Calidad de	Tiempo de grabación por tarjeta de memoria	
imagen	8 GB	32 GB
EFHD	33 min. 14 seg.	2 h. 14 min. 16 seg.
EHD	1 h. 44 min. 50 seg.	7 h. 03 min. 31 seg.
EVGA	3 h. 24 min. 26 seg.	13 h. 45 min. 52 seg.

- Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medición de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los aiustes de la cámara.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando el tamaño de archivo de la secuencia alcance los 4 GB o el tiempo de grabación llegue aproximadamente a 29 minutos y 59 segundos al grabar con արդան ընդան, o a 1 hora aproximadamente al grabar con արդան ընդան.
- Con ciertas tarjetas de memoria, la grabación se puede detener aunque no se haya alcanzado la duración máxima de la secuencia.
 Se recomienda utilizar tarjetas de memoria SD Speed Class 4 o superiores.

Alcance del flash

Gran angular máximo (•••)	50 cm – 5,5 m
Teleobjetivo máximo ([♣])	1,3 – 3,0 m

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Intervalo de disparo

Modo de disparo	Intervalo de enfoque	Gran angular máximo ()	Teleobjetivo máximo ([∮])
AUTO	_	0 cm – infinito	1,3 m – infinito
	A	5 cm – infinito	1,3 m – infinito
Otros modos	*	0 – 50 cm	_
	MF*	0 cm – infinito	1,3 m – infinito

^{*} No está disponible en algunos modos de disparo.

Velocidad de disparo continuo

Modo de disparo	Velocidad
AUTO P	Aprox. 1,6 disparos/seg.
<u>u</u>	Aprox. 10 disparos/seg.

Velocidad de obturación

Modo [AUTO], intervalo ajustado automáticamente	1 – 1/2000 seg.
Valores disponibles en modo [Tv] (seg.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

Abertura

Número f/	f/3.4 - f/8.0 (G), f/6.0 - f/8.0 (T)
Valores disponibles en el modo [Av]*	f/3.4; f/4.0; f/4.5; f/5.0; f/5.6; f/6.3; f/7.1; f/8.0

^{*} En función de la posición del zoom, es posible que no estén disponibles algunas aberturas.

Batería NB-6LH

Tipo: batería recargable de ion-litio

Voltaje nominal: 3,7 V CC
Capacidad nominal: 1060 mAh
Ciclos de carga: aprox. 300 veces
Temperaturas de funcionamiento:

0 – 40 °C

Dimensiones: 34,4 x 41,8 x 6,9 mm

Peso: aprox. 22 q

Cargador de batería CB-2LY/CB-2LYE

Entrada nominal: 100 – 240 V CA (50/60 Hz), 0.085 A (100 V) – 0.05 A (240 V)

Salida nominal: 4,2 V CC, 0,7 A

Tiempo de carga: aprox. 2 h. (cuando se utiliza NB-6LH)

Indicador de carga: Cargando: naranja / Completamente cargada: verde

(sistema de dos indicadores)

Temperaturas de funcionamiento:

0 - 40 °C

Parasol LH-DC60 (se vende por separado)

Montura de la cámara: bayoneta Diámetro máx. x longitud: \$69,6 x 27,0 mm Peso: aprox. 10 g



Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Índice

Nivel 132

\	Bloqueo AE 63
Accesorios 109	Bloqueo AF 72
Adaptador de CC 112	Bloqueo del enfoque 69
AF Seguimiento 70	Bloqueo FE 74
AF Servo 71	Borrado 91
Ahorro de energía 26	Buscar 83
Alimentación 109 → Batería,	
→ Cargador de batería, → Kit	С
adaptador de CA	Cable AV 112
Autodisparador 42	Cable AV estéreo 110, 111, 112
Autodisparador de 2 segundos	Cable HDMI 110, 111
42	Calidad de imagen → Relación de
Autodisparador de cara (modo de	compresión (calidad de imagen)
disparo) 59	Cámara
Autodisparador de guiño (modo	Reiniciar todo 107
de disparo) 58	Cambio de tamaño de las imágenes
Personalización del	95
autodisparador 43	CameraWindow (ordenador) 115
Autodisparador de cara (modo de	Cara AiAF (modo del recuadro AF) 70
disparo) 59	Cargador de batería 2, 109
autodisparador de guiño (modo de	Centro (modo del recuadro AF) 69
disparo) 58	Color (balance de blancos) 65
auto híbrido (modo de disparo) 33	Configuración del fotolibro 124
v (modo de disparo) 78	Contenido del paquete 2
yuda al encuadre del zoom 38	Control en Directo (modo de disparo) 51
3	Correa 2, 16
Balance de blancos (color) 65	Correa para el cuello → Correa
Balance de blancos personalizado 65	Corrección de ojos rojos 46, 98
Batería	Corriente doméstica 112
Ahorro de energía 26	
Carga 17	D
Modo Eco 103	Detección de parpadeo 48

Disparo
Fecha/hora de disparo → Fecha/ hora
Información de disparo 131
Disparo continuo
Ráfaga de alta velocidad (modo
de disparo) 60
Disparo creativo 52
DPOF 121
E
Edición
Cambio de tamaño de las
imágenes 95
Corrección de ojos rojos 98
i-Contrast 98
Mis Colores 97
Recorte 96
Efecto cámara de juguete (modo de
disparo) 56 Efecto miniatura (modo de disparo)
55
Efecto ojo de pez (modo de disparo) 55
Efecto póster (modo de disparo) 54
Enfoque
AF Servo 71
Bloqueo AF 72 Recuadros AF 69
Zoom punto AF 47
Enfoque manual (intervalo de
enfoque) 67
Estabilización de imagen 75
Exposición
Bloqueo AE 63
Bloqueo FE 74
Compensación 63

F			
Favori	tas 94		
Fecha	/hora		
A	dición de f	echas 43	3
C	onfiguracio	ón 19	
H	ora mundi	al 102	
М	odificaciór	n 20	
Pi	ila del reloj	20	
	creativos	(modo de	disparo)
54			
Flash			
	del flash		exposición
	n 73		70
	incronizaci	on lenta	73
Forma		/	d = d!====\
54	s artificiale	es (modo	de disparo)
G			
Guard 116	ar imágen	es en un	ordenador
Н			
Hora n	nundial 10)2	
I			
i-Contı	rast 64, 98	3	
Idioma	de la pan	talla 21	
Imáge	nes		
В	orrado 91		
P	eríodo de v	visualizad	ción 49
Pi	rotección	88	
R	eproduccio	ón → Visu	ualización
Imáge	nes en bla	nco y ne	gro 66
Imáge	nes en ton	o sepia	66
Impres	sión 118	•	

Antes	de usar la cámara				
Guía	Guía básica				
Guía	Guía avanzada				
	1 Nociones básicas sobre la cámara				
	2 Modo Auto/Modo Auto híbrido				
	3 Otros modos de disparo				
	4 Modo P				
	5 Modo Tv, Av y M				
	6 Modo de reproducción				
	7 Menú de ajuste				
	8 Accesorios				
	9 Apéndice				







Indicador 30, 48, 49	Р	Sonrisa (modo de disparo) 57
Intervalo de enfoque	P (modo de disparo) 62	Super intensos (modo de disparo) 54
Enfoque manual 67	Pantalla	
Macro 67	Iconos 131, 132	Т
	Idioma de la pantalla 21	Tarjetas de memoria 2
K	Menú → Menú FUNC., Menú	Tiempo de grabación 143
Kit adaptador de CA 109, 112	Pantalla de TV 111	Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC
	PictBridge 110, 118	→ Tarjetas de memoria
L	Pilas → Fecha/hora (pila del reloj)	Tarjetas Eye-Fi 2, 125
Luz escasa (modo de disparo) 53	Ahorro de energía 26	Teleconvertidor digital 68
	Presentación de diapositivas 86	Terminal 111, 112, 113, 118
M	Programa AE 62	Tv (modo de disparo) 77
M (modo de disparo) 78	Protección 88	
Macro (intervalo de enfoque) 67		V
Mensajes de error 130	R	Valores predeterminados → Reiniciar
Menú	Ráfaga de alta velocidad (modo de	todo
Operaciones básicas 29	disparo) 60	Velocidad ISO 64
Tabla 133	Recorte 96, 119	Viaje con la cámara 102
Menú FUNC.	Recuadros AF 69	Vídeos
Operaciones básicas 28	Reiniciar todo 107	Calidad de imagen (resolución/
Tabla 135, 141	Relación de compresión (calidad de	frecuencia de fotogramas)
Método de medición 63	imagen) 75	45, 46
Mis Colores 65, 97	Reloj 30	Edición 99
Modo Auto (modo de disparo) 21, 31	Reproducción → Visualización	Tiempo de grabación 143
Modo Eco 103	Resolución (tamaño de imagen) 45	Vista ampliada 86
Monocromo (modo de disparo) 57	Retícula 47	Visualización 23
	Retrato (modo de disparo) 53	Búsqueda de imágenes 83
N	Rotación 93	Pantalla de índice 83
Nieve (modo de disparo) 54		Pantalla de TV 111
Numeración de archivos 105	S	Presentación de diapositivas 86
	Selección inteligente 87	Selección inteligente 87
0	Software	Vista ampliada 86
Obturador inteligente (modo de	Guardar imágenes en un	Visualización de imágenes de
disparo) 57	ordenador 116	una en una 23
	Instalación 116	
	Solución de problemas 127	Z
	Sonidos 101	Zoom 22, 32, 37
		Zoom digital 37

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice





Marcas comerciales y licencias

- Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC.
- Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
- Este dispositivo incorpora la tecnología exFAT bajo licencia de Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
 - * Aviso mostrado en inglés según lo requerido.

Exención de responsabilidad

- La reproducción no autorizada de esta guía está prohibida.
- Todas las medidas se basan en estándares de prueba de Canon.
- La información, así como las especificaciones y el aspecto del producto, pueden cambiar sin previo aviso.
- Las ilustraciones y capturas de pantalla de esta guía pueden diferir ligeramente de las que aparezcan en el equipo real.
- No obstante lo anterior, Canon no será responsable por ninguna pérdida que pueda derivarse del uso de este producto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto/Modo Auto híbrido

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo Tv, Av y M

6 Modo de reproducción

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice



